# クボタコンバイン

## 取扱説明書



## 操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されていま す。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作の ないようご注意ください。





エンジン回転数 [低回転]



エンジン回転数 [高回転]





ヘッドランプ



ヘッドランプと作業灯



エンジン停止



燃料

## 専門用語の説明

● 予熱	エンジンの始動を容易にするためにエンジンをあたためること
• SF ワンレバー	機体の操向操作と刈取部の昇降を行なうレバー
• デバイダ	こくかんを分けすくい上げる部分
• ドレーン(プラグ)	エンジンオイル・トランスミッションオイルの排油栓,ラジエー タの水を抜く栓
• HST	油圧式の無段変速装置
• アジャスト	調節を意味する
<ul><li>主変速レバー</li></ul>	[前進] [後進] の切換え及びそのスピードをコントロールするレ バー
• スローブローヒューズ	バッテリ近くに設けたメイン回路保護のためのヒューズ
<ul><li>1番スクリュ</li></ul>	精選されたこく粒を横搬送するスクリュコンベア
<ul><li>2番スクリュ</li></ul>	粗選されたこく粒やわらくずを横搬送するスクリュコンベア
● チャフシーブ(選別板)	こく粒を粗選する桟状の板
<ul><li>トウミ</li></ul>	選別風を発生させるファン
• グレンシーブ	こく粒を精選するあみ体
<ul><li>● 送じん調節レバー</li></ul>	こぎ胴内の作物移動速度を調節するレバー
● 排じん調節	選別されたわらくずの排出に抵抗をかける板
 ● こぎ胴	脱こくするドラム
• フィードチェーン	稲を挟持搬送するチェーンコンベア
● 縦スクリュ	精選されたこく粒を縦搬送するスクリュコンベア
<ul><li>こぎ胴オープン</li></ul>	こぎ胴を上に上げる機構
● 揺動板(シーブケース)	揺動運動してこく粒を選別する装置
• アンローダ	グレンタンクからもみを排出する筒

### はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は本製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいてじゅうぶん理解され、お買上げの製品がすぐれた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになったあとも製品に近接して保存し、わからないことがあったときには取出してお読みください。なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### A 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた**▲**の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, **▲**表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げの購入先に注文し, 必ず 所定の位置に貼ってください。

### 注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

### 本製品の使用目的について

本製品は、稲·麦の刈取り·収穫用の作業機としてご使用ください。 使用目的以外の作業や改造はしないでください。 使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。 (詳細は保証書をご覧ください。)

### 仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。なお、説明は [AR323GHD 仕様] を基本とし、[AR323GHD 仕様] と取扱いが異なる場合はそのつど追加説明してあります。従って、機種及び仕様区分によっては付いていない装置の説明もあります。

【例】	AR323 C		HD	M	W2	
	(1)	T (2)	3	<del> </del> (4)	(5)	

①エンジン出力 (刈取条数)によって (川取条数)によって (IAR221](2条刈り) [AR320](3条刈り) [AR323](3条刈り)

(別表参照) (DX 仕様) (デラックス) (HD 仕様) (ハイデラックス)

④自動車体水平制御装置 (M 仕様)によって (モンロー)

			仕		様	備考
諸	装	置	DX	DXM	HD	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
自自動	りこぎ深	さ制御	0	0	0	
動自	動水平	制御	_	0	_	
化自動	エンジン(	亭止装置	0	0	0	
装アン	自動	旋回装置	0	0	0	[G仕様]
置口一	·ダ 排出·	位置選択	_	-	0	「四十一年
パワー:	クラッチ	[刈取]	0	0	0	
	- - ト ク - 昇時搬送駆動		-	ı	0	
	横スライ イドへ		0	0	0	[218 · 221]
バイこ	ブロシ‐	ャッタ	ı	ı	0	[ <b>G仕様</b> ] :手動
集中	注 油	装 置	0	0	0	[218・221] :手動 [320・323] :電動
刈取り	方じん)	カバー	Δ	Δ	0	
ボイス	ナビ[音月	=警報]	_	_	0	

○:標準装備 -: 非装備(後付け不可)△:オプション(後付け可)

### ⑤クローラによって.....

種	類	リンク数	仕	様	218	221	320	323
330幅標準クロ-	-ラ	39	表示	なし			$\bigcirc$	
330幅ワイドエ!	ノアクローラ	37	W仕	:様	0	0		
360幅ワイドエ!	Jアクロ <b>ー</b> ラ	39	W仕	:様			0	0
400幅ワイドエ!	マクローラ	37	W21	±様	0	0		
400mm ノイ 1° 土;	)	39	W21	土様			0	0

▲ 安全に作業するために	移動走行と輸送
1. 安全作業をするため次のことがらを必ず	
守ってください1	ならし運転について28
2. 安全作業するための表示ラベル 23	エンジンの始動と停止のしかた 28
表示ラベルの内容・貼付位置23	始動のしかた
3. 表示ラベルの手入れ36	停止のしかた31
表示ラベルをよく読み理解して、安全注意事	移動走行について32
項を守る36	走行前の準備32
	発進のしかた36
サービスと保証について	旋回のしかた38
	停車・駐車のしかた38
	道路走行について39
小型特殊自動車について	輸送について40
	トラックとあゆみ板の準備40
	コンバインの準備40
装置の名称と取扱い	コンバインの積込み・積降しのしかた 40
	トラック上での処置42
機体方向説明4	四様/七世のしかと
装置の名称と各部のはたらき5	収穫作業のしかた
メインスイッチ10	作物とほ場の条件43
アクセルレバー10	TF初とは場め条件
非常エンジン停止レバー10	TF初の条件43 ほ場の条件43
主変速レバー・副変速レバー11	は場の条件
ブレーキペダル(駐車ブレーキ)11	は場の準備44 ほ場の準備44
SF ワンレバー12	コンバインの準備 45
運転席(シート)12 刈取下降ロックスイッチ13	* 準備のしかた
が取り降ロックスイッテ13 脱こく・刈取クラッチレバー13	字冊のしかた
	<b>刈取作業のしかた</b> 53
エンジン停止スイッチ14	ほ場の出入りのしかた53
トウミ調節レバー14	刈取作業の手順54
チャフ調節レバー14	ほ場の刈りかたと旋回のしかた57
刈取スライドスイッチ15	刈取スライド装置の使いかた 65
刈取オートクラッチ15	湿田作業のしかた
もみ排出クラッチレバー16	作物に合わせた変速の選びかた68
バイブロレバー16	もみの排出のしかた
メータユニット・警報モニタ17	手刈り(枕刈り)脱こくのしかた74
コンビネーションスイッチ・ホーンスイッチ	作業に合わせた各部の調整・調節のしかた.77
	メータユニット・警報パネルによる異常と処
	置81
自動化装置の名称と取扱い	
装置の名称と各部のはたらき20	メンテナンス
自動車体水平制御装置(モンロー)20	各部のオープン(開閉)と脱着のしかた 85
	エンジンルームオープン85
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	ニンフンルームオーフン
手動こぎ深さスイッチ21	カッタオープン88
アンローダ自動旋回制御装置22	シーブケースの脱着90
アンローダレバー24	
	打抜きあみの脱着95
運転前の点検	運転席左側板の脱着95
Less 14 5 . x 1111 18.5	引起しサイドカバー右・左の脱着96
日常点検項目26	引起しカバーの脱着96

カッタ左サイドカバー前 1・2 及びカッタ左サ	左株元チェーン・右株元チェーン・株元供給
イドカバーの脱着97	チェーン 153
カッタ切換えカバーのオープン98	左穂先チェーン・右穂先チェーン 153
グレンタンクオープン98	フィードチェーン154
各部の掃除と注油のしかた100	排わら穂先チェーン154
各部の掃除101	刈刃の点検・調整154
各部の注油106	こぎ歯の点検·交換160
定期点検115	わら切刃の点検・交換161
オイル・フィルタ類の交換とチェーン・ベルト・	カッタ部の点検·調整163
クローラの張り調整116	カッタ刃の交換165
廃棄物の処理について116	吐出口ブーツの点検·交換168
洗車時の注意116	バッテリの点検・交換169
使用者が行なってはいけない修理116	電気の各配線コード・各ヒューズの点検・交換
定期点検一覧表117	
給·注油(水)点検一覧表	ランプ(電球)の点検·交換175
燃料・オイル・グリースの点検・補給・交換.124	ホーンスイッチの点検175
燃料124	パッカのトルクリミッタの調整176
エンジンオイル125	反射器の点検・交換177
トランスミッションオイル	クローラの点検・調整177
フィードチェーン駆動ケースオイル127	刈取スライドの点検·注油179
フィードケェーン服動ケースオイル・・・・・127 こぎ胴駆動ケースオイル・・・・・・・ 127	スライドガイドの点検・注油179
各部のグリース 128	刈取作業後の手入れ 180
日前のグリース	毎日の作業後180
ファエータ	長期格納時
パイプ・ホース類の点検・交換 132	
バイフ・ホース類の点検・交換 132 防じんあみ,ラジエータフィン・オイルクー	コンバインの不調と処置
ラフィンの掃除	
フューエルフィルタアッシの交換 133	わらが詰まる182
フューエルフィルタチックの交換 133	100が記る3102 自動エンジン停止装置がはたらいたとき. 182
フューエルフィルタの掃除とフィルタエレス ントの交換134	
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換	もみが詰まる183
エンフンオイルフィルタカードリックの文換	アンローダからもみが排出されないとき. 183
ミッション・HST オイルフィルタカートリッ	泥やわらが詰まる 184
ジの交換・ミッションオイルフィルタの洗	株元搬送通路の泥やわらの取除きかた 184
1.15	穂先搬送先端部のわらの取除きかた 184
浄・交換136 各部ワイヤ・ロッドの点検・調整137	その他 185
各部ソイヤ・ロットの点候・調整 137 駐車ブレーキ137	安全ピンについて185
駐車フレーヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3F ソンレハー136 排わら切換えカバー開閉ワイヤ139	付表
排わらレールの点検・調整140	
排わらレールの点検・調整140 各部ベルトの点検・調整141	主要諸元 186
マスタ	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The state of the s	付属部品194
走行(ミッション)駆動ベルト 144	付属部品194 オプション(別売品)(純正品を使いましょ
J   1   F   F   T   手   T   T   T   T   T   T   T   T	オプション(別売品)(純正品を使いましょ
刈取駆動ベルト145	オプション(別売品)(純正品を使いましょう)194
脱こく駆動ベルト146	<b>オプション(別売品)(純正品を使いましょう)194</b> スイスイデバイダ194
脱こく駆動ベルト146 補助搬送(突起付)ベルト147	<b>オプション (別売品) (純正品を使いましょう)194</b> スイスイデバイダ194 刈取り防じんカバー194
脱こく駆動ベルト	オプション (別売品) (純正品を使いましょう)
脱こく駆動ベルト146 補助搬送(突起付)ベルト147 こぎ胴ケース駆動ベルト147 こぎ胴駆動ベルト148	<b>オプション (別売品) (純正品を使いましょう)194</b> スイスイデバイダ194 刈取り防じんカバー194 種子用交換部品194
脱こく駆動ベルト	オプション (別売品) (純正品を使いましょう).194スイスイデバイダ.194刈取り防じんカバー.194種子用交換部品.194キャノピ.194アンローダリモコン.194
脱こく駆動ベルト146 補助搬送(突起付)ベルト147 こぎ胴ケース駆動ベルト147 こぎ胴駆動ベルト148 1番・2番・揺動・フィードチェーン駆動ベルト149	オプション (別売品) (純正品を使いましょう).194スイスイデバイダ.194刈取り防じんカバー.194種子用交換部品.194キャノピ.194アンローダリモコン.194作業灯ランプ.195
脱こく駆動ベルト	オプション (別売品) (純正品を使いましょう).194スイスイデバイダ.194刈取り防じんカバー194種子用交換部品194キャノピ.194アンローダリモコン194作業灯ランプ.19535mm・50mm・60mm 切断カッタ195
脱こく駆動ベルト       146         補助搬送(突起付)ベルト       147         こぎ胴ケース駆動ベルト       148         1番・2番・揺動・フィードチェーン駆動ベルト       149         カッタ駆動ベルト       149         グレンタンク駆動ベルト       150	オプション (別売品) (純正品を使いましょう).194スイスイデバイダ.194刈取り防じんカバー.194種子用交換部品.194キャノピ.194アンローダリモコン.194作業灯ランプ.19535mm・50mm・60mm 切断カッタ.19535/150mm・50/150mm 切断長切換えカッタ195
脱こく駆動ベルト       146         補助搬送(突起付)ベルト       147         こぎ胴ケース駆動ベルト       148         1番・2番・揺動・フィードチェーン駆動ベルト       149         カッタ駆動ベルト       149         グレンタンク駆動ベルト       150         各部チェーンの点検・調整       151	オプション (別売品) (純正品を使いましょう)194スイスイデバイダ194刈取り防じんカバー194種子用交換部品194キャノピ194アンローダリモコン194作業灯ランプ19535mm・50mm・60mm 切断カッタ19535/150mm・50/150mm 切断長切換えカッタ195セラミック切断刃195
脱こく駆動ベルト       146         補助搬送(突起付)ベルト       147         こぎ胴ケース駆動ベルト       148         1番・2番・揺動・フィードチェーン駆動ベルト       149         カッタ駆動ベルト       149         グレンタンク駆動ベルト       150         各部チェーンの点検・調整       151         引起しチェーン       152	オプション (別売品) (純正品を使いましょう).194スイスイデバイダ.194刈取り防じんカバー194種子用交換部品194キャノピ.194アンローダリモコン194作業灯ランプ.19535mm・50mm・60mm 切断カッタ19535/150mm・50/150mm 切断長切換えカッタ195セラミック切断刃.195カッタ後部標準結束機.195
脱こく駆動ベルト       146         補助搬送(突起付)ベルト       147         こぎ胴ケース駆動ベルト       148         1番・2番・揺動・フィードチェーン駆動ベルト       149         カッタ駆動ベルト       149         グレンタンク駆動ベルト       150         各部チェーンの点検・調整       151	オプション (別売品) (純正品を使いましょう)194スイスイデバイダ194刈取り防じんカバー194種子用交換部品194キャノピ194アンローダリモコン194作業灯ランプ19535mm・50mm・60mm 切断カッタ19535/150mm・50/150mm 切断長切換えカッタ195セラミック切断刃195

簡易拡散	杖装置	195
消耗部品	(純正部品を使いましょう)	196
クボタ純ス	ナイル	207
	tクボタ純オイルをお使いください	
		207
クボタス	:ペアグリース	207

### ☆ 安全に作業するために

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で 🛕 危 🔞 ・ 🛕 🕫 ・ 🛕 🚊 ・ 🚊 要・ 🙀 🗷 としてそのつど取上げています。

1. 安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください

### ◆ 一般的な注意事項

## ▲取扱説明書及び機械に貼付けているA表示ラベルをよく読み,正しい運転,作業方法を覚える。

● 本書記載事項以外についても、安全には細心の注意を 払ってください。警告ラベルはいつもきれいにしてお いてください。



[守らないと] 死亡又は傷害を負うおそれがあります。

### ▲体の状態が悪いときには運転操作をしない。

- 運転操作には的確な判断が必要です。下記状態の方は、機械の運転操作を行なわないでください。
  - ・お酒を飲んでる方 ・睡眠不足の方
  - ・妊娠中のご婦人 ・過労、病気の方
  - ・16 歳未満の方

### [守らないと] 思わぬ事故の原因になります。




1ARAEABAP0420

### ▲運転者、補助者とも作業に適した服を着用する。

- だぶついた服は着用しない。
- そで口はきっちりと止める。
- はち巻き、首巻き、腰タオルは着用しない。
- サンダル、スリッパなどの履物は着用しない。

### [守らないと] レバーや作動部に引っかかったり、滑ったりして、傷害 を負うおそれがあります。

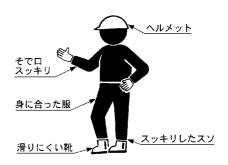

1ARAEABAP0450

### ▲取扱説明書及び ▲表示ラベルの内容が理解できない 人や子供には絶対運転させない。

● 機械を他人に貸すとき、運転させるときは、取扱説明 書を読ませるとともに、取扱方法や安全な使いかたを 説明して、安全な作業ができるよう指導する。

### [守らないと] 死亡又は傷害をまねくおそれがあります。



1AAACAAAP008A

### ▲機械を改造しない。

### 「守らないと] 安全性をそこない、思わぬ事故の原因になります。



### ▲運転者以外は機械に乗らない。

● 動いている機械に飛び乗ったり、飛び降りたりしな 11

### [守らないと]

振り落とされたり、ひかれたりして、死亡又は傷害を負 うおそれがあります。



### ▲公道を走行するときは交通法規や安全ルールを守る。

- 公道を走行する場合は、所定の手続きと運転免許証が 必要です。
- 公道を走行できない機械は、トラックで運搬する。




### [守らないと]

交通事故をまねき、死亡又は傷害を負うおそれがありま す。

### ▲夜間の作業や移動走行は避ける。

- やむをえず夜間作業を行なうときは、ヘッドランプや 作業灯を必ず点灯する。
- やむをえず夜間に移動走行するときは、必ずヘッドラ ンプを点灯し、作業灯は消灯させる。

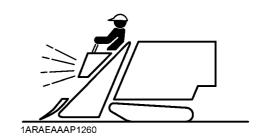

### [守らないと]

交通事故や転倒・転落をまねき、死亡又は傷害を負うお それがあります。

### ◆ 作業前の注意事項

### ▲屋内で運転するときは、排気ガスに注意して適切な換 気をする。

● 排気管を屋外に延長するか、ドアや窓を開け外気が じゅうぶん入るようにする。

### [守らないと]

エンジンの排気ガスは有毒です。中毒を起こし死亡事故 にいたるおそれがあります。



### ▲燃料補給中は火気厳禁。くわえタバコや裸火照明は近 づけない。

- 燃料補給するときはエンジンを必ず止めて、キーを抜
- 燃料やオイルをこぼしたときは、きれいにふきとる。

### 「守らないと】 火災の原因になります。



### ▲機械を動かすときは周囲の安全に気をつける。

- エンジンを始動するときは、運転席に座って、主変速 レバー、副変速レバーを [N] (中立) 位置にし、脱こ く・刈取クラッチレバーを[切]位置にして、ホーン を鳴らすなどの合図をする。
- 機械を発進するときや脱こく・刈取クラッチレバーを 入れるときは、ホーンを鳴らすなど合図してから行な う。



回転物に巻込まれたり、挟まれて重大な傷害を負うおそ れがあります。



■ 初めて運転する人は、操作になれるまで低速で運転す る。

[守らないと] 思わぬ事故の原因となります。



### ▲作業前点検(日常点検)を実施する。

■ 運転の前には点検項目(26 ページ参照)の点検を行 なう。異常があれば整備してから運転する。

### [守らないと]

整備不良による事故で傷害を負うおそれがあります。



- 点検・整備・掃除・給油するときは、エンジンを必ず 止めて、キーを抜く。
- 取外した安全カバー、保護カバーは必ずもとどおりに 取付けて作業する。

### 「守らないと」

回動部に巻込まれて傷害を負うおそれがあります。



■ マフラ周辺部、ベルトカバー内、バッテリ周辺にた まっているわらくずはきれいに取除く。

### [守らないと] 火災の原因になります。



■ 点検整備中及び作業中は機械に子供を近づけない。

### [守らないと]

回転物に巻込まれたり、挟まれて重大な傷害を負うおそ れがあります。





▲こぎ胴、カッタ、結束機、エンジンルーム、グレンタ ンクをオープンするときは,エンジンを必ず止めて,キー を抜く。



- 各部のオープンは平たんな場所で行なう。
- こぎ胴, カッタ, 結束機をオープンしたときは, ス トッパを掛ける。
- オープンしたままエンジンを始動しない。



### [守らないと] 内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。






### ◆ ほ場間の移動走行・ほ場の出入り・駐車時の注意事項

### ▲移動走行するときは、次の事項を守る。

- 各作業クラッチを**[切]** 位置にし、運転者以外に人を 乗せない。
- もみはすべて排出又は、降ろす。
- 刈取部のデバイダ先端にはデバイダカバーを取付ける。
- 補助デッキ**【ホッパ仕様】**, 左分草かんを収納して, haradafap3120 機体幅を狭くする。
- 刈取部を右端いっぱいまでスライドさせて機体幅を せまくする。**[218・221]**
- アンローダを下げ、折りたたんでからアンローダ支え に収納してバンドを掛ける。**[G 仕様]**
- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。【M 仕様】

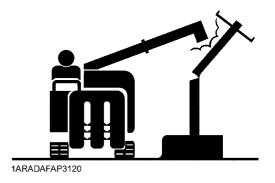

### [守らないと]

人や物を傷つけたり、機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。



### ▲移動走行時は急旋回をしない。

● 方向を変えるときは、走行速度を落として(低速にして)、SF ワンレバーをゆっくり倒して旋回する。

### [守らないと]

機械から振り落とされたり,転倒するおそれがあります。



### ▲坂道(傾斜地)では走行速度を落とす。

- 坂道(傾斜地)では、SF ワンレバー、副変速レバー、 ブレーキペダルを操作しない。
- 坂道(傾斜地)では、斜め走行や旋回はしない。


### [守らないと]

暴走したり、転倒するおそれがあります。



## ▲道幅に余裕がなく高所にある道路(土手)は、走行しない。

- → 溝のある農道や,両側が傾斜している農道は路肩に注意する。
- 溝, 穴, 土手の近くは走行しない。
- ・ 水溜まりや草のおい茂ったところなど、地面のよく見えないときは、事前に降車してよく確かめる。

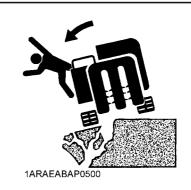

### [守らないと]

機体のバランスをくずして転倒・転落するおそれがあり ます。

## ▲ ほ場の出入りで、段差のあるところではあゆみ板を使う。

- 10cm以上の段差のあるところでは,段差の4倍以上の 長さで基準に合ったあゆみ板を使う。
- あゆみ板は段差に直角に置く。
- もみはすべて排出又は、降ろす。



### [守らないと]

機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。

### ▲あぜの乗り越えは低速で直角に進入する。

- 10cm 以上のあぜ,又はコンクリートのあぜは,段差の 4倍以上の長さで基準に合ったあゆみ板を使う。
- もみはすべて排出又は、降ろす。




### [守らないと]

機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。

▲駐車するときや運転席を離れるときは、平たんな場所に止め、副変速レバーを [作業] 又は、[移動] 位置にし、駐車ブレーキを掛け、刈取部を地面に当たるまで降るして、エンジンを必ず止めて、キーを抜く。

◆ やむをえず坂道(傾斜地)で駐車するときは、さらに 木片などで確実に車止めをする。

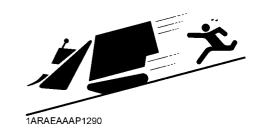

### [守らないと]

機械が暴走し、思わぬ事故のおそれがあります。

### ◆ 作業時の注意事項

### ▲共同作業するときは、ホーンなどで合図を行なう。

- エンジン始動時,及び各作業のクラッチやスイッチを 入れるときは,ホーンなどで合図し,必ず補助者の 0K をもらう。
- 補助者が機械に近づくときは、運転者に知らせること を徹底させる。




### [守らないと]

補助者は運転席からみえにくい位置にいることがあり、 思わぬ事故を起こすおそれがあります。

## ▲アンローダを動かすときは、旋回範囲に人や障害物がないことを確認する。[G 仕様]

- 旋回範囲に人がいたり、障害物があるときは、アンローダを動かさない。
- 折りたたみ式のアンローダを伸ばして作業するときは、周囲に人や障害物がないことを確認する。
- アンローダは、アンローダ支えに収納した状態で作業 を行なう。

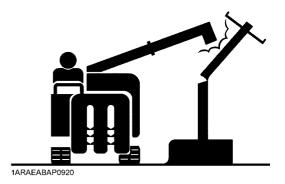

### [守らないと]

人や物を傷つけたり、機体のバランスをくずして転倒するおそれがあります。

### ▲すみ刈りを行なうときは後方をじゅうぶん確認する。


### [守らないと]

後退し過ぎると、転倒・転落するおそれがあります。



### ▲手刈脱こく作業するときは、手や腕の位置を必ず チェーンの外側にして、少量ずつ供給する。

- 機械は平たんな場所に止めて、刈取部を止め、駐車ブレーキをかける。
- そで口はきっちり止めて、手袋・はち巻き・首巻き・ 腰タオルは着用しない。
- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。 【M 仕様】
- 刈取防じんカバー付きの機械は、刈取防じんカバーを 開ける。
- 刈取クラッチを**[切]** にして、枕こぎプレートを上げた状態で、プレートの上にわらを乗せて手刈り脱こくを行なう。
- 脱こく部入り口にたまった、わらやもみなどを脱こく 部に押し込むときは、チェーンに手や腕が巻込まれな いように、少量ずつ押し込む。

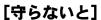

チェーンに巻込まれて重大な傷害を負うおそれがありま す。



### ▲異常に気づいたら、すぐエンジンを必ず止めて、キー を抜く。

- わらの巻付きや詰まりを取除くときや、もみの点検・ 掃除をするときは、各作業クラッチレバーを [切] 位 置にし, エンジンを必ず止めて処置する。
- カッタに詰まったわらなどを取除くときは、厚手の手 袋を着用して少しずつ取除く。
- 素手で刃先には触らない。



カッタ刃やチェーンなどの作動部に接触したり、巻込ま れて重大な傷害を負うおそれがあります。





### ▲点検や掃除で外したカバーは、必ず取付けること。

● ベルトやチェーンのカバー, 及び掃除口や点検窓のカ バーなどを外したままで運転しない。

### [守らないと]

内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。



### ◆ 作業後・格納時の注意事項

▲わらくずや枯れた雑草の上に機械を止めない。

[守らないと] わらくずや枯れた雑草は燃えやすく、火災が発生するお それがあります。



▲点検・掃除する前に、エンジンを必ず止めて、キーを 抜く。

[守らないと] 機械に巻込まれて重大な傷害を負うおそれがあります。









## ▲点検·掃除は、エンジン停止後、各部が冷えてから行なう。

● エンジン本体・マフラ・排気管は、エンジン停止直後 は触れない。

[守らないと] やけどを負うおそれがあります。



▲エンジン本体、マフラ周辺、ベルトカバー内配線部、バッテリ周辺のわらくずを点検し、きれいに取除く。

[守らないと] 火災が発生するおそれがあります。



▲掃除するときは、刈刃やカッタの刃先に触らない。

[守らないと] 刃先で傷害を負うおそれがあります。



▲バッテリの近くに裸火(マッチ,ライタ,タバコの火など)を近づけたり、ケーブルをショートさせない。

[守らないと] バッテリからは水素ガスの発生があり、引火爆発のおそれがあります。






▲ワイヤハーネスやバッテリコードなど電気配線に被 覆の破れや、挟み込みがないか点検する。

[守らないと] ショートによる火災発生のおそれがあります。



△機体にカバー(おおい)をかけるときは、エンジン、 マフラが冷えてから掛ける。

[守らないと] 火災が発生するおそれがあります。

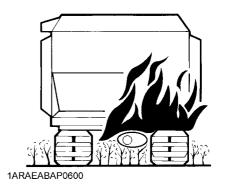



### ▶ 点検整備時の注意事項

▲定期点検整備を行ない、各部の保守をする。

[守らないと]

整備不良による事故で傷害を負うおそれがあります。



### ▲廃棄物をみだりに捨てたり,焼却しない。

- 機械から廃液を抜く場合は、容器に受ける。
- 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしな
- 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィル タ、バッテリ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、又は 焼却するときは, 購入先, 又は産業廃棄物処理業者な どに相談して、所定の規則に従って処理する。




### [守らないと]

環境汚染につながり、法令により処罰されることがあり ます。

▲各部の点検・整備・交換・掃除を行なうときは、平た んな場所で、エンジンを必ず止めて、キーを抜き、各ク ラッチレバーを[切]位置にして、駐車ブレーキを掛ける。

### [守らないと]

機械に挟まれたり、巻込まれて傷害を負うおそれがあり ます。

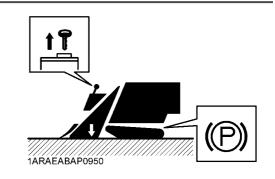



▲こぎ胴、カッタ、結束機、グレンタンクをオープンし たままエンジンを回さない。

### [守らないと]

内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。









▲シープケースやカッタ, 結束機など重量物の脱着作業 は、2人以上で行なう。

### [守らないと] 不意の落下により、傷害を負うおそれがあります。



## ▲刈取部を上げて点検・整備・掃除するときは、刈取部をロックするとともに、落下防止の歯止めをする。

- 作業前に、エンジンを必ず止めて、駐車ブレーキを掛ける。
- 刈取部の下へもぐったり、足や手をつっこんだりしない。



### [守らないと] 機械にはさまれて、傷害を負うおそれがあります。



▲刈刃,カッタ刃,わら切刃を調整・交換するときは,手袋を着用し,直接刃先に触らない。

[守らないと] 刃先で傷害を負うおそれがあります。



▲取外したカバー類は、必ず取付ける。

[守らないと] 内部の回転物に接触したり、巻込まれて重大な傷害を負 うおそれがあります。



### ▲バッテリを取外すときは、最初にマイナス(-)側の ケーブルを取外す。

- バッテリの近くに裸火(マッチ,ライタ,タバコの火など)を近づけたり、ケーブルをショートさせない。
- バッテリを取付けるときは、最初にプラス(+)側の ケーブルをプラス(+)側の端子に取付ける。





### ⚠バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下になった ままで使用や充電をしない。[補水タイプ]

- バッテリ液が不足していれば、すぐに UPPER LEVEL(上限) と LOWER LEVEL (下限) の間に補水する。
- 充電は機械から取外して行なう。
- 充電は風通しのよい所で行なう。
- 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続して始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従う。




### [守らないと]

LOWER (下限) 以下で使用や充電を続けると、バッテリの 寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあ ります。

### ▲バッテリ液(希硫酸)を体に付着させない。

- 目に入ったときや飲込んだときは、すぐ水でよく洗った後、医師の治療を受ける。
- 皮ふ、衣服についたときは、すぐ水でよく洗う。

### [守らないと] 失明やヤケドのおそれがあります。

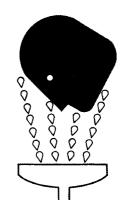

### ▲指定外のバッテリは使わない。

● 取扱説明書で指定しているバッテリを使用する。

### [守らないと] 思わぬ事故が発生するおそれがあります。





1ARAEABAP0620

### ▲ラジエータの圧力キャップやリザーブタンクは、エン ジンが冷えてから開ける。

● エンジン停止後、30分以上経過してからラジエータ の圧力キャップを徐々にゆるめて蒸気の圧力を抜い てから開ける。



### 「守らないと] 熱湯や蒸気が吹き出して、ヤケドや傷害を負うおそれが あります。



### **▲フューエルパイプ**,フューエルドレーンパイプは,2 年ごとに交換する。

● ゴム類は時間がたつと劣化するので、定期的に交換す る。

### [守らないと] 燃料がもれて、火災のおそれがあります。



### ▲燃料噴射管や油圧パイプなどからの高圧油のもれは、 厚紙や板などを使って点検する。

● 高圧噴油に直接手を触れない。もし、触れた場合は、 直ちに医者の診断を受ける。




[守らないと] 油が皮ふに侵入して、えそにかかるおそれがあります。



### ◆ 運搬時の注意事項

### ▲トラックへの積込み・積降しは平たん地で行なう。

- 機械の重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選ぶ。
- トラックの変速レバーを **R (後進)** 又は、**1速**に入れたあと、さらにタイヤに歯止めを行ない、トラックが動かないようにしっかり固定する。
- できるだけ助手の立ち会い誘導のもとに行なう。
- 周囲に人を近づけない。

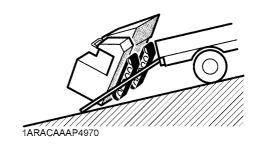


### [守らないと]

あゆみ板がずれたり、トラックが動いたりして機械が落 下するおそれがあります。

### ▲積込み・積降しには基準に合ったあゆみ板を使う。

● あゆみ板の基準

長	さ	トラックの荷台の高さの4倍以上
幅	î I	50cm 以上
数	量	2枚
強	度	1 枚が 1200kg 以上に耐えうる

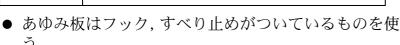

● あゆみ板はトラックの荷台に平行に確実に掛ける。

### [守らないと]


あゆみ板がずれたり、外れたりして機械が落下するおそれがあります。


### ▲積込み・積降し前に、もみはすべて排出、又は降ろす。

- アンローダを下げ、アンローダ支えに収納してバンドを掛ける。**[G仕様]**
- アンローダは、折りたたんで収納する。**[G 仕様]**
- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。 【M 仕様】



バランスがくずれて、転倒・転落するおそれがあります。

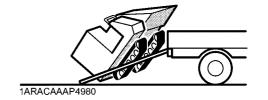

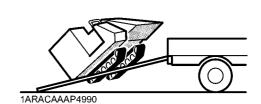


## ▲ 安全に作業するために

### ▲トラックへの積込み・積降しは最低速で行なう。

- 積込みは前進で、積降しは後進で行なう。
- 結束機付きの場合は、積込みは後進で、積降しは前進で行なう。


### [守らないと]

バランスがくずれて、転倒・転落するおそれがあります。

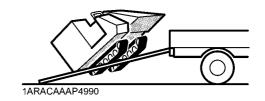

### ▲あゆみ板の上では方向修正しない。

- あゆみ板を走行するときは、機体から降りる。
- あゆみ板の上では、SF ワンレバー、副変速レバー、駐車ブレーキレバーは操作しない。
- 方向を変えるときは、いったん地上又は、荷台にも どって方向を修正し、再度やり直す。

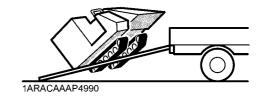

### [守らないと]


急旋回したり、暴走して落下するおそれがあります。

## ▲トラックの上では、刈取部を床に当たるまで降ろして、駐車ブレーキを掛ける。

- 自動車体水平制御は、機体を一番下げた状態にする。【M 仕様】
- 副変速レバーを【作業】又は、【移動】位置にし、駐車ブレーキを掛ける。
- 所定の**【ロープ掛けフック(4カ所)】**にロープを掛けてしっかり床に固定する。
- 車止めをする。


### [守らないと]

機械が動き、思わぬ事故のおそれがあります。

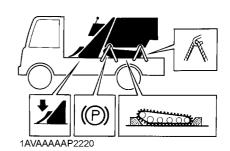

## ▲トラックに積んだときは、機体の各カバーを固定する。

- 樹脂カバー, 着脱の簡単なカバー, 折りたたみ部品などは, ロープで確実に固定するか, 外して荷台に置く。
- 防じんカバーは閉じる。**[防じんカバー付]**

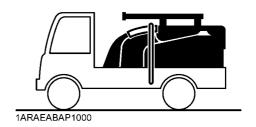

### [守らないと]

輸送中に風圧で破損、脱落のおそれがあります。

▲輸送中の急発進、急ブレーキ、急旋回は避ける。

### [守らないと]

輸送中に機械が動き、思わぬ事故のおそれがあります。



### 2. 安全作業するための表示ラベル

### ■表示ラベルの内容・貼付位置

①品番 5K190-6432-1

注

中に回転物がありケガをするので、

点検・調整時はエンジンを必ず止めること。 点検・調整後はカバーを必ず取付けること。

②品番 5H601-4344-1

人に当たりケガをさせるおそれがあるので、 移動するときは必ず収納すること。

③品番 52166-2575-1




・火災のおそれがあるの で給油するときはエン ジンを止めること。


ディーゼル軽油

④品番 59700-4332-2


🛕 注意


デバイダ先端に当たるとけがをするおそ れがあるので、移動するときは必ず本品 を取り付けること。

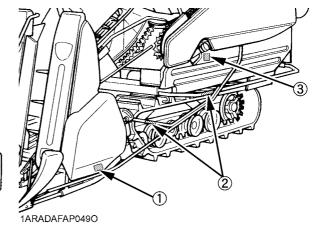

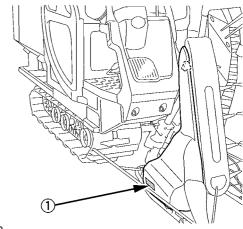

1ARADAFAP108B

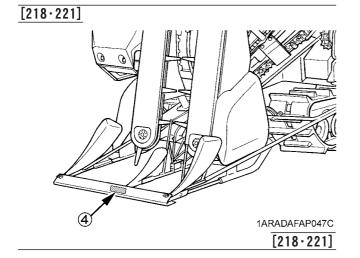

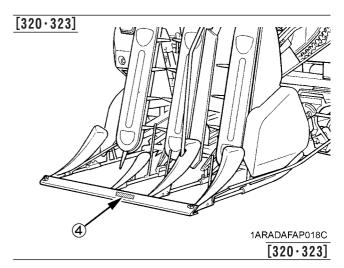



### 1)品番 5H550-4331-1

### 注 夏

### 作業前

- 1. 安全に作業するために、取扱説明書を読んで、機械の使 い方を覚えること。
- 2. エンジンを始動するときは、各クラッチを「切」にし、 主変速レバーを"N"(中立)にすること。
- 3. 屋内は排気ガスが溜まりやすく、ガス中毒のおそれがあ るので、換気すること。
- 4. ケガをするおそれがあるので、掃除・点検・調整のとき は、各クラッチを切りエンジンを必ず止めること。

### 移動・作業中

- 1. 発進するときや脱こく部・刈取部を作動させるときは、 周囲の安全を確かめ、合図をして、機械に人を近づけな いこと。
- 2. 緊急停止が必要なときは、主変速レバーを"N"(中立) にするか、または、ブレーキペダルをすみやかにいっぱ い踏み込むこと。
- 3. 転倒・転落事故のおそれがあるので、傾斜地・路肩の軟 弱な道路・がけぎわなどは走行しないこと。また、移動 走行で旋回するときは、必ず減速すること。
- 4. 急発進・暴走のおそれがあるので、副変速を切換えると きは、平坦な場所で、主変速レバーを"N"(中立)に ブレーキペダルをいっぱい踏み込むこと。
- 5. 刈取作業時以外(あぜ越え時・移動走行時・運搬時・格 納時)は「もみ」はすべて排出または降ろして、各作業 クラッチを「切」にすること。M仕様(車体水平制御) は、機体を一番下げた状態にすること。

### 積込み・積降し・あぜ越え

- 転倒・転落事故のおそれがあるので、車への積込みおよび あぜ越えをするときは以下を守ること。
- ① 上がるときは前進で、降ろすときは後進で行う。結束機 付きの場合は、上がるときは後進で、降ろすときは前進 で行うこと。
- ② 副変速レバーを"作業"にし、エンジンの回転を落として(2000rpm以上)、主変速レバーを低速にすること。 ③ 運転者は機械から降りて操作すること。
- ④ パワーステアリングレバーを操作しないこと 方向を変えるときは、いったん地上または荷台に戻って 向きを正し、再度やり直すこと。
- ⑤ あゆみ板は、段差の4倍以上の長さで、すべり止めがあ り、基準に合ったものを使うこと。

### 駐・停車

- 1. 火災のおそれがあるので、機械を停止するときは、切り わらや雑草の上に止めないこと。
- 2. 機械から離れるときは、エンジンを止めて「始動キー」 を抜き、駐車ブレーキを必ずロックすること。また、坂 道で駐車するときは、車止めをして暴走を防ぐこと。


(2)品番 5K190-6432-1



中に回転物がありケガをするので、

点検・調整時はエンジンを必ず止めること。

点検・調整後はカバーを必ず取付けること。

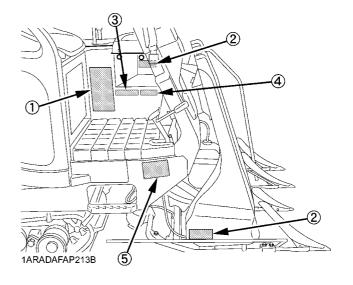

③品番 5H601-4354-1

### 注 意 坂道で副変速レバーを操作すると機械が、 暴走するおそれがあるので、絶対に操作し

副変速レバー 一

4)品番 5H706-4324-1

ないこと

## 恳

エンジンを始動するときは、主変速レバーを 「停止」にし、駐車ブレーキを「入」にし、 各作業クラッチを「切」にすること。

⑤品番 5H550-4333-1

### 注

傾斜地での暴走を防ぐため必ず下記を守ること。


- 1.駐車ブレーキをかけるときは、すみやかに いっぱい下げること。
- 2. 車止めをすること。

### 駐車ブレーキのかけ方

① 駐車ブレーキレバ・ を下げる。

②ブレーキロックレ バーを引く。

③ レバーをフックに 引っ掛ける。

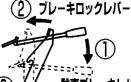

駐車ブレーキレバー

### ①品番 5H215-3515-1



### 注 意



エンジンを回転したままエン ジンルームを開けるとファン やベルトでケガをするおそれ があるのでエンジンルームを 開けるときは、エンジンを必 す止めること。


### **A** 注 意

エンジンルームをオーブンし点検調整後は、必ず「クランブ」で確実に ロックすること。ロックしないと走行中に不意にオーブンすることがあ り危険です。




オーバヒートでエンジンルームを開けて点検整備するときは、次の手順を守ること。

1. エンジンを止める。

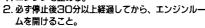

エンジンが冷えていないときは、ラジエータ部・リザー ブタンク部より熱湯が吹き出し、ヤケドをするおそれが ある。

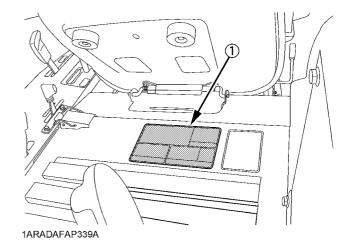


②品番 5H550-4334-1






マフラ・ハイキカン・エンジン などの高温部に触れると ヤケドをするので、高温部に 絶対に触れないこと。

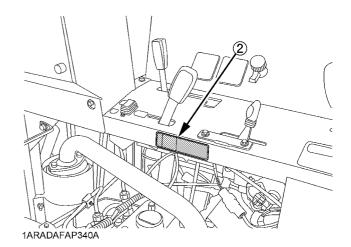




### ①品番 5H550-4332-2

刈取部を上昇して、点検調 整を行うときには、ロック スイッチを「ロック」位置 にし、ロック金具をセット すること。

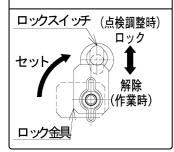

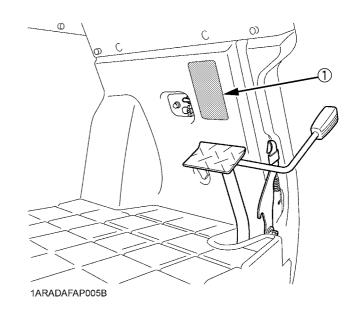


### ①品番 5H260-5713-1 [HD仕様]





トラックで輸送するときは 風圧でカバーが浮き破損・ 脱落し、ケガをさせるおそ れがあるので、ボウジンカ バーを閉じ、カバー内のロ ックレバーを「ロック」に すること。

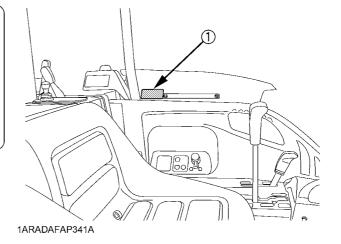

#### ①品番 5K250-6418-2




- 1. わら等の巻付き・詰まり除去のときは、 エンジンを必ず止めること。
- 2. 手こぎ作業で、手・腕をチェーンにはさ まれてけがをするおそれがあるので、 下記を守ること。
  - ・平坦な所で走行部・刈取部を止めること。
  - ・自動車体水平制御は必ず機体を一番下まで 下げること。【M仕様】
  - ・防じんカバーを開くこと。 【防じんカバー付き】
  - ・手・腕をチェーンの外側に位置させ、わら を少しずつ送り込むこと。


## ②品番 5K190-6433-1



- 1.このカバーを閉じる 場合、ロックハンド ルを必ず閉位置にす ること。
- 2.ロックが確実にされ ていないと、落下し 危険です。

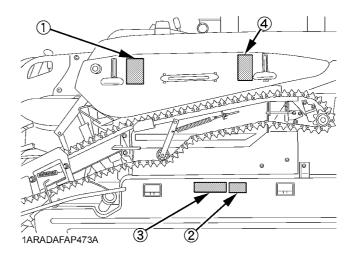

4品番 5K250-6425-2

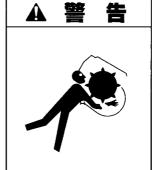

中で扱歯が高速で回転 しているので、接触する とケガをします。扱胴 オープンするときには エンジンを必ず止める こと。

#### ③品番 5K200-6436-1



#### 注 意

- 1. 回転物に接触するとケガをするおそれがあるので、 カバーの下側に手を入れないこと。
- 2. 点検・調整時はエンジンを必ず止めること。
- 3. 点検・調整後はカバーを必ず取付けること。

# ①品番 5K200-6188-1




- 1.カバーの中に回転物 がありケガをするの で手を絶対に入れな いこと。
- 2. ワラ・雑草などの巻付や詰りを取除くときは、エンジンを必ず止めること。

### ②品番 5K190-6442-1




- 1.カッタの刃に接触すると手・指を切断するお それがあるので、手を絶対に入れないこと。 2.チェーン・ベルトに接触すると、手をケガす
- るので、手を絶対に入れないこと。 3. カッタ開閉時はエンジンを必ず止めること。
- 3. カックをオープンしたまま運転しないこと。
- 6. 点検・調整などが終わったら、カバーを元通 りに必ず取り付けること。

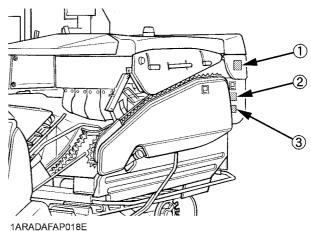


TAKADAFAPUTOE


### ③品番 5K190-6433-1

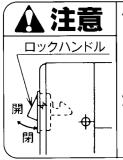

- 1.このカバーを閉じる 場合、ロックハンド ルを必ず閉位置にす ること。
- 2.ロックが確実にされ ていないと、落下し 危険です。

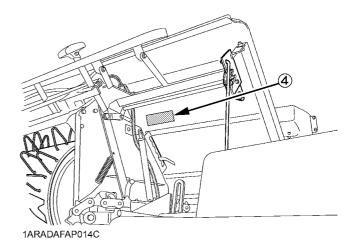


#### 4品番 53981-6416-2

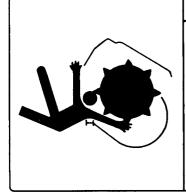

# A 警

# 告

- 1. 扱胴オープンした状態で脱こく機を回転 させると非常に危険です。エンジンは、 絶対に始動しないこと。
- 2. 扱胴をオープンして、受網の脱着や扱室 の掃除をするときは扱胴が落下して身体 がはさまれることがあるので、ストッパ で必ず固定すること。

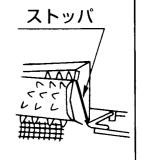

# [G 仕様]


#### 1品番 5H250-5338-1



# 告

- タンクの中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は絶対に手 を入れないこと。
- 手を入れるときは必ずエンジンを停止 すること。

変形や落下のおそれがあるので、タンクの上に 物を載せないこと。

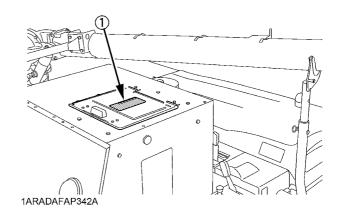


②品番 5K190-6432-1




中に回転物がありケガをするので、

点検・調整時はエンジンを必ず止めること。 点検・調整後はカバーを必ず取付けること。

③品番 5K190-6433-1

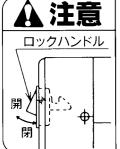

- 1.このカバーを閉じる 場合、ロックハンド ルを必ず閉位置にす ること。
- 2.ロックが確実にされ ていないと、落下し 危険です。

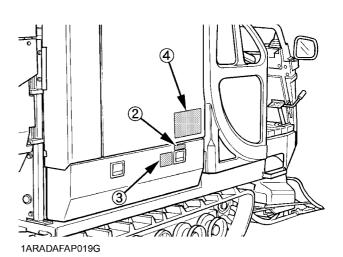


4品番 5G054-8114-1

グレンタンクを開けるときは、軸に手を巻き込まれたり、タンクに身体 がはさまれるおそれがあるので、「もみ」を排出し、平坦な場所に停止 し、エンジンを必ず止めること。

#### ◆タンク開閉のしかた

- 1. タンクをオープンするときは、カッタを 開じて行って下さい。 2. カバー(国)を開けてください。 3. タンク固定用ノブボルト(1)をはずして
- ください。
- 4. カバー②を外し、タンク固定ピン③を 抜いて、タンクを開いてください。 5. タンクを元に戻すときは、ギヤケース ④
- の六角の穴と六角軸⑤が合うように調整 しながらタンクを閉じてください。 6. タンク固定ピン③が穴にはいるまでタン クを閉じ、カバー②を付け、タンク固定

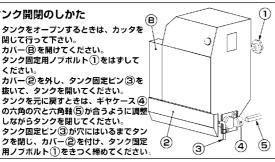



カバー(B)を開くときは、取っ手 Aを引いてください。

[G 仕様]



# [ホッパ仕様]

①品番 52166-2119-3




- 1. 転落のおそれがあるのでもみ受け デッキ、補助デッキには乗らないこと。
- 2. 移動するときは、人に当ってケガ をさせるおそれがあるので、補助デ ッキを必ず収納すること。

②品番 53690-3129-2



中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は 絶対に手を入れないこと。

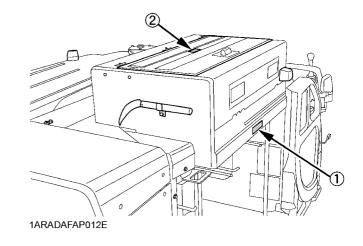

[ホッパ仕様]

注

∬「下」位置

# [G 仕様]

#### 1)品番 5G021-1713-2



手をはさみ、ケガをする アンローダ先端が大きく動き、ケガ おそれがあるので、「ア ンローダ受け」に手を置 ダの作用範囲に人がいるときはアン ローダを動かさないこと。

アンローダが自 然に動きケガを するおそれがあ るので、アンロ -ダを伸ばした り、折りたたん だりするときは アンローダを水 平の状態にしエ ンジンを止める

意

あぜ越え・移動時およびトラック あぜ越え・移動時およびトラック
で輸送する場合、アンローダが人
・物にぶつかる危険があるので下
記を守ること。
1. 「アンローダ受け」を「下」
位置にする。
2. アンローダを収納する。
3. アンローダを浮き上がらない
ようにパンドで固定する。

「アンローダ受け」の取扱い アンローダからの「もみ」こぼれをなくす

ために下記を守ってください。 1. 作業時は「アンローダ受け」を「上」 位置にしてください。 「<u>アンローダ受け</u>

(上)位置 「もみ」の排出を途中で止めて、アンローダを「アンローダ受け」に戻さな

いて、たさい。 アンローダを折りたたむときは、アン ローダをいったん最上位まで上昇させ た後、「アンローダ受け」に戻してか 折りたたんでください。

#### ②品番 5G200-6425-2

#### A 注 蒠

中に回転物がありケガ をするおそれがあるの で、運転中は絶対に手 を入れないこと。



袋詰め時、余裕を持って 排出クラッチを切ること。

アンローダが詰まると、 駆動系統の故障の原因 になります。

#### ③品番 5G054-8141-1

#### 注 A 意


アンローダが自然に動き、 人、物にぶつかるおそれが あるので、アンローダを折 りたたんだときには、ロッ ク金具が、フックに確実に かかっていることを確認す ること。


#### 4品番 58071-8174-1

# 注意

## 掃除口

ず清を清ケ中 閉掃必掃ガに じ後ず時を回 るは止はす転 こフめエる物 とタるンのが 。 ゜をこジであ 必とン・り

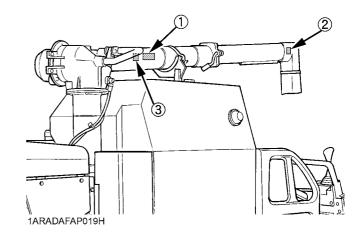

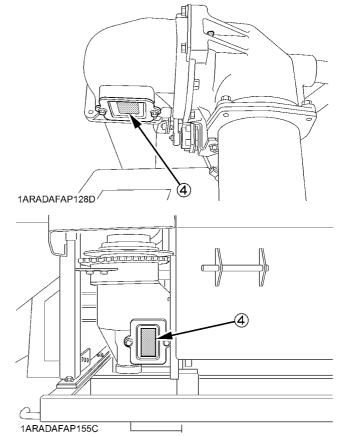

[G 仕様]


#### ①品番 5K190-6461-1



# 除口

注

中に回転物がありケガをするので、 清掃時はエンジンを必ず止めること。 清掃後はフタを必ず閉じること。

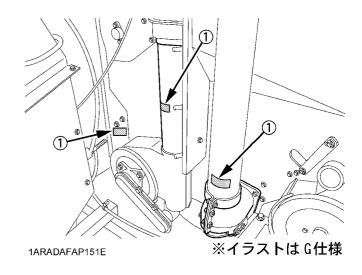

#### 1)品番 5K250-6412-2

# 注


中に回転物がありけがをするので、清掃時はエンジン を必ず止めること。清掃後はフタを必ず閉じること。

#### スクリュケースの掃除


- 掃除口を開ける時はレバーを「開」の方へ倒し 閉じる時は「閉」の方へもどしてください。
- レバーは必ず穴に固定してください。



- 掃除口を開ける時は、事前に必ず3分間脱こく部の空運転をしてください。
- 湿田で作業した後は必ずクローラ部分の泥を取り除いてからレバーを動か してください。
- 掃除が終わった時は必ず2、3回レバーを動かして、掃除口に籾の付着が ないことを確かめてから掃除口を閉じてください。
- スクリュの掃除ロレバーを「開」の位置のままで、走行しないでください。

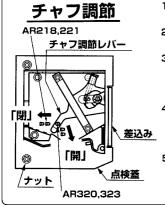

- 1. ナット2個を外し、点検蓋を 外してください。
- 2. チャフ調節レバーは図の位置 が基準固定位置です。
- 3. わらくず、切れわら、小枝梗 が多いときは、チャフ調節 レバーを 「閉」の方向に 移動して固定してください。
- 4. ロス、脱ぷが多いときは、 チャフ調節レバーを 「開」 の方向に移動して固定して ください。
- 5. 点検蓋を取りつけるときは、 下部の差込み部をソクバンに 掛けてから、ナットを締めて ください。

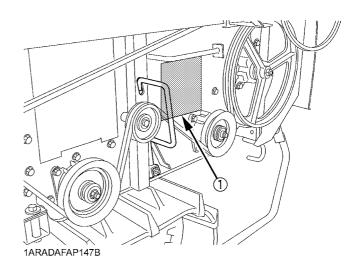

# [G 仕様]

①品番 58071-8175-2



#### 掃 除


注

中に回転物がありケガをするので、 清掃時はエンジンを必ず止めること。 清掃後はフタを必ず閉じること。

②品番 5H700-4329-1



中に回転物がありケガをする おそれがあるので、運転中は 絶対に開けないこと。

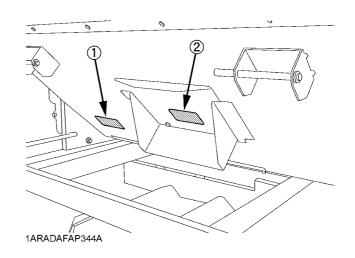


[G 仕様]

#### ①品番 5K250-6427-1

# ▲ 注 意

中に回転物がありケガを するおそれがあるので、 運転中は絶対に手を 入れないこと。

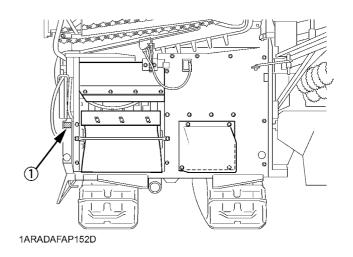

#### ①品番 53981-6191-1

⚠警告



1.カッタの刃に接触すると手・指を切断するおそれがあるので、 手を絶対に入れない


こと。 2. ワラ・雑草などの巻 付きや詰りを取除く ときは、エンジンを 必ず止めること。 3. カッタ作業時は、カ

3.カッタ作業時は、カバーを必ず閉じること。

②品番 5H700-4329-1

# A 注 意

中に回転物がありケガをするおそれがあるので、運転中は絶対に開けないこと。

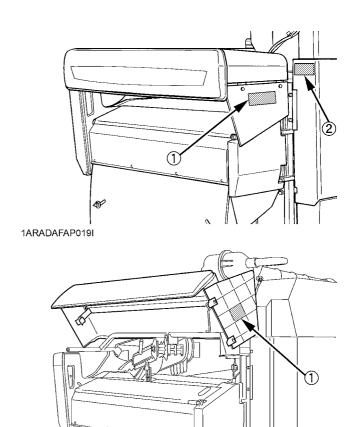


1ARADAFAP090D

#### ①品番 57691-5166-1

# A.警告

- 1. このカバーの中は刃物が回転しており危険 なので、手を絶対に入れないこと。
- 2. 点検・調整、わら・雑草などの巻付きや詰り を取除くときはエンジンを必ず止めること。
- 3. 点検・調整などが終わったら、危険ですのでカバーを元通りに必ず戻すこと。

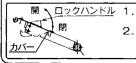


このカバーを閉じる場合、必ずロックハンドルを引き上げた状態でカバーを閉じ、ロックすること。
 ロックが確実にされていないと、エンジンをかけ脱こくクラッチを入れるとエンジンが停止します。

# ②品番 57691-5315-1




- 1. このカバーの中は刃物が回 転しており危険なので、手 を絶対に入れないこと。
- 2. ワラ・雑草などの巻付きや 詰りを取除くときは、エン ジンを必ず止めること。

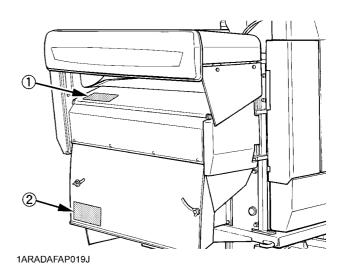

### ①品番 57745-5124-1

# (注)

- カッタをオープンしたら、不用意な動きを防ぐ ため規制金具で確実にロックすること。
- 2. カッタの刃に触れると手・指を切るので、巻付きや詰りを取除くとき刃に絶対触れないこと。

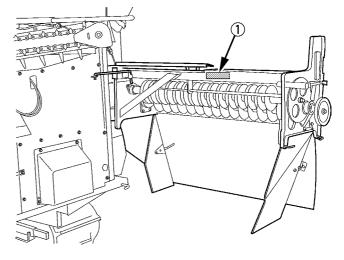


1ARADAFAP095B




#### ①品番 5H522-4112-1



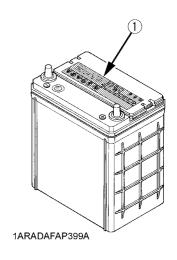

#### ①品番 16667-8724-1



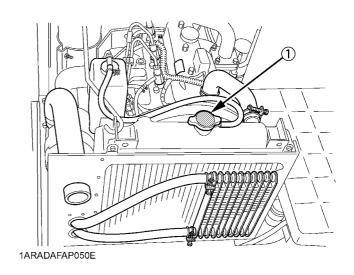

# 3. 表示ラベルの手入れ

# ■表示ラベルをよく読み理解して、安全注意事項を守る

- ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにする。
- ▲ 表示ラベルがよごれた場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布でふく。 シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと、文字や絵が消えることがあります。
- 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあるので、高圧水を直接 ラベルにかけない。
- 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに張り替える。
- 新しいラベルを貼る場合は、貼付面の汚れを完全にふき取り、乾いた後、もとの位置に貼る。
- ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換する。

# サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してありますのでご 使用前によくご覧ください。

## ◆ ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際、


- 1. 商品名・区分と車台番号
- 2. とう載機関(エンジン)の型式名とエンジン番号


をあわせてご連絡ください。

なお, 部品ご注文の際は, 購入先に純正部品表を 準備しておりますので, そちらでご相談くださ い。




\* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、 メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

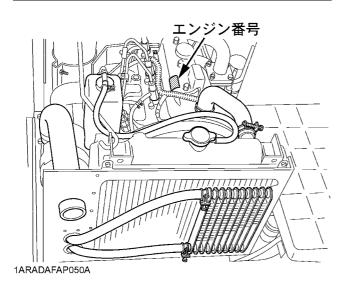

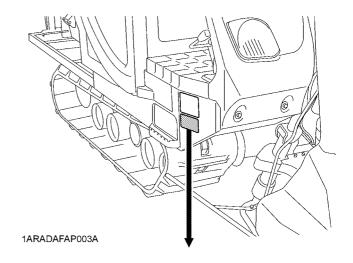

農	農業機械の種類			類	コンバイン(自脱型)
型		式		名	クボタ
販	売	퓇	式	名	
区				分	
車	面	型	式	名	クボタ
車台	車台(製造)番号			号	
製	造	: :	会	社	株式会社クボタ

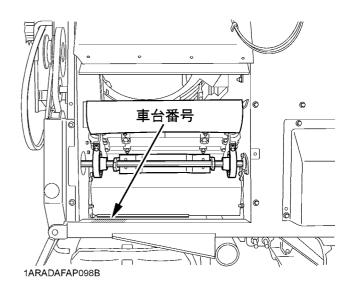

# サービスと保証について

## ◆ 認定番号

安全鑑定・型式検査(国検)の農機型式名及び認定番号が必要な場合は、下記の型式名及び番号をご使用ください。

商品名	農機型式名	安全鑑定番号	小型特殊自動車		摘要
	<b>反恢</b> 生人石		車両型式名	型式認定番号	1 個 安
AR218	クボタ R0204	27200	クボタ C223	農 2266	ホッパ仕様
AR218G	クボタ R0204G	27201	クボタ C223	農 2266	グレンタンク仕様
AR221G	クボタ R0205G	27202	クボタ C223	農 2266	グレンタンク仕様
AR320G	クボタ R0206G	27203	クボタ C312	農 2267	グレンタンク仕様
AR323G	クボタ R0207G	27204	クボタ C312	農 2267	グレンタンク仕様

#### ◆ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後9年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。


補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

### ◆ 取扱説明書の収納場所について

シートフレーム上方にあるカバー下側に本冊子を ビニール袋に入れて収納し、常時携帯してください。

# 補足

\* 本冊子を収納するときは、シートフレームを倒したあと(エンジンルームオープン)、カバーの樹脂ボルトをゆるめて、シートフレームとカバーの間に入れてください。

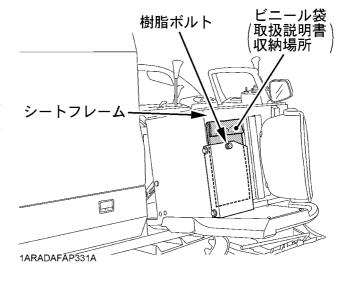

# 小型特殊自動車について

このコンバインは, 道路運送車両法の農耕作業用小型特殊自動車に該当します。



\* 道路を走行するときは、小型特殊自動車の 法規を守り安全運転をしてください。

# 注意

- \* 作業灯は [道路運送車両の保安基準] 第 42 条(灯火の色等の制限)において, [走行中 に使用しない灯火] とされ, 点灯したまま 道路走行すると他の交通車両の妨害となる ことから道路走行中の点灯は禁止されてお ります。
- \* このコンバインは、小型特殊自動車で道路 運送車両の保安基準が適用されます。下記 のうち一つでも条件を満足しないと保安基 準に適合しませんので特にご留意してくだ さい。
- 1. 認定を受けたエンジン以外は搭載して走行することはできません。
- 2. エンジン及び本機で封印されているところは さわらないでください。封印が外されたと認 められる場合は、一切の保証はいたしません。
- 3. 認定時の構造を変更した状態では、道路走行することはできません。
- 4. オプション部品の結束機,スイスイデバイダ などを装着した場合は公道を走ることができません。装着した状態で移動するときは、トラック輸送(40 ページ参照)してください。(カッタ,ドロッパは,装着したままで走行できます。)

# ◆ 小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバプレート)の取付け


新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市町村条例により,その取得を市町村役所に届け,標識(ナンバプレート)の交付を受けなければなりません。

手続きは市町村により多少異なりますので詳細は、購入先にご相談ください。

1. 小型特殊自動車取得の証明書など(購入先で 発行)に、軽自動車税を添えて市町村役所に 届出ます。


- 2. 届出が済むと標識 (ナンバプレート) が交付 されます。
- 3. 標識 (ナンバプレート) を車体の取付け位置 に取付けてください。

# [ホッパ仕様]

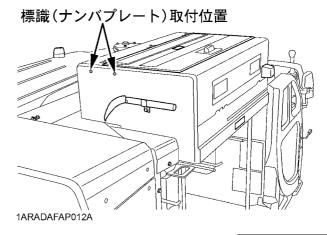

[ホッパ仕様]

# [G 仕様]

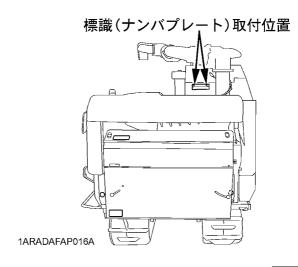

[G 仕様]

#### ◆ 損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え,任意保険に加入されることをお勧めします。


#### ◆ 運転免許証の携帯

公道走行時は,小型特殊自動車の運転可能な運転 免許証が必要です。必ず所持してください。

# 装置の名称と取扱い


# 機体方向説明


この取扱説明書で使用している**前後・左右・左回り・右回り**などの方向は,図示の通りです。

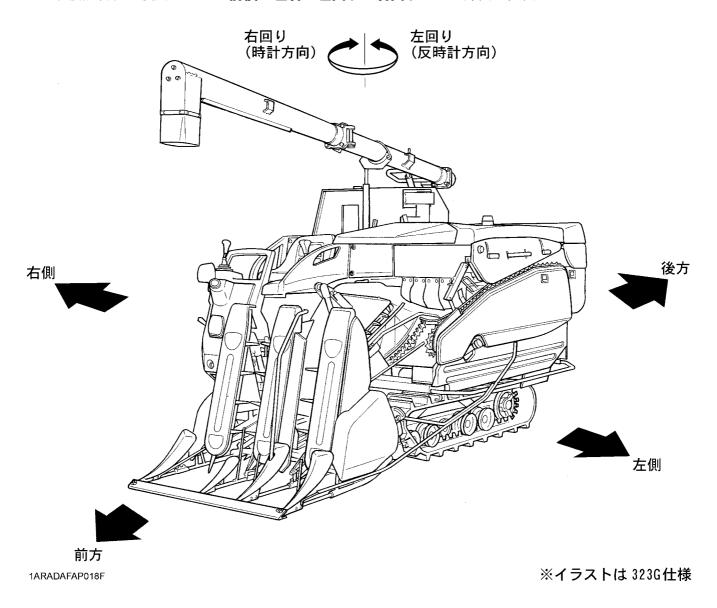

# 装置の名称と各部のはたらき

## [G 仕様]

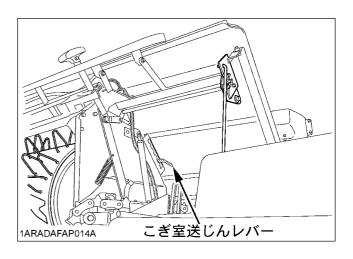

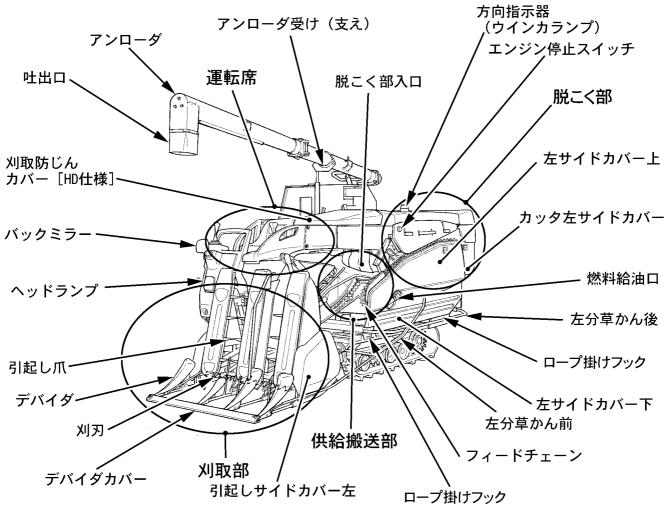

1ARADAFAP018R ■運転操作部…………エンジンの始動・停止や移動走行・刈取作業の運転操作を行なうところ

▶ 刈取部…………作物の引起しと刈取を行なうところ


● **供給搬送部**………刈取った作物を脱こく部へ搬送するところ

▶ 脱こく部………作物の脱こくを行なうところ

[G 仕様]

※イラストは323G仕様


# [G 仕様]

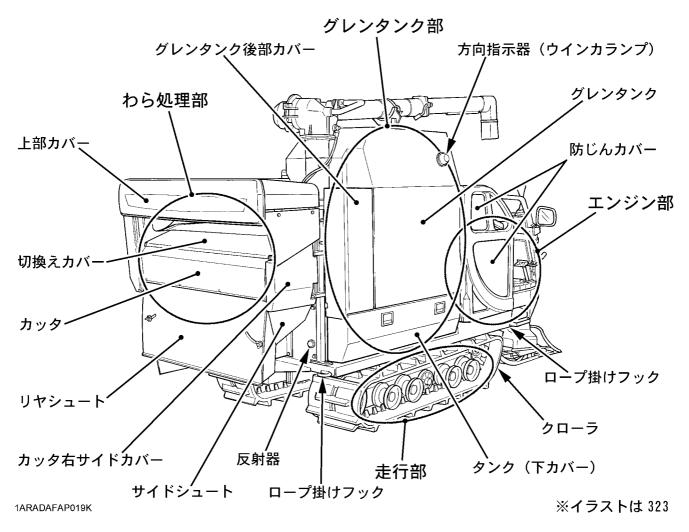

- **エンジン部**……運転席下部にある動力装置
- **走行部**……クローラにより走行を行なうところ
- **グレンタンク部**……脱こくで精選されたもみを一時貯蔵したあとアンローダで排出を行なうところ
- **わら処理部**……わらの切断やばら落としなどわらの処理を行なうところ

[G 仕様]

# [ホッパ仕様]

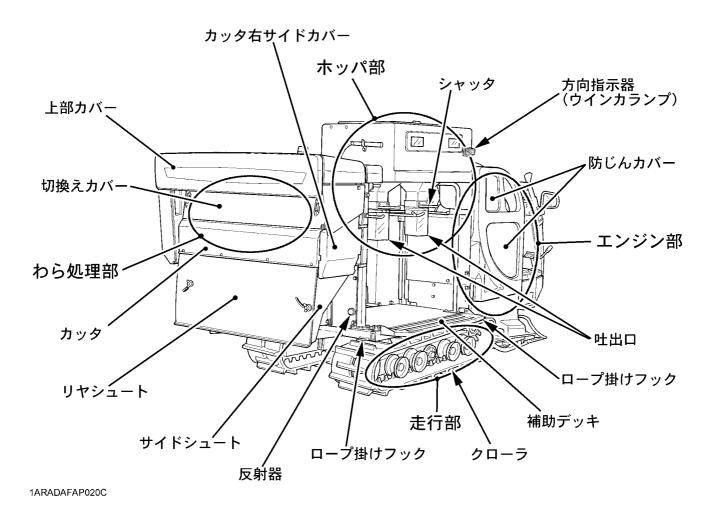

● **エンジン部**……運転席下部にある動力装置


● **走行部**……クローラにより走行を行なうところ


● **ホッパ部**………脱こくで精選されたもみを一時貯蔵したあと袋詰めを行なうところ

● **わら処理部**……わらの切断やばら落としなどわらの処理を行なうところ


[ホッパ仕様]

# [218 - 221]

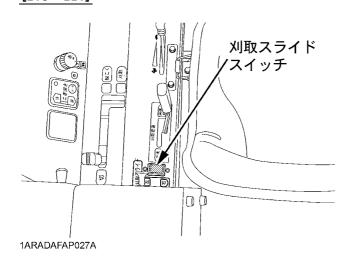


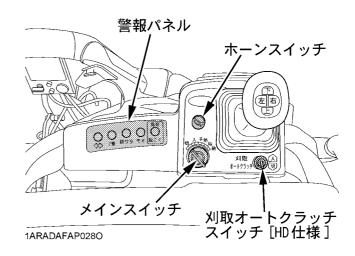


[218 · 221]

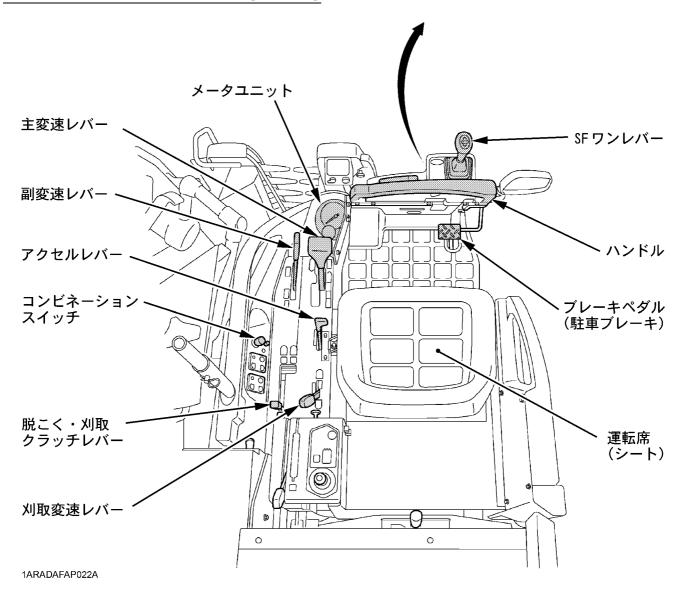

# 装置の名称と取扱い

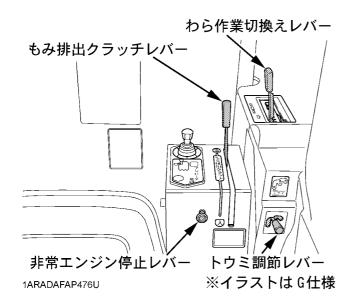

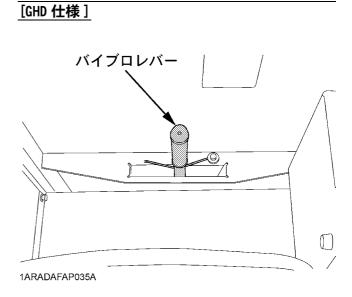


[GHD 仕様]



### ◆ エンジン操作関係

# ■メインスイッチ

コンバインの電源の**入・切**,及びエンジンの**始動・停止**を行なうスイッチです。

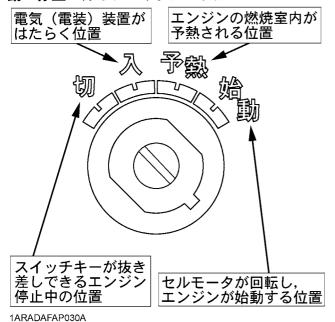


# 補足

\* エンジン始動後、スイッチキーから手を離すとスイッチキーは、【入】の位置に戻ります。

## ■アクセルレバー

エンジン回転をコントロールするレバーです。レ バーを後方に引くと回転数が上がります。

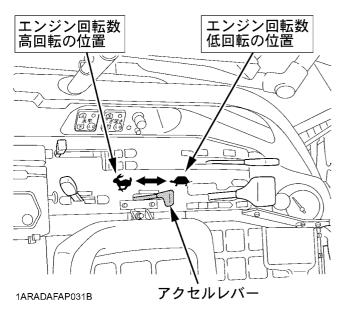


# 補足

\* エンジン回転計は、17ページを参照してくだ さい。

# ■非常エンジン停止レバー

スイッチキーを**[切]** 位置にしてもエンジンが止まらないときなど非常時に, エンジンを停止させるレバーです。

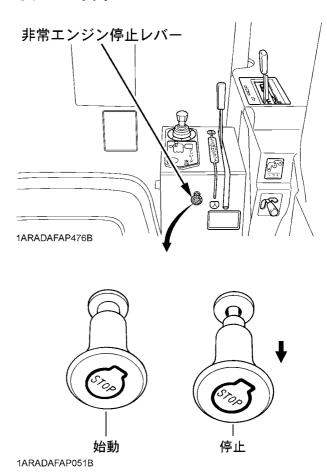


# 補足

\* レバーが停止状態では、エンジンは始動しま せん。

### ◆ 走行操作関係

### ■主変速レバー・副変速レバー

移動走行時や刈取作業時に変速をするレバーです。

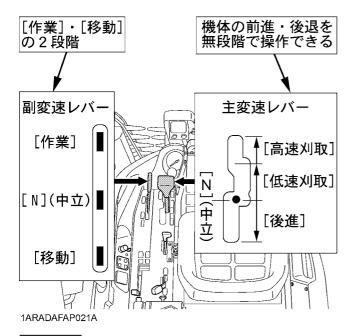


# 補足

- \* ブレーキペダルを踏込む又は、駐車ブレーキ を掛けると主変速レバーは、[N] (中立) 位置 に固定され、主変速レバーを操作しても動き ません。
- \* 【後進】位置にするとバックブザーが鳴ります。
- \* 刈取作業を行なうとき、作物やほ場の状態に 合わせて、主変速レバーを**【低速刈取】**又は、 **【高速刈取】**の範囲内で刈取速度の調整を行 なってください。(68 ページ参照)

## ■ブレーキペダル(駐車ブレーキ)

レバーを下げるとブレーキが掛かり、ロックレバーで駐車ブレーキレバーをロックすると駐車ブレーキが掛かります。

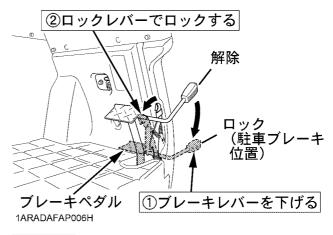

# 重要

\* 駐車ブレーキを掛けている状態では主変速レバーを前・後進方向に操作できません。 無理に操作するとレバーの変形や破損によるトラブルの原因になります。

# 補足

\* 駐車ブレーキレバーを押さえると、減速する と同時に主変速レバーが [N] (中立) 側に戻 ります。

## ■ SF ワンレバー

SF ワンレバーは、機体走行時の進路変更と刈取部の昇降の操作を行なうレバーです。

#### ● SF ワンレバー

**[左] ←→ [右]** …… レバーを倒した方向に機

体の進路が変わります。 倒す角度に応じて進路の 方向修正から旋回を行な

います。


[下げ] ‡ [上げ] …… レバーを倒した方向に刈取部が上下に動きます。


…… レバーを倒した方向に機体の進路が変わると同時に、刈取部が上下に動きます。


左·下 右·下 左·上 右·上

# ■運転席(シート)

運転席(シート)を前方に倒しながら, **前・後**に 調節が行なえます。

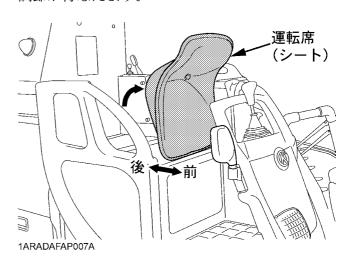

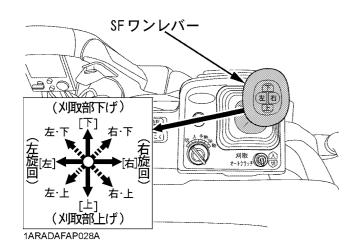

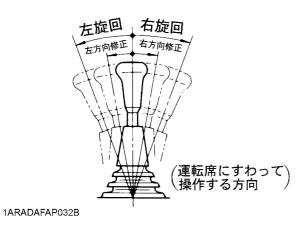



# 補足

\* エンジンが停止中で、刈取部が上がっている ときに SF ワンレバーを前方(**[下]** 方向)に 倒しても刈取部は下がりません。

# ■刈取下降ロックスイッチ

刈取部の下降防止を行なうロックスイッチです。 ロックスイッチを上げる(**[ロック]** 位置)と SF ワンレバーを操作しても刈取部は下降しません。

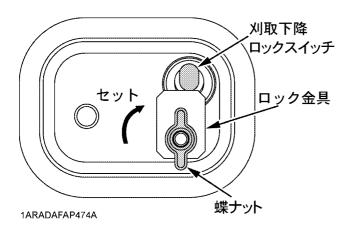

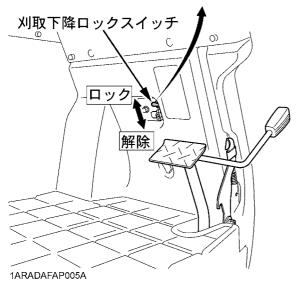


# 補足

- \* ロックスイッチを上げたときは、必ずロック 金具をセットして、解除防止を行なってくだ さい。ロック金具は蝶ナットをゆるめて動か してください。
- \* エンジンを始動しないと刈取部は上昇、下降しません。
- \* メンテナンスなどで、刈取部を上げた状態で 点検・調整などの作業を行なうときは、刈取 下降ロックスイッチを上げてください。

#### ◆ 刈取・脱こく関係


### ■脱こく・刈取クラッチレバー

脱こく部と刈取部の動力を**入・切**するクラッチレバーです。

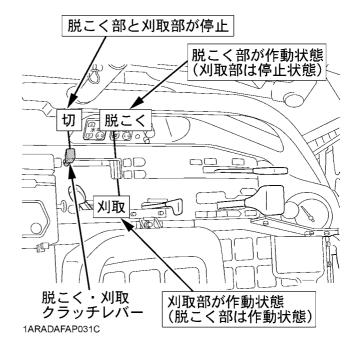


## ■刈取変速レバー

刈取部の速度を変えるレバーです。作物や作業の 状態に合わせて、**【標準】**と**【低速】**の2段階に 変速できます。

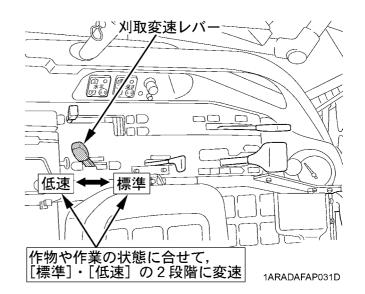

# ■エンジン停止スイッチ

エンジンを停止するスイッチです。エンジンが停止すると同時にブザーが鳴ります。

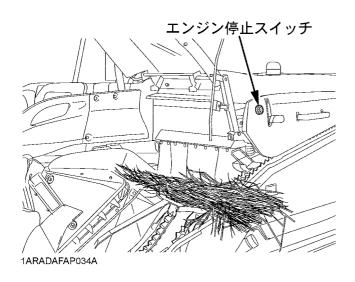


# 補足

- \* スイッチキーを**【切】**位置にするとブザーは 止まります。
- \* スイッチキーを**【切】**位置に戻してからエンジンを再始動してください。


# ■トウミ調節レバー

トウミの風力調節を行なうレバーです。

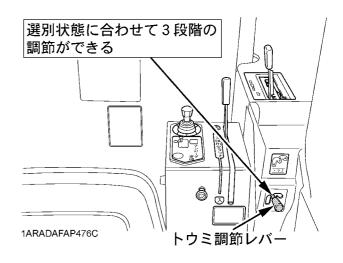

# ■チャフ調節レバー

シーブケースにある選別板のすき間 (開度) の調節を行なうレバーです。

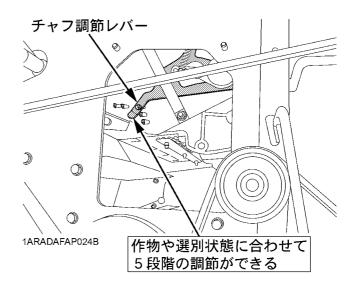


# 補足

\* チャフ調節レバーは、左サイドカバーを取外 し、脱こく部左の掃除ロカバーを取外すとあ ります。

# ■刈取スライドスイッチ

# [218 · 221]

刈取部を左・右にスライドさせるスイッチです。 (65ページ参照)

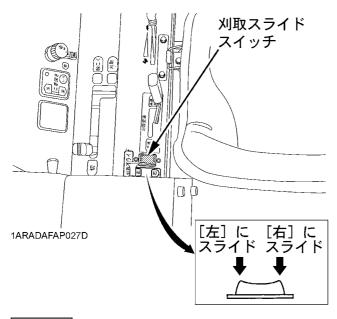

# 補足

\* 刈取スライド装置は、エンジン停止中でも、 メインスイッチ**[入]** の位置で動きますが、 バッテリあがり防止のためエンジンを始動し てから操作してください。

[218 · 221]


## ■刈取オートクラッチ

## [HD 仕様]

刈取オートクラッチは, 刈取部及び脱こく部が作動中に SF ワンレバーを操作したとき, 刈取部が地面から一定の高さまで上昇すると刈取搬送部が停止し, 一定の高さまで下降すると再度動き出す自動クラッチです。

# ● 刈取オートクラッチ切換えスイッチ

刈取オートクラッチの**入/切**をするスイッチです。

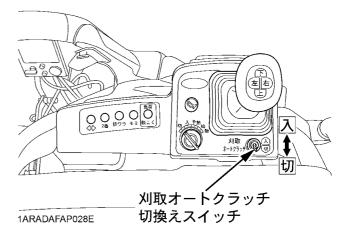

# 補足


\* 刈取オートクラッチ切換えスイッチ**[入]**で、 刈取搬送部が停止しているとき、切換えス イッチを**[切]**にすると刈取搬送部を再度動 かすことができます。

[HD 仕様]

# ◆ グレンタンク関係 [G 仕様]

# ■もみ排出クラッチレバー

グレンタンク内のもみの排出操作を行なうレバーです。

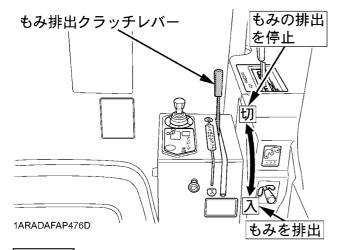


# 補 足


- \* もみ排出クラッチレバーを**【切】**位置にしないと、エンジンは始動しません。
- \* もみ排出クラッチレバーが [入] 位置でエンジンを始動しようとすると, [モミ排出クラッチを切ってください] という音声が流れます。 [HD仕様]

#### ■バイブロレバー

# [HD 仕様]


もみ排出を行なうとき,グレンタンク底部のバイブロシャッタに濡れたもみがブリッジを作ったとき,バイブロレバーを左,右に動かしてバイブロシャッタを振動させブリッジを取除くレバーです。

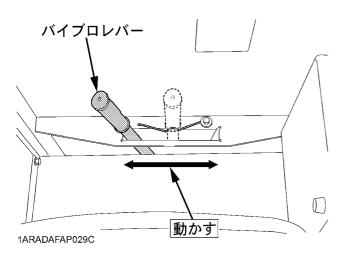

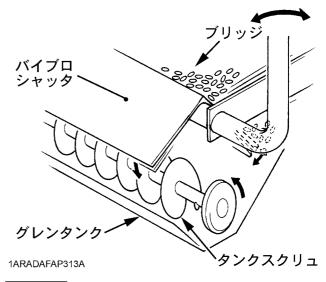

# 補足


\* バイブロレバーは下図の位置に収納してくだ さい。

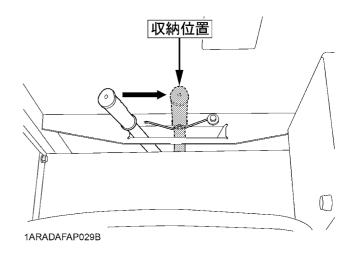


[HD 仕様]

### ◆ 電装関係

## ■メータユニット・警報モニタ

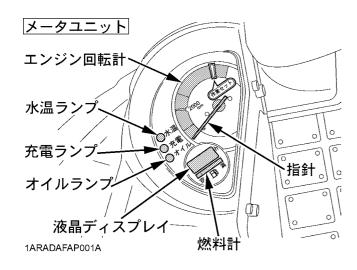

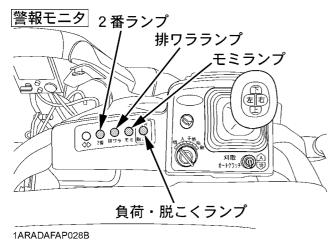

### ◆ 各メータ

## ● エンジン回転計(単位:rpm)

1分間のエンジン回転数を指針で表示します。

### ● 燃料計

燃料の残量を液晶の目盛り(5段階)で表示します。

# ● アワメータ (単位:h 〔時間〕)

エンジン運転時間の積算使用時間を液晶ディスプレイに表示します。



# 補足

\* 機械に異常が発生すると、液晶ディスプレイ にエラーメッセージ(例:E-012 ) を表示し ます。エラーメッセージが表示されたときは、 購入先に連絡してください。

#### ◆ 各ランプ

# 補足

- \* 処置については、81ページを参照してください。
- \* エンジンが停止しているとき、スイッチキー を【**入**】位置にすると、充電ランプ・オイル ランプが点灯しますが異常ではありません。

## ● 水温ランプ

エンジンの冷却水温が高温になると点滅します。 (水温警報)

# 補足

\* 水温警報が鳴ると同時に、水温ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。

### ● 充電ランプ

充電系統に異常が発生すると点灯します。(**充電警報**)

#### ● オイルランプ

エンジンオイルの圧力が, 異常に低下すると点灯します。 (油圧警報)

### ● 2番ランプ

2番処理ケース内又は、2番縦スクリュケース内が詰まると点滅し、ブザーが鳴ります。(2番警報)

#### ● 排ワラランプ

フィードチェーン終端部及びわら処理(カッタ) 部にわらが詰まり、エンジンが自動停止**(エンジン自動停止装置)**すると点滅し、ブザーが鳴ります。(**排ワラ警報**)

# 補足

\* 排ワラランプ表示は、**【結束機付き仕様】**の場合、わら詰まり・ひも切れ・ひも詰まりでも 点滅します。

## ● モミランプ

ホッパ内又は,グレンタンク内のもみが満杯になると点滅し,ブザーが鳴ります。(**もみ満杯警報**)

### ● 負荷・脱こくランプ

エンジンに負荷がかかってくるとランプが点滅し、ブザーが鳴ります。(負荷警報)また、脱こく機のシーブケース上で詰まりが発生するとランプが点滅し、ブザーが鳴ります。(シープ警報)

# 補足


\* エンジン回転数は、負荷が大きくなるほど下がります。指針の示す位置で以下のようになります。


適正範囲 (緑色)




即時減速(赤色) …… ランプ点滅 ブザーが鳴る

# ■コンビネーションスイッチ・ホーンスイッチ

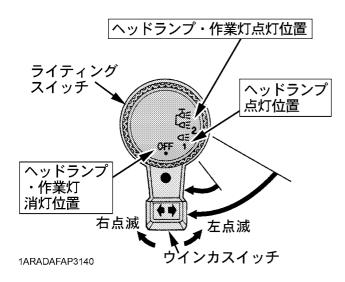

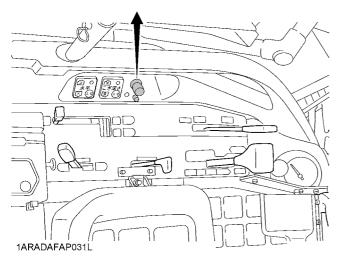

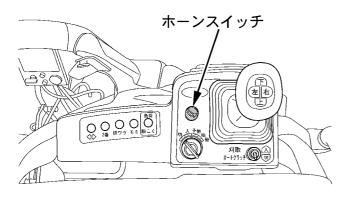

1ARADAFAP028C

### ● ライティングスイッチ


スイッチを操作するとランプが点灯します。

# 補足

\* 作業灯はオプション部品です。

# ● ウインカスイッチ

旋回方向に操作すると, ウインカランプが点滅すると同時に警報パネルのウィンカ表示ランプが 点滅します。

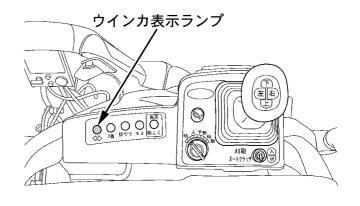


1ARADAFAP028D

# ● ホーンスイッチ


ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

# 自動化装置の名称と取扱い

# 装置の名称と各部のはたらき

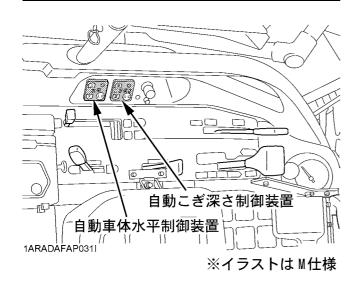

# [G 仕様]

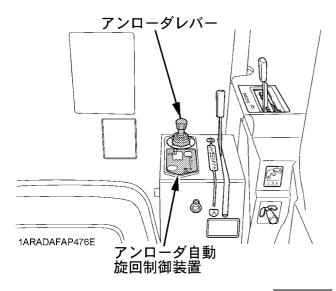

[G 仕様]

# ■自動車体水平制御装置(モンロー)

## [M 仕様]

自動車体水平制御装置は、機体が右に傾くと、自 動的に機体を水平状態に修正・保持する装置で す。

#### ● 水平自動スイッチ

自動車体水平制御の入/切をするスイッチです。

自動車体水平制御 [入] … ランプが点灯し、


自動制御が作動し


ます。

自動車体水平制御 [切] … ランプが消灯し,

自動車体水平制御

が解除されます。

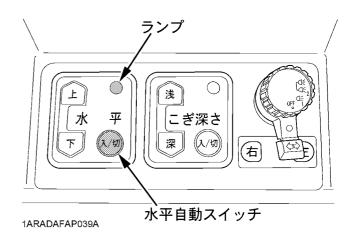

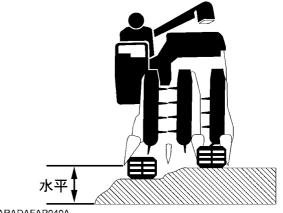

1ARADAFAP040A

# 足


- \* 自動で作業した後、脱こくクラッチレバーを [切] 位置にするか、又は水平自動スイッチを **[切]** にすると、機体はいったん一番下まで下 がります。また、下降中に、水平操作スイッ チを操作すると下降が停止します。
- \* 水平自動スイッチを【入】位置にしたとき、 ランプが点滅しているときは、システム異常 を起こしていますので購入先に連絡してくだ さい。

[M 仕様]

### ■水平操作スイッチ

# [M 仕様]

車体右側の**上昇←→下降**を行なう手動操作スイッチです。

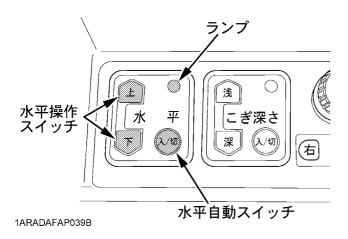

スイッチの操作方向	機体の動き
上	右側上昇
下	右側下降

# 補足

- \* 自動車体水平制御がはたらいているときで も、水平操作スイッチによる操作が優先され ます。
- \* 傾斜地では操作しないでください。
- \* モンロー操作時(特に全上昇,全下降)は,エンジン回転数を上げてください。

[M 仕様]

### ■自動こぎ深さ制御装置

こぎ深さ自動制御装置は,作物の長さに応じて, 適正なこぎ深さを保つ装置です。

#### ● こぎ深さ自動スイッチ


自動こぎ深さ制御の入/切をするスイッチです。

自動入り…… ランプが点灯し、自動こぎ深

さ制御が作動します。

自動切り…… ランプが消灯し、自動こぎ深


さ制御が解除されます。

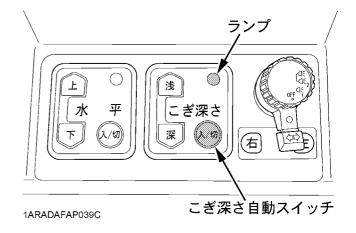

# ■手動こぎ深さスイッチ

#### ● 手動操作時

こぎ深さを手動で行なう場合は、こぎ深さ自動スイッチを**[切](ランプ消灯)**にしてください。

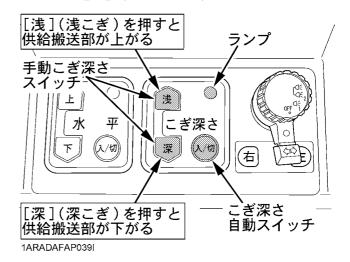

スイッチの操作	供給搬送部の動き
深	下がる
浅	上がる

# 補足


\* 自動制御が、はたらいているときでも手動ス イッチによる操作が優先されます。

# 自動化装置の名称と取扱い

### ● 穂先センサの位置調節について


通常は**【ほぼ中央】**に合せてください。調節は、こぎ深さ調節レバーを**【深】**の方向に倒すと、深こぎ気味に保持され、こぎ深さ調節レバーを**【浅】**の方向に倒すと、浅こぎ気味に保持されます。

### [218 · 221]

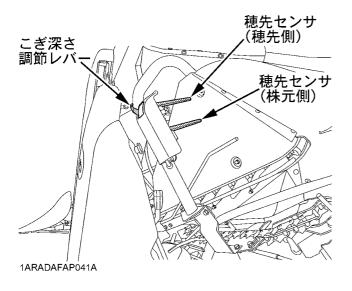

[218 · 221]

#### $[320 \cdot 323]$

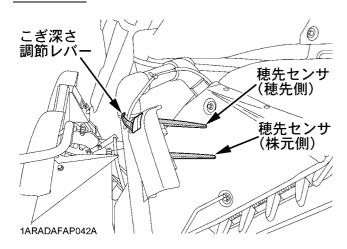

 $[320 \cdot 323]$ 

# 補足

- \* 穂先センサ(株元側、穂先側)に浮わらや雑草が引っ掛かると、正常な自動制御ができませんので取除いてください。
- \* 下記のときは、手動で操作してください。
  - 長かん作物(約130cm以上)を刈取るとき
  - 遅れ穂が多く、こぎ残しの出るとき
  - 極端に作物の長さが不揃いのとき
  - 作物よりも長い雑草が多いとき
  - 倒伏作物を刈取るとき

### ■アンローダ自動旋回制御装置


### [G 仕様]


アンローダ自動旋回制御装置は、スイッチの操作により、アンローダが**収納位置←→排出位置**に自動旋回する装置です。

### ● アンローダ自動・停止スイッチ

アンローダが下記位置にあるときにスイッチを 押すと

- 1. **収納位置**(アンローダ受けに収納状態)にあるときは、アンローダが上昇し排出位置まで自動的に旋回します。
- 2. **自動上昇・旋回・下降途中**でスイッチを押す と、その位置で停止します。そのあと、もう 一度スイッチを押すと、アンローダの位置に より次のように動きます。
  - (1) **自動旋回途中・収納位置以外での自動上 昇途中**の場合は、収納位置まで自動的に もどります。
  - (2) **収納位置からの自動上昇途中・収納位置 への下降途中**の場合は、排出位置まで上昇・旋回をします。

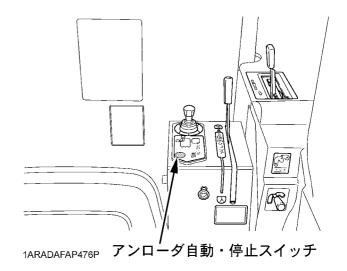

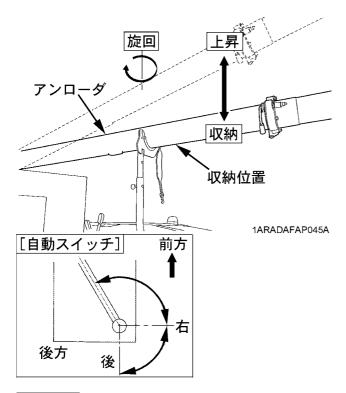


# 重要

\* エンジン停止中でもメインスイッチ【入】の 位置で旋回操作はできますが、長時間エンジンを停止した状態で操作すると**バッテリ上り** の原因となりますので、操作するときは、エンジンを必ず始動して行なってください。

# 補足


- \* 自動制御装置作動中でもアンローダレバーの 操作が優先され、その後の自動旋回は停止し ます。
- \* 自動制御でアンローダが収納位置に戻った直後に、自動・停止スイッチを押しても自動制御は作動しません。10秒程度待ってから自動・停止スイッチを押してください。
- \* アンローダが上限位置のとき、自動・停止スイッチを押すと約2秒後に旋回しますが、この間に自動・停止スイッチを再度押さないでください。

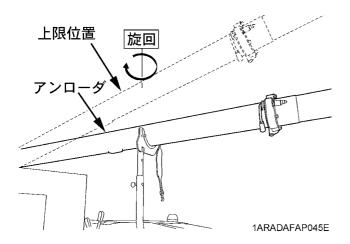


# [HD 仕様]

# ● 排出位置選択スイッチ

自動スイッチを押すとアンローダが自動旋回し、停止する排出位置(**[右]・[後]** の 2 方向)の選択を行なうスイッチです。

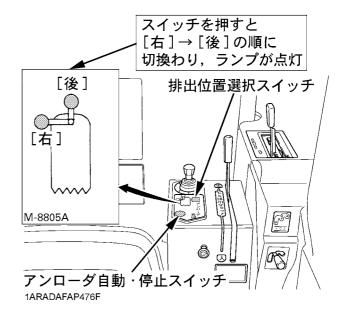

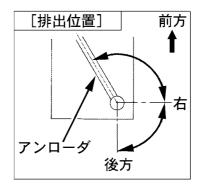


1ARADAFAP045F

[G 仕様]

# ■アンローダレバー

# [G 仕様]

アンローダの旋回及び上昇・下降の操作を行なう 手動操作レバーです。

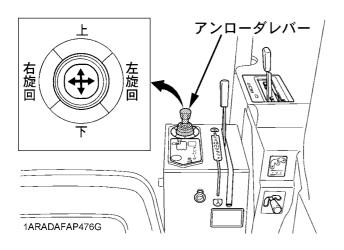



Ļ	レバーの 操作方向	アンローダの 動き
<b>1</b>	上	上昇
青色 →赤色	۲	下降
	赤色	左回り(反時計 方向)に旋回
Ť	青色	右回り(時計方 向)に旋回


1ARAEAABP0180

# 補足


\* アンローダレバーとアンローダに貼付してい る操作方向識別ラベルを確認し、アンローダ レバーを操作してください。アンローダレ バーを**赤色**方向に操作するとアンローダは左 旋回(ラベル赤色方向)し、アンローダレバー を青色方向に操作するとアンローダ右旋回 (ラベル青色方向) します。

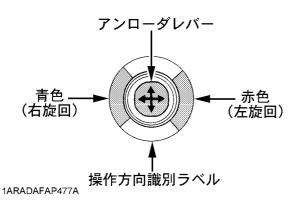

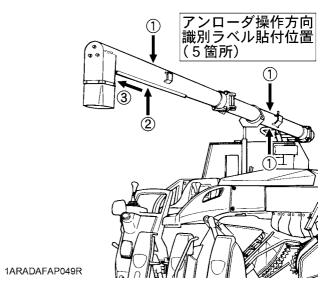


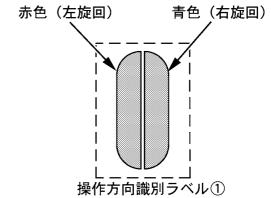

1ARADAKAP280B

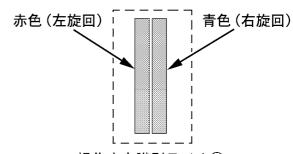

1ARADAFAP478A 操作方向識別ラベル②

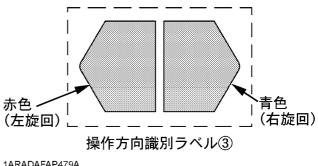

1ARADAFAP479A

[G 仕様]

# 運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運転前に欠かさず行なってください。(点検・調整方法の詳細は、85 ページ参照)

# 警告

- \* 平たんな安全な場所で、エンジンを止めて駐車プレーキを必ず掛けてから行なってください。
- \* バッテリの点検・充電・交換中は火気厳禁です。
- \* 取外した回転部のカバー類は、衣服などが巻込み危険ですので、必ず取付けてから作業をしてください。



- \* 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
- \* 運転前にブレーキ・クラッチや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- \* 使用前にはオイル、燃料が規定量入っているか必ず点検してください。
- \* 燃料、オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- \* バッテリ、マフラやエンジン・燃料タンク・ベルトカバー内・配線部周辺にごみや燃料の付着、泥 の堆積などがあると火災の原因になることがあります。日常点検をして取除いてください。
- \* 刈刃やカッタの掃除や注油時は、手袋を着用し刃部に注意しながら行なってください。

# 重要

各部への給油と交換

- \* 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- \* 使用するエンジンオイル, ミッションオイル, グリースは, 指定の**「クボタ純オイル・スペアグリー ス**] を必ず使用してください。
- \* 燃料補給の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

#### ◆ 前日の異常箇所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば、使用前に支障がないか点検してください。

#### ◆ コンパインの回りを歩いて

- 1. ボルトやナットのゆるみや脱落がないか点検します。
- 2. 車体各部の変形や損傷がないか点検します。
- 3. 油もれや水もれなどないか点検します。
- 4. 機体各部にわらくずがたまっていないか点検します。

# 運転前の点検

# 日常点検項目

<ここを> <b>→</b>	<点検し異常があれば> ➡	<こうする>	参照ページ
機体の回りを歩いて	1		
	1. 損傷や変形はないか。 2. ボルトやナットのゆるみや脱落は ないか。	1. 修理又は,交換する。 2. 補充,増締めをする。	-
機体各部	3. 油もれや水もれはないか。	3. ホースやパイプの取付部の締付け 又は、部品交換をする。	132
	<ul><li>4. わらくずがたまっていないか。</li><li>5. 安全ラベル(▲表示ラベル)の 損傷やはがれはないか。</li></ul>	4. 掃除する。 5. 新しいラベルに貼替える。	101, 182 <b>A</b> -23
刈刃,わら切刃,カッタ刃	・刃の損傷はないか。	・交換する。	154, 161, 163
クローラ	・たるみや損傷はないか。	・調整又は,交換する。	177
防じんあみ	・詰まりはないか。	・掃除する。	133
反射器	・汚れや損傷はないか。	・掃除又は,交換する。	177
エンジンルームを開けて			•
エンジンオイル	・油量は規定量(オイルゲージの <b>上 限線と下限線の間</b> )あるか。	・規定量まで補給する。 クボタ純オイル D30 又は, D10W30	124
ラジエータ	・リザーブタンクの水量は規定量 (タンクの <b>FULL 線と LOW 線の間</b> ) あるか。	・清水を規定量まで補給する。	129
フィン オイルクーラフィン	・詰まりはないか。	・掃除する。	133
エアクリーナ	・エレメントが汚れたり、ほこりが 詰まっていないか。	・掃除又は、エレメントを交換する。	131
ファン駆動ベルト	・たるみはないか。 ・損傷はないか。	<ul><li>調整する。</li><li>・交換する。</li></ul>	144
ホース,パイプ	・油もれ、水もれはないか。	・取付部の締付け又は、交換する。	132
配線コード	・コネクタなどの外れやゆるみ又は, 被覆の損傷はないか。	・取付け又は、交換する。	173
運転席に座りメインスイ	ッチを入れて		•
燃料計	・作業に必要な燃料はあるか。	・ディーゼル軽油を補給する。	124
各ランプ	・各スイッチを操作すると点灯又は, 点滅するか。	・球切れ、ヒューズ切れ、配線コードの外れを調べ交換又は、取付け	
ホーン	・スイッチを押すと鳴るか。	をする。 又は,購入先へ連絡してください。	173, 175
バックブザー	・主変速レバーを <b>【後進】</b> 位置にする とブザーが鳴るか。	ZNO, ARZZOL AZZALO C NICCIVIO	
駐車ブレーキ	・駐車ブレーキは効くか。	・調整する。	137
バッテリ	・エンジンは始動するか。	・充電又は、交換する。	169

<ここを>	<b>→</b>	<点検し異常があれば> ➡	<こうする>	参照ページ
エンジンを始!	動して			
	充電 ランプ		・ヒューズ切れ、配線コードの外れ を調べ交換又は、取付をする。	173
メータ ユニット	オイルランプ	・各ランプは消灯するか。	・エンジンオイルを規定量まで補給 する。 …クボタ純オイル D30 又は, D10W30	17, 125
警報パネル			・ヒューズ切れ, 配線コードの外れ を調べ交換又は, 取付けをする。	173
エンジン(マフラ)		<ul><li>・異音はしないか。</li><li>・排気ガスの色に異常はないか。</li></ul>	・購入先へ連絡してください。	_
各レバー		・各レバーの作動に異常はないか。	・調整又は、購入先へ連絡してください。	138, 139 , 140
刈取スライド (刈取部) [218・221]		・スライドスイッチを操作したとき に、刈取部の作動(スライド)に 異常はなか。	・作動部にグリースを塗布する。	106
こぎ深さ制御 (供給搬送部)		・手動こぎ深さスイッチを操作した ときに、供給搬送部の作動(上昇 → 下降)に異常はないか。	<ul><li>・スライドガイドにグリースを塗布する。</li><li>・ヒューズ切れ、配線コードの外れを調べ交換又は、取付けをする。 又は、購入先へ連絡してください。</li></ul>	106 173
エンジン 停止スイッチ		・スイッチを押すと,ブザーが鳴り エンジンが停止するか。	・ヒューズ切れ, 配線コードの外れを 調べ交換又は, 取付けをする。又は, 購入先へ連絡してください。	14, 173

#### 重要

\* 処置したあとに異常が直らないときは、購入先に連絡してください。

## 移動走行と輸送

#### 新車時の扱いかた

新車時の上手な運転操作やメンテナンスがコンバインの寿命に影響を及ぼします。新車のコンバインは厳重な検査のもとに出荷されていますがコンバインの各部の部品はならし運転されていません。ならし運転期間中はコンバイン各部の部品がなじむまでは走行速度は低速で、過負荷となる刈取作業は避けてください。

コンバインの性能を最大に発揮させたり,長期に わたる耐久力を維持させるためには,適正ななら し運転が重要です。

新車時の取扱いは次項を遵守してください。

#### ■ならし運転について

- \* 急発進や急ブレーキ操作はしないでください。
- \* 寒い日や冬期, エンジンはじゅうぶん暖機運 転をしてください。
- \* エンジンは規定刈取作業回転数以上に回さないでください。
- \* 高速での刈取作業は避けてください。
- \* 整地されていない凹凸道路では低速走行をしてください。

以上はならし運転以降も必要な事項ですが, 新車時は特に注意してください。

#### エンジンの始動と停止のしかた




#### 注 意

- \* この取扱説明書前編の黄色のページの [安全に作業をするために] の内容を必ずお読みいただいて安全作業を心掛けてください。
- \* コンバインに貼ってある警告・注意ラベル の内容を必ずお読みください。
- \* エンジン排気ガスによる、排気ガス中毒を さけるため、換気の悪い納屋・倉庫でエン ジンを回さないでください。
- \* 始動操作は、ホーンなどで周囲の人に始動の合図をしてから行なってください。

#### ■始動のしかた


- 1. 運転をしやすい位置に運転席(シート)を調整します。
- 2. 駐車ブレーキを掛けます。

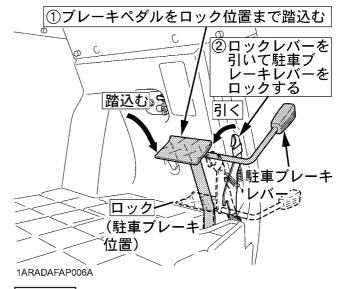


#### 補足

- \* ブレーキペダルをいっぱいまで踏むと主変速 レバーが**[N](中立)**位置に戻ります。また, 駐車ブレーキが掛かっているときには,主変 速レバーは動きません。
- \* 駐車ブレーキを掛けていないときは, ブレー キペダルをいっぱいに踏込まないとエンジン が始動しません。

#### 3. 各レバー位置の確認をします。

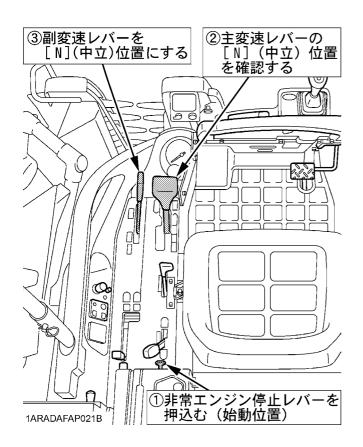

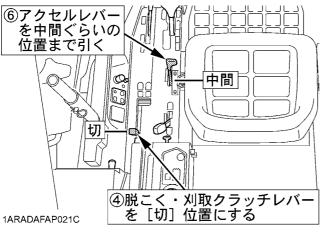

#### [G 仕様]



[G 仕様]

#### 重要

\* ブレーキペダルを踏込んだ状態では主変速レバーを前・後進方向に操作できません。 無理に操作するとレバーの変形や破損によるトラブルの原因となります。

#### [HD 仕様]

#### 補足

- \* 各レバーの位置がエンジンの始動条件に合っていないと、スイッチキーを回してもエンジンは始動せずボイスナビが下記の内容をお知らせします。


脱こく・刈取 クラッチレ バーを**[切]**位 置にする。

● 脱こく・もみクラッチを 切り、ブレーキペダルを 踏んでください・・・・・・・・・・・ [HD 仕様]

#### 補足

\* 主変速レバーは [N] (中立) 位置にあり、脱 こく・刈取クラッチレバー及びもみ排出ク ラッチレバーを [切] 位置にし、ブレーキペ ダルを踏込まないと、エンジンは掛かりませ ん。

#### 4. エンジンを始動します。

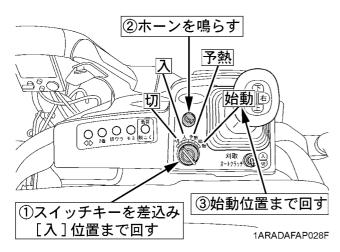

#### 重要

- \* スイッチキーを**「始動**」位置に回して 10 秒 たっても始動しないときは、いったんキーを**「切**] 位置にして、30 秒ほど休止してから、エンジンを再始動してください。10 秒以上の使用は故障の原因になります。
- \* エンジン回転中に、スイッチキーを【始動】 位置に回すと故障の原因になります。
- \* エンジン始動後、オイルランプ、充電ランプ が**消灯**しないときは、購入先へ連絡してくだ さい。

#### 補足

\* ホーンを鳴らすなどして始動の合図を周囲の 人に送ってください。

#### ◆ 暖機運転について


エンジン始動後, エンジン回転数を約 1500 rpm に合わせて約  $5\sim10$  分間は負荷をかけずに暖機運転を行なってください。

#### 重要

\* オイルを各部にじゅうぶんゆきわたらせるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、エンジンの焼付きやミッションや油圧系統の故障の原因になります。

#### ◆ 寒冷時の始動のしかた

寒冷時にエンジンを始動するときは,始動する前にスイッチキーを【予熱】位置で5~10秒間予熱したあと【始動】位置に回してください。

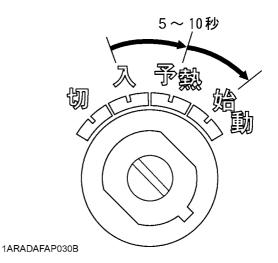

#### 重要

\* 寒冷時は暖機運転を怠たるとSFワンレバーの 操作ができなくなったり、ブレーキが効かな くなるなど**油圧系統の故障**につながりますの で、下記の表を目安に暖機運転を行なってく ださい。

気 温	暖機運転時間
0 ~ −10 °C	約10分
-10 ~ -15 °C	10~15分
-15 ~ -20 °C	15~20分
-20 ℃以下	20 分以上

#### ◆ 燃料切れ後の再始動のしかた

運転中に燃料切れで停止した場合は,

- 1. 脱こく・刈取クラッチレバー及びスイッチ キーを**[切]** 位置にします。
- 2. 燃料タンクに燃料を補給します。
- 3. **始動のしかたの1~3**を確認後,スイッチキーを**[入]** 位置に保持し,そのあと**[始動]**を2~3回繰返します。

#### 補足

\* スイッチキーを**[入]** 位置にすると約 30 秒で 自動的にエア抜きされます。

#### ◆ バッテリが上がったときの始動のしかた

# 危険

\* バッテリの近くに裸火(マッチ,ライタ,タ バコの火など)を近づけたり,(+)端子と (-)端子が金属工具やブースタケーブルな どの接触によって起こるスパークをさせな いでください。バッテリのガスで引火爆発 するおそれがあります。

バッテリ上りによりエンジンが始動できなくなったときは、バッテリの補充電又は、交換を行なってください。(169ページ参照)

補充電や交換がすぐに行なえないときは, 救援車のバッテリにブースタケーブルを接続して始動してください。

#### 重要

- \* 接続するバッテリは、必ず 12V のものを利用 してください。故障の原因となります。
- \* バッテリを直列につないで始動しないでください。電装品が破損するおそれがあります。
- \* 充電異常による場合(充電ランプ点灯)は購入先に連絡してください。

#### 補足

- \* ブースタケーブルの取扱いは、ブースタケーブルの取扱説明書に従ってください。
- 1. ブースタケーブル (赤) をコンバイン側と救援車側のバッテリの (+) **端子**にそれぞれ接続したあと, ブースタケーブル (黒) を救援車側のバッテリの (-) **端子**に接続し, コンバイン側はバッテリから離れたところの金属部で塗装がされていないところに接続します。
- 2. 利用するバッテリが車などの場合は、エンジン回転を上げます。
- 3. コンバインのエンジンを始動します。
- 4. ブースタケーブルを取付の逆の手順で取外します。

#### ■停止のしかた

- 脱こく・刈取クラッチレバーを【切】位置に します。
- 2. アクセルレバーを 【 (低回転) 位置 にします。
- 3. スイッチキーを**【切】**位置にしてエンジンを 停止します。

#### 重要

- \* エンジン停止中でスイッチキーが**[入]**位置 の状態のまま長時間放置すると**バッテリ上り** となります。
- \* スイッチキーを【切】位置にしてもエンジンが停止しないときは**非常エンジン停止レバー**を引いてください。そのあと、購入先へ連絡してください。

#### 移動走行について

# 注意

- \* ホッパ又は, グレンタンク内に残っている もみは全て排出してください。
- \* 安全のためヘルメットを着用してください。
- \* 運転者以外の人は乗せないでください。
- \* 10cm 以上の段差(あぜやコンクリート畦畔 など)のあるところではあゆみ板を使って ください。
- \* 水平操作スイッチで機体をいっぱい下げた 状態にしてください。[M 仕様]
- \* あぜごえや傾斜地(坂道やあゆみ板を使う とき)での走行は、副変速レバーを [作業] 位置にし、低速で走行してください。走行 途中に停止するときは、主変速レバーを操 作して停止してください。
- \* あゆみ板を使うときや、前後左右とも 10 度 をこえる傾斜地(坂道)を走行するときは、 速度を最低速にし機械から降りて操作して ください。また、駐車ブレーキレバー・主 変速レバー・SF ワンレバーを操作すると、 機械の移動方向が変化したり、急降下、落 下するおそれがありますので操作しないで ください。
- \* あゆみ板を使うときや坂道を走行するときは、速度を最低速にし、あぜや傾斜方向に対して上り方向は前進、下り方向は後進で直角に走行してください。斜めに走行すると転倒してケガをするおそれがあります。
- \* 下記のようなところを走行するときは、転倒しケガをするおそれがあるので注意してください。
  - 両側が傾斜していたり、溝のある道路の 路肩
  - 道幅に余裕がなく高いところにある道路(土手)
  - 路肩の弱い道路
  - 路面の凹凸(溝や穴・窪地など)の落差 の大きいところや路面が草などでおお われて良く見えないところ
- \* 小型特殊自動車の標識 (ナンバプレート) を 取得していない場合や結束機を装着してい る場合は、[道路運送車両法] の違反となり ますので公道を走行できません。必ずト ラックなどに乗せて移動してください。


#### \* アンローダは必ず折りたたんでください。 [G 仕様]

#### ■走行前の準備




- \* 準備が終われば、カバー類などが確実に取付けられているか確認してください。
- 1. ホッパ又は, グレンタンク内に残っているも みは、すべて排出します。(69 ページ参照)
- 2. デバイダカバーを取付けます。

#### [218 · 221]

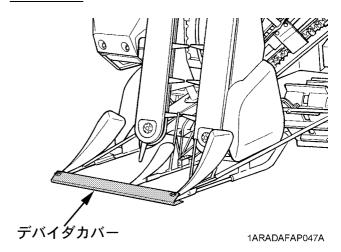

 $[218 \cdot 221]$ 


#### $[320 \cdot 323]$

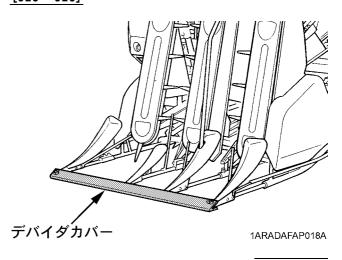

 $[320 \cdot 323]$ 

#### [ホッパ仕様]


\* デバイダカバーを取付けているナットを取外したあと、デバイダカバーを取外してください。ナットは失くさないように保管しておいてください。

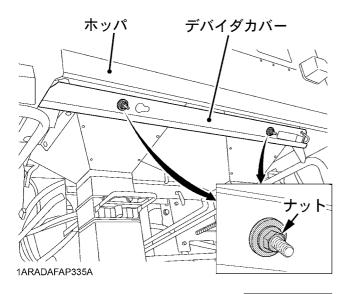


[ホッパ仕様]

#### [G 仕様]

\* グレンタンク後部カバーを開き、デバイダカバーを収納金具(ナット)から取外し、デバイダに取付けてください。収納金具(ナット)から取外すときは、デバイダカバーを押しながら上げて、収納金具(ナット)から引掛け穴を通して外してください。

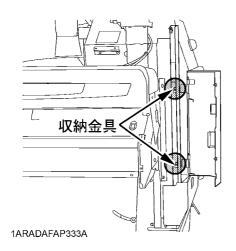

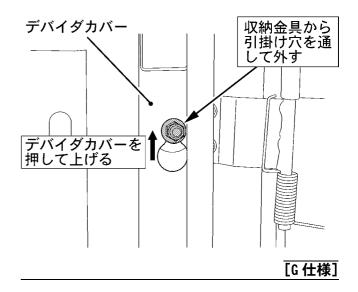



#### 補足

\* 右側デバイダは標準の位置にしてください。 (77ページ参照)

#### [HD 仕様]

3. 防じんカバーを閉じたあと、ロックレバーを 下げて防じんカバーをロックします。

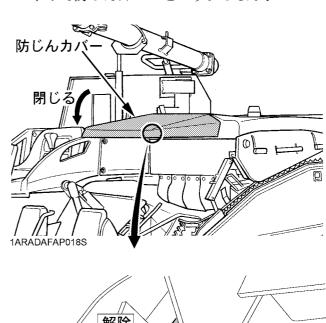


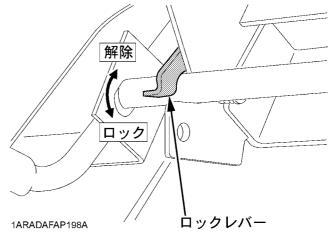


[HD 仕様]


#### [G 仕様]


- 4. グレンタンクを固定し、アンローダを折りたたみます。
  - (1) タンク固定ピンとタンク固定ボルトで固定します。

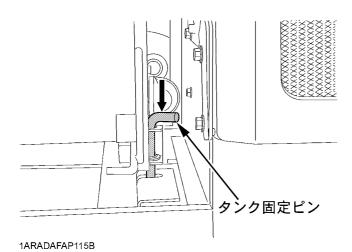

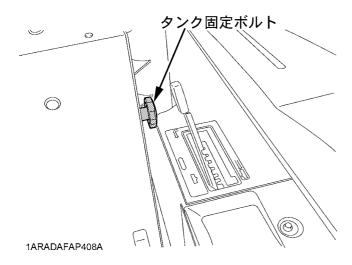

(2) スナップピンと頭付きピンを取外し、アンローダ受けを**下位置**(収納位置)にしたあと、アンローダをアンローダ受けに収納します。そのあと、アンローダを折りたたみ、バンドでアンローダ受けと固定します。(50ページ参照)

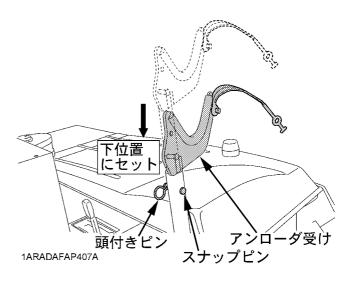

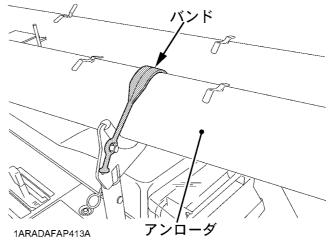

#### 補足


\* アンローダ内にもみが残っていると、もみが こぼれるのでアンローダを一度再上昇させて 収納してください。

[G 仕様]


#### [ホッパ仕様]

5. 補助デッキを収納します。

## 移動走行と輸送

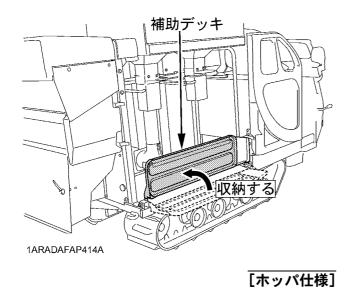


6. 左分草かん前・後を**収納**します。

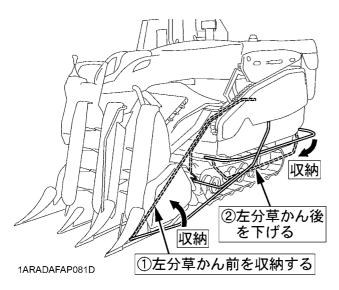


#### [M 仕様]

7. 自動車体水平制御スイッチを**[切]** にし、水平操作スイッチで機体をいっぱい下げます。

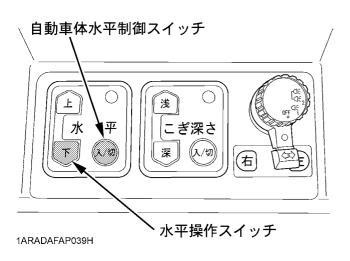


[M 仕様]

8. 各作業クラッチ (刈取, 脱こく, もみ排出) 各レバーを**[切]** 位置にします。

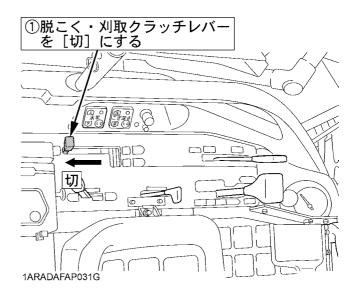


#### [G 仕様]

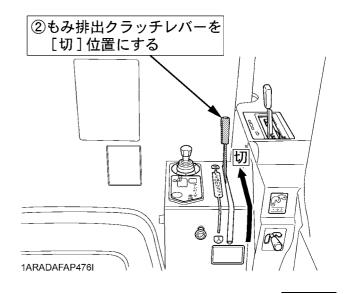


[G 仕様]

#### [218 · 221]

9. エンジンを始動し、刈取部を地面から約10cm 程度上げた状態で、刈取スライドスイッチを 操作し、刈取部を右端(運転席側)いっぱい まで移動します。

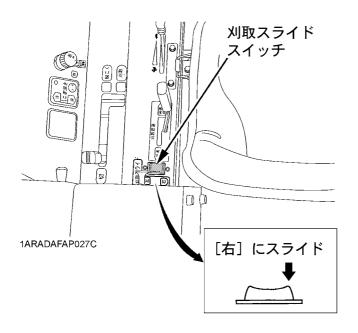


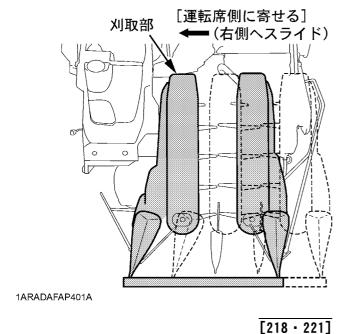

#### ■発進のしかた




- \* 発進をするときは、周囲の安全を確かめて ホーンなどで合図を行なってから発進して ください。
- \* 急発進は危険ですので、ゆっくりと発進し てください。
- 1. 運転席 (12 ページ参照), バックミラーの調整を行ないます。

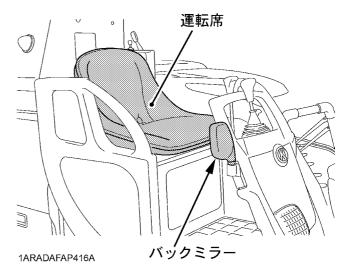


#### 2. アクセルレバーを操作します。


エンジンを始動したあと、アクセルレバーを操作します。

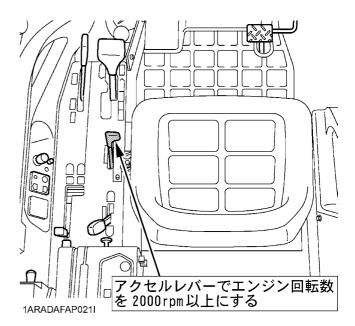

#### 3. 刈取部を上げます。

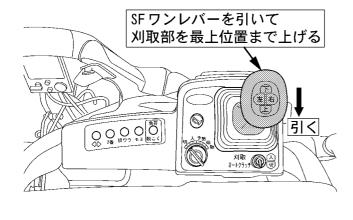


1ARADAFAP028G

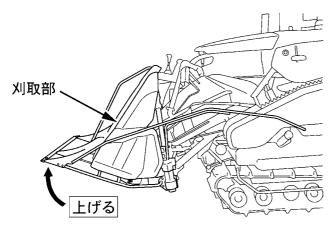


1ARADAFAP052A

#### 4. 走行速度を選んで発進します。

ブレーキペダルを踏込んで駐車ブレーキを解除 したあと、主変速レバーを【N】(中立) 位置より 前に押すと**前進**し、後に引くと**後進**します。

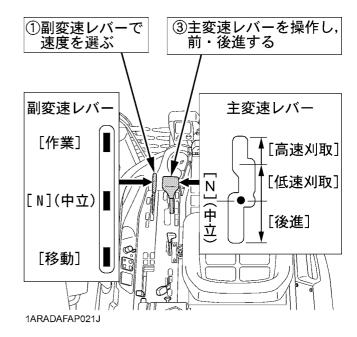

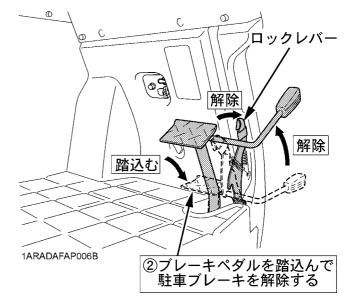

#### 重 要


- \* 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速 レバーを動かさないでください。無理に動か すと故障の原因となります。
- \* 副変速レバーの切換えは平たんな場所で主変速レバーを [N] (中立) 位置にし、ブレーキペダルをいっぱいまで踏込み走行をいったん止めてから行なってください。故障の原因となります。

#### ■旋回のしかた

# 注意

\* 高速走行時, SF ワンレバーを強く操作する と急旋回して危険ですので, 旋回前に必ず 減速してください。

旋回する方向に SF ワンレバーを倒します。倒す 角度に応じて旋回力が変わります。また、いっぱ いまで倒すと急旋回します。

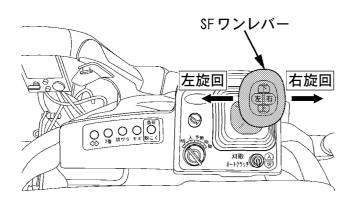

左旋回 右旋回 右方向修正 右方向修正 運転席にすわって) 操作する方向

#### 重要

1ARADAFAP345A

1ARADAFAP028H

\* 砂利道での急旋回は、クローラに石がかみこ み故障するおそれがありますので避けてくだ さい。

#### ■停車·駐車のしかた

# 注意

- \* コンバインを離れるときは、平たんで安全 な場所に置き、刈取部を降ろして駐車ブ レーキを掛け、エンジンを止めてください。
- \* やむをえず坂道で駐車するときは、木片などで車止めをし、暴走を防いでください。
- 1. 主変速レバーを [N] (中立) 位置にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛けます。

#### 重要

- \* 駐車ブレーキが掛かっているときは、主変速レバーを動かさないでください。無理に動かすと故障の原因となります。
- アクセルレバーを 【◆◆】 (低回転) 位置 にします。
- 4. 副変速レバーを **[N] (中立)** 以外の位置にします。
- 5. 刈取部を接地します。
- 6. エンジンを停止してスイッチキーを抜きます。

#### ■道路走行について

# 警告

\* 道路を走行するときは、小型特殊自動車の 運転免許証を必ず携帯し、小型特殊自動車 の法規を守り安全運転をしてください。


# 注意


- \* 結束機 [結束機付き仕様] を装着した状態 で移動するときは、トラック輸送してくだ さい。
- \* 夜間など暗いときに移動走行するときは、 ヘッドランプを必ず点灯し、作業灯は必ず 消灯してください。
- \* 作業灯は [道路運送車両の保安基準] 第 42 条 (灯火の色などの制限) において, [走行中に使用しない灯火] とされ, 点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから, 道路走行中の点灯は禁止されています。

道路走行中,進路方向を変えるときは,ウインカ (方向指示器)で進路方向を他の自動車に知らせ てください。

#### ● ウインカスイッチ

旋回方向に操作すると、ウインカランプが点滅し、警告パネル内のウインカ表示ランプが点滅します。

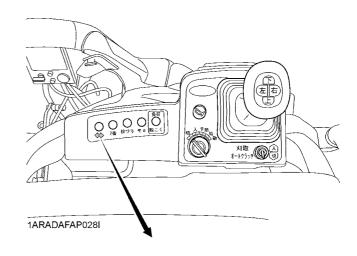

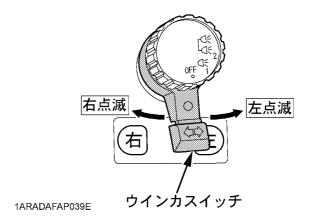

#### 補足

\* 旋回が終わったらウインカスイッチは中央に 戻してください。

#### 輸送について

#### ■トラックとあゆみ板の準備

# 注 意

- \* 積込み・積降しは平たん地を選び、トラックの駐車ブレーキをしっかり掛けてください。
- \* あゆみ板はフックが付いているもので、 じゅうぶんな強度、幅(50cm 以上)、長さ (高さの4倍以上)のある基準に合ったすべ り止め付きのものを使用し、コンバインの 重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選 んでください。
- \* あゆみ板を荷台に掛けるときは、段差がなく平行で、左・右のあおりに機体が接触しない位置に合わせてください。

#### あゆみ板の基準

長	t	トラックの荷台の高さの4倍以上	
ø		50cm 以上	
数	量	2枚	
強	度	1 枚が 1200kg 以上の重量に耐えうる	

#### ■コンバインの準備


もみをすべて排出又は降し、アンローダ受けを下(収納)位置にしてアンローダを収納後、折りたたみ式アンローダを折りたたみ、バンドで固定し、脱こく・刈取クラッチレバー、もみ排出クラッチレバーを【切】位置にし、【M 仕様】は自動車体水平操作レバーで機体を最下降位置まで下げ、左補助デッキ【ホッパ仕様】や左分草かん前、後をそれぞれ収納したあと、デバイダカバーを取付けます。(32 ページ参照)

#### ■コンバインの積込み・積降しのしかた



#### 注 意

- \* 積込みは前進で、積降しは後進で行なってください。ただし、結束機を装着している機械は後進で積込み、前進で積降しを行なってください。
- \* 積込み・積降し作業を行なうときは、機体から降りて発進させてください。
- \* 運転者及び共同作業者は、あゆみ板を走行中のコンバインからは離れてください。

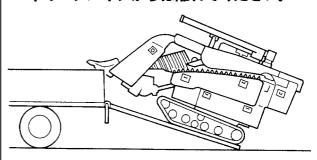

1ARADAFAP054A


# [結束機付]

1ARADAFAP055A


# 注意

\* 走行中に異常が発生し、緊急に停止すると きは、駐車ブレーキレバーを素早くいっぱ い押下げて、ブレーキロックレバーで駐車 ブレーキを掛けてください。

ブレーキロックレバー

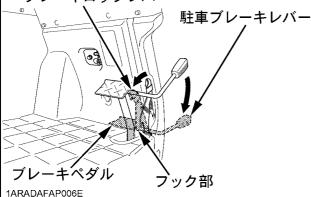


\* あゆみ板の途中で SF ワンレバー・副変速レバー・ブレーキペダルを操作すると、機械が急降下し落下する危険がありますので、操作しないでください。方向を変えるときは、いったん地上又は荷台に戻って方向を修正し、再度上り下りし直してください。

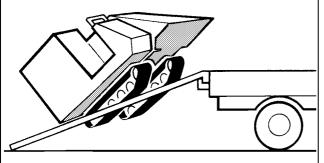


1ARADAFAP4440

\* 機体が凸部を越えるときは、急にコンバインの姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意 してください。

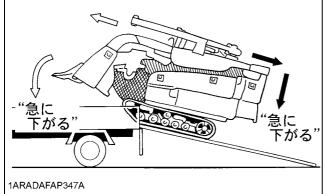

#### ◆ 操作のしかた

- 1. 各作業クラッチレバーを [切] 位置にします。
- 2. **[M 仕様]** は水平操作レバーで機体を**最下降位 置**まで下げます。
- 3. SF ワンレバーで刈取部を上げます。
- 4. アクセルレバーを操作してエンジン回転数を 2000rpm 以上にし、副変速レバーを**【作業】**位 置にしたあと、主変速レバーをゆっくり操作して、**低速**で走行します。
- 5. あゆみ板の前でいったん停止し、あゆみ板の中央に左右のクローラを合わせ、機体から降りてあゆみ板と平行になっているか確認してから積込み・積降しをしてください。

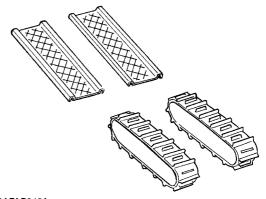


1ARADAFAP348A


6. 荷台に載せ終わったら刈取部を接地させて駐 車ブレーキを掛けます。


#### ■トラック上での処置




\* 刈取部を床まで降し、駐車ブレーキを掛け、 車止めをし、ロープでしっかりトラックに 固定してください。

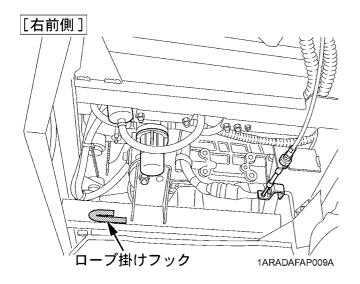

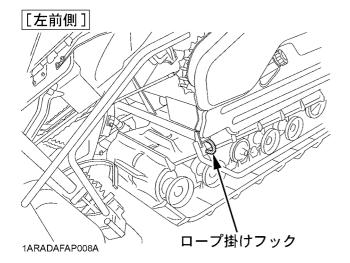

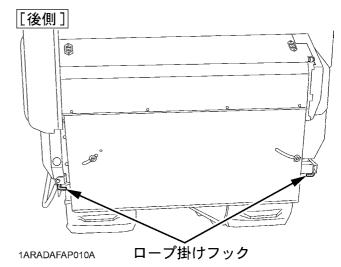


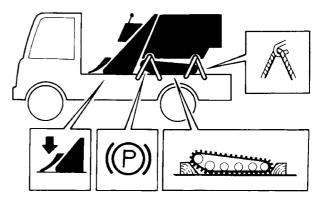

1ARADAFAP349A

#### 重 要

- フック以外の所には、ロープを掛けないでく ださい。
- \* トラックで輸送する場合は、風圧で刈取防じんカバーが浮き破損・脱落し、ケガをさせるおそれがあるので、刈取部を下げて、刈取防じんカバーを閉じ、ロープなどで浮上がりを防いでください。【HD 仕様】

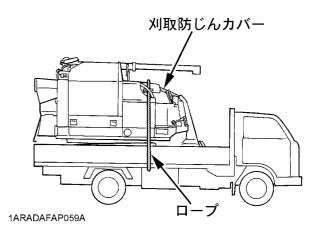

#### 作物とほ場の条件

作物の状態やほ場の状態によっては、刈取作業ができない場合があります。作業を始める前によく確めて、収穫量が上がる能率のよい作業を行なってください。

#### ■作物の条件

#### ◆ 作物の長さ

刈取れる長さは、標準の刈高さで ……… 全長約 55 ~ 130cm




1ARADAFAP350A

#### ◆ 作物の倒伏

作物の倒れかた(倒伏角)により、刈取り方向に注意してください。

刈取りかた (方向)	倒伏角
追い刈り	85 度以下
向い刈り	70 度以下

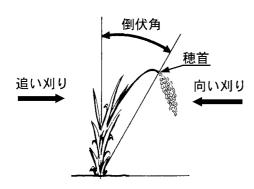

1ARADAFAP351A

#### ◆ 作物のぬれ


作物は、手でしごいてぬれていない乾いた状態が 適期です。

#### ■ほ場の条件

#### ◆ ほ場のぬかるみ

足の沈み量を測って目安にしてください。また, クローラの仕様によって,目安の沈み量は異なり ます。


仕 様	沈 み 量
標準	6cm まで
W	10cm まで
W2	15 ~ 20cm まで

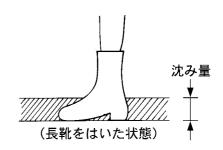

1ARADAFAP352A

#### ◆ ほ場の斜き

傾斜角度5度以上では、作業できません。

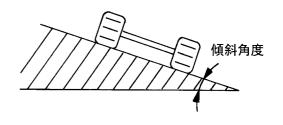


1ARADAFAP353A

#### ほ場の準備

#### ■ほ場の準備

コンバインをほ場に入れる前に, あぜぎわの四隅 で旋回が楽に行なえるように, 旋回ができる範囲 (面積) の手刈り(枕刈り)をします。

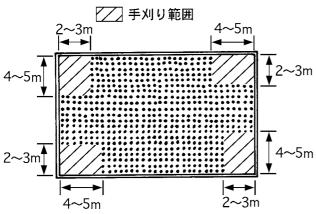


1ARADAFAP354A

#### 補足


\* カマの収納場所は下図の位置にあります。

#### [ホッパ仕様]

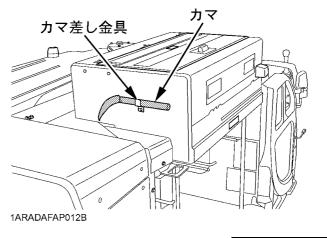

[ホッパ仕様]

#### [G 仕様]

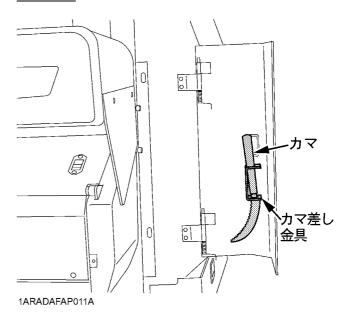

[G 仕様]

#### コンバインの準備

# 警告

- \* 平たんな場所に置き, エンジンは必ず止め てください。
- \* 取外したカバー類は必ず取付けてください。


#### ■準備のしかた

#### 1. 各部への注油


作業前に刈刃や各チェーンに注油を行なってく ださい。(106 ページ参照)

#### 2. デバイダカバーの取外し

#### [218 · 221]

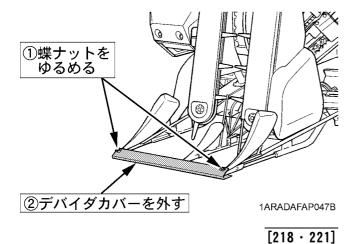

#### [320 · 323]

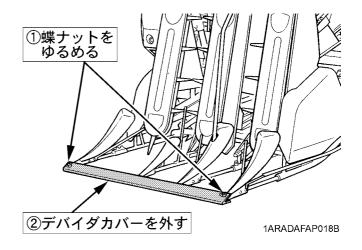


[320 · 323]

#### 補足

#### [ホッパ仕様]


\* デバイダカバーを取外したあと、デバイダカバーを下図の位置に収納してください。収納するときは、保管しているナットでデバイダカバーを取付けたあと、ナットを締付けてください。

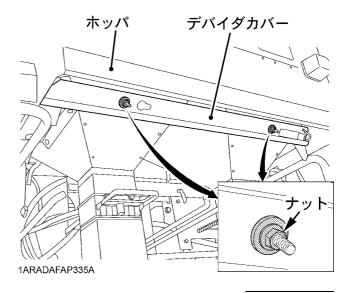


[ホッパ仕様]


#### [G 仕様]

\* デバイダカバーを取外したあと、グレンタン ク後部カバーを開き、デバイダカバーを収納 してください。収納するときは、収納金具 (ナット) に引掛け穴を通し、押しながら下げ てください。

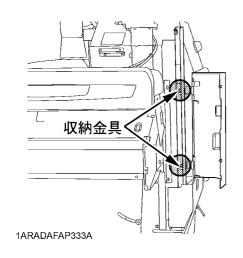

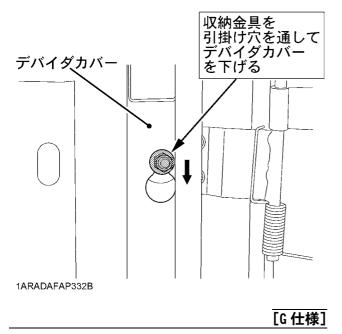

#### 3. 左分草かん前・後のセット

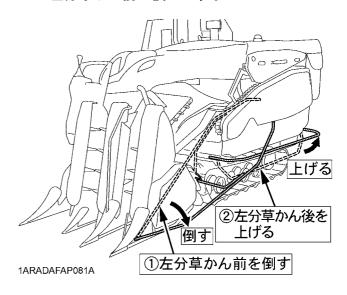

#### 4. 排わら処理の選択




#### 重 要


\* 作業中に切換えレバーを切換えるときは、搬送されている作物が完全に流れ終わってから 行なってください。故障の原因となります。

#### 補足

- \* **ドロッパ・バラ落し作業**を選択するときは、 切換えレバーを**[5]** の切欠部の位置にして ください。
- \* **ドロッパ・バラ落し作業**を選択したときに、 切換えレバーの位置が **1~4**の切欠部にある と、わらを次行程で踏付けたり、**6~7**の切 欠部にあると、排わらチェーンがわらを巻上 げて詰まりの原因となります。
- \* ドロッパ・バラ落し作業のときは、 穂先カバー を上げてください。

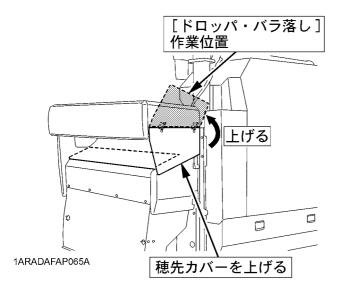


\* 切換えレバーを操作すると、カッタ部のカッタ切換えカバーが開閉すると同時に、排わらレールがスライドします。

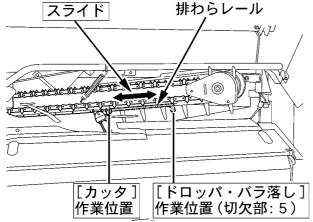



1ARADAFAP066A

#### 5. リヤシュート・サイドシュートの準備

- 1. 収納状態のリヤシュートとサイドシュートを 固定している左・右の蝶ボルトをそれぞれゆ るめて外し、リヤシュートとサイドシュート を外します。
- 2. リヤシュートを後方に広げ、サイドシュート 左・右を外側に広げ、固定金具に蝶ボルトを 締付けます。

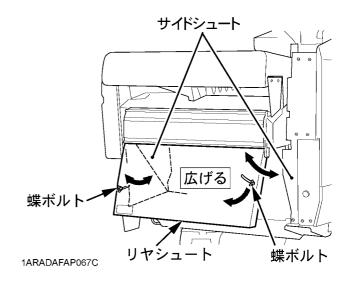

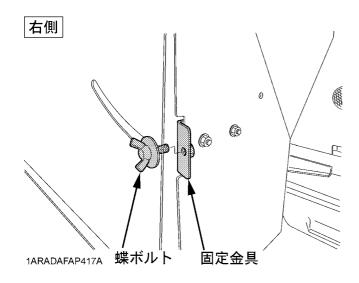


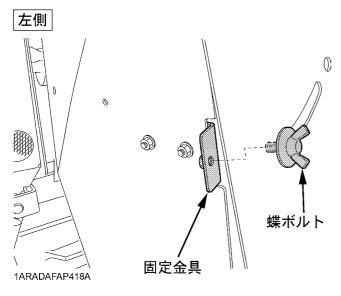


#### [ホッパ仕様]

#### 補助デッキともみ袋の準備


1. 補助デッキを開きます。

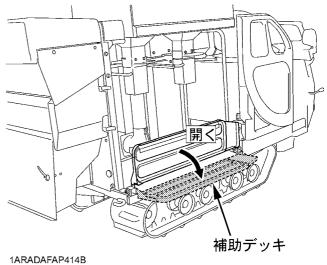

2. もみ袋のファスナを開き、図のように掛け金 具に, もみ袋を取付けます。

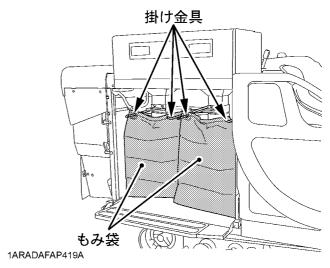

3. 各吐出口のシャッタを開きます。

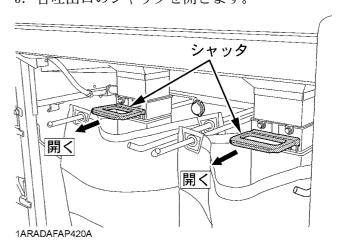


[ホッパ仕様]


#### [G 仕様]


#### 7. アンローダの準備

#### ①折りたたみ式アンローダを伸ばす

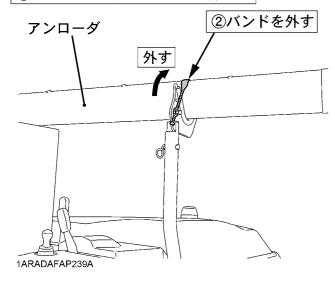



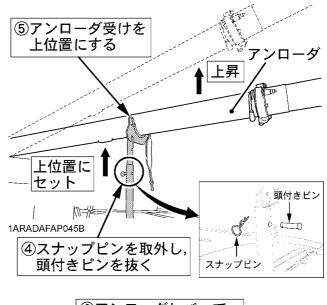

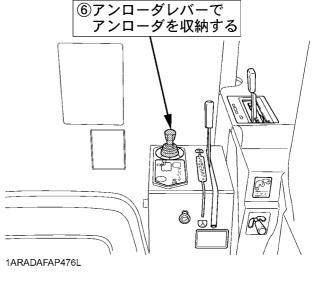


[G 仕様]

#### ■アンローダの折りたたみ・伸ばしかた

#### [G 仕様]

# 注意

- \* 水平で平たんな場所でエンジンを必ず停止させてください。
- \* 機体やアンローダが傾いていると、吐出口側のアンローダが自然に動きケガをするお それがありますので、アンローダは必ず水 平状態にしてください。

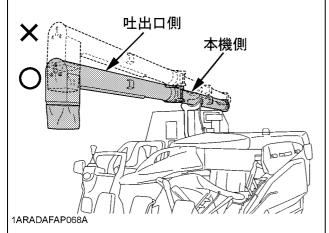


- \* アンローダ先端が大きく動き、ケガをする おそれがあるので、アンローダの旋回範囲 に人がいるときは、アンローダを動かさな いでください。
- \* フックがされていないと吐出口側のアン ローダが不意に動いてケガをするおそれが あります。



1ARADAFAP076A

#### 重要

- \* アンローダを折りたたんだ状態で下記の操作 は行なわないでください。機械の破損や故障 の原因となります。
- エンジンを始動した状態でもみ排出クラッチを【入】位置にしないでください。【入】位置にすると、アンローダスクリュ(本機側)が回転し、ホルダ部が損傷します。

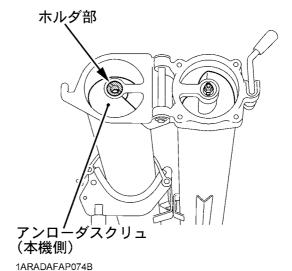


#### ◆ 折りたたみかた

# 注 意


- \* あぜ越え、移動走行時及びトラックで輸送 するときは、アンローダが人や物にぶつか るおそれがあるので必ず折りたたんでくだ さい。
- \* アンローダが開いて人や物にぶつかるおそれがあるので、必ずロック金具がフックの 溝に入っていることを確認してください。
- 1. SF ワンレバーを操作して刈取部を地面に接地 させます。


#### 補足


- \* アンローダ内にもみが残っているときは、一 度アンローダを最上昇させてください。
- 2. アンローダを収納します。

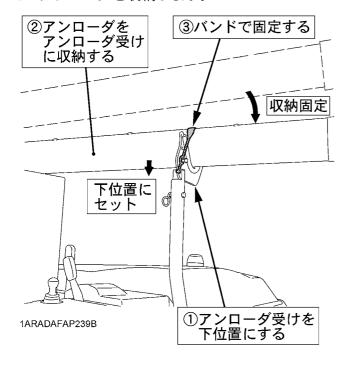

3. アンローダを折りたたみます。

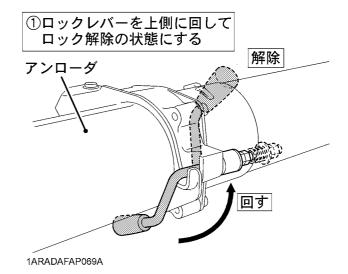

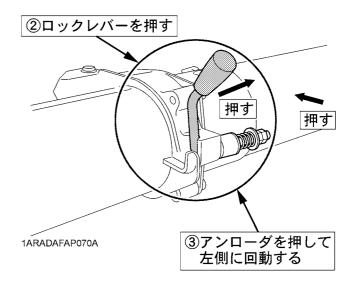

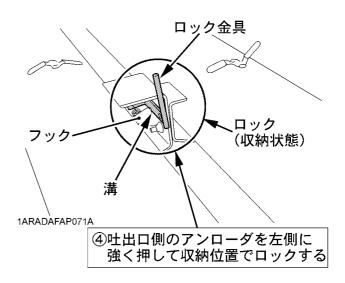


#### |補 足|


- \* ロックしたあと、ロック金具がフックの溝に 入っていることを確認してください。
- \* 吐出口側のアンローダを強く押すと自動的に ロックされます。
- \* もみの排出途中で排出を止めたとき、アンローダ内に残っているもみがこぼれますので、アンローダは折りたたまないでください。

#### ◆ 伸ばしかた(作業時)

1. SF ワンレバーを操作して刈取部を地面に接地 させます。

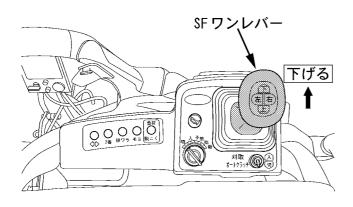



1ARADAFAP028P

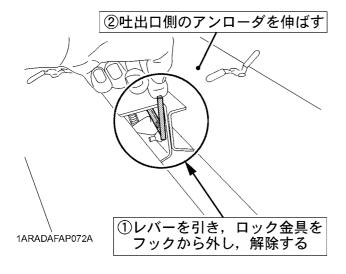


#### 補足

\* アンローダを伸ばすときは、本機側アンロー ダスクリュの切欠に吐出口側のピンを合わせ てください。

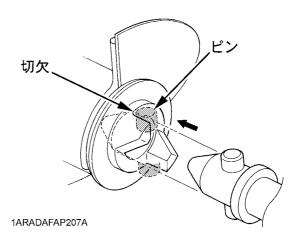

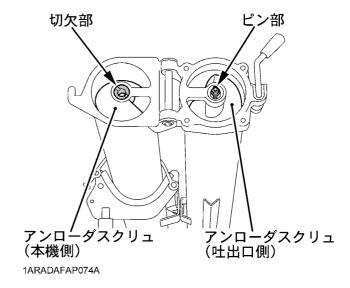

2. ロックレバーで本機側と吐出口側のアンロー ダを固定します。このとき、スプリング部を 指で押して、ロック溝にレバーを通して、下 側に回してロックします。

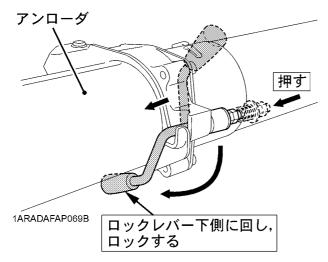

- 3. バンドを外します。
- 4. スイッチキーを**【入】**位置にしたあと,アンローダレバーでアンローダを上昇させます。
- 5. アンローダ受けを上位置にします。
- 6. アンローダレバーを操作してアンローダ受け に収納します。

[G 仕様]

#### 刈取作業のしかた


#### ■ほ場の出入りのしかた



- \* 10cm 以上の段差(あぜやコンクリート畦畔 など)のあるところではあゆみ板を使って ください。機械が破損するおそれがありま す。
- \* あゆみ板を使うときや前後左右とも 10 度を こえる傾斜地を走行するときは、速度を最 低速にしてください。
- \* あゆみ板を使うときは、速度を最低速にし、 あぜに対して上り方向は前進、下り方向は 後進で直角に走行してください。斜めに走 行すると転倒してケガをするおそれがあり ます。
- \* あぜ越えやあゆみ板を走行するときは、自動車体水平制御(モンロー)は、機体をいっぱい下げた状態にしてください。[M 仕様]
- \* 後進する場合は後方の安全確認,また後方 に川(用水路)やがけのある場合は転落し ないよう後方にはじゅうぶん注意してくだ さい。
- \* 機体が、凸部を越えるときは、重心の位置 が変わって機体が上向きから下向きに姿勢 が変わるのでじゅうぶん注意してくださ い。


1. 副変速レバーを**【作業】**位置にし、アクセルレバーを操作してエンジン回転を 2000rpm 以上にし、主変速レバーをゆっくり操作して、低速であぜ越えしてください。

#### 低いあぜ越え

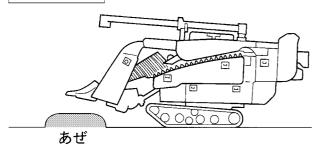

1ARADAFAP075A

2. 10cm以上の高いあぜの場合はあゆみ板を使用してください。

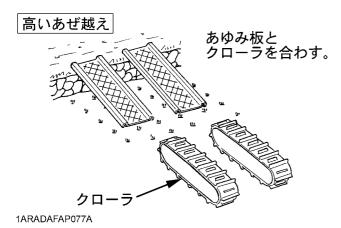

#### ■刈取作業の手順



\* コンバインを停止するときは、わらくずの 上に止めないでください。マフラ排気口に わらくずが触れると、火災のおそれがあり ます。



- \* 異常が発生したときは、エンジンを必ず止めてください。
- \* 小さなほ場や、ほ場のすみでは作業がしに くいので、安全のため低速で注意しながら 作業を行なってください。
- \* 夜間など暗い場所で作業するときは、ヘッドランプや作業灯を必ず点灯してください。


#### 重要

- \* 枕地を刈取るとき、アンローダの先端が、障害物(電柱や壁など)に当たり、破損するおそれがありますので、アンローダは折りたたんだ状態で作業を行なってください。
- \* 作業中エンジン周りの防じんカバーにゴミの 付着が多くなれば、そのつど掃除してください。

防じんあみ全面にゴミが付着したまま作業を 続けますと、エンジンオーバヒートの原因に なりますので注意してください。

- \* 湿田で作業する場合、特に一方刈りで何回も 後進するときは、フレーム下部に切わらを大 量に抱込み、トラブルの原因になりますので、 切わらの無い場所を後進するか早めにわらを 排出してください。
- \* 副変速レバーを**【移動】**位置にして刈取作業 はしないでください。トラブルの原因になり ます。


1. SF ワンレバーを操作し、通常はデバイダの先端を、地面から  $2 \sim 5$  cm のところまで刈取部を下げます。

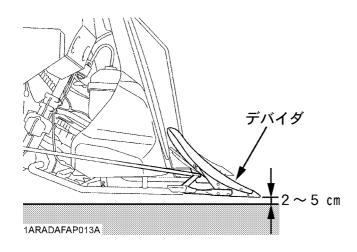


#### 補足

- \* 長かん作物, 麦、雑草の多い作物は、高刈りしてください。
- \* 乾田で立毛作物の刈取り作業時,低刈りを行なうときは,デバイダの上下調整を行い(77ページ参照)デバイダの先端部を上げてください。


2. 各レバー・スイッチのセットとエンジン回転 数の調節を行ないます。

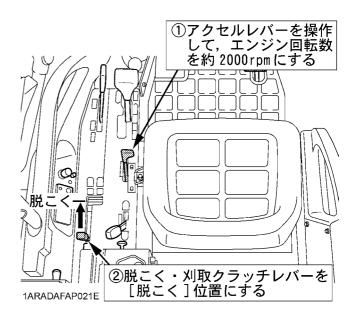

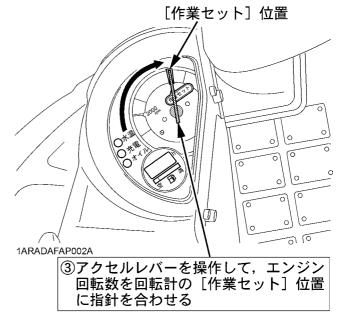

#### 補足


- \* エンジン回転数は脱こく・刈取クラッチレバーを**【脱こく】**位置にし,走行を停止した 状態で合わせてください。
- \* エンジン回転数が低すぎると,ブザーが鳴り ます。

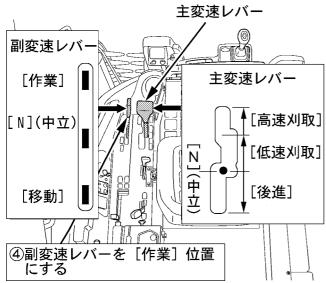

1ARADAFAP021F


#### 重要

\* 副変速レバーの切換えは、必ず主変速レバーを [N] (中立) 位置にし、ブレーキペダルをいっぱいまで踏込み走行をいったん止めてから行なってください。故障の原因となります。

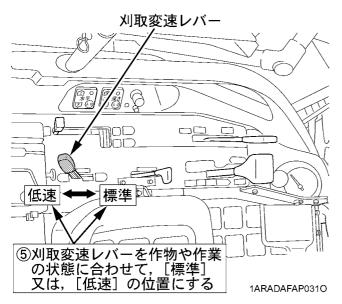

#### 補足


\* 刈取変速については68ページを参照してくだ さい。

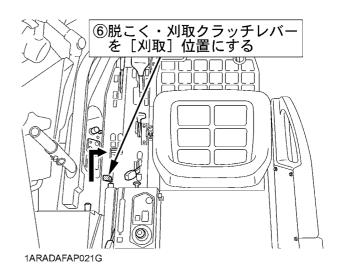

#### 補足

\* 主変速レバーが [N] (中立) 又は, [後進] 位置にあるとき, 脱こく・刈取クラッチレバーを [刈取] 位置にしても, 刈取部は作動しません。主変速レバーと脱こく・刈取クラッチレバーの位置に対する刈取部の動きは次のとおりです。

主変速レバー位置	脱こく・刈取クラッチ レバー位置	刈取部
_	[切] 又は, [脱こく]	
[N](中立)又は, [後進]	[刈取]	停止
前進		作動

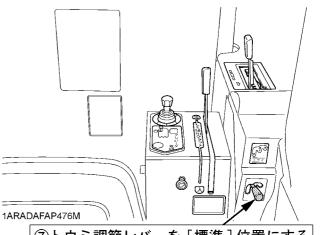


⑦トウミ調節レバーを [標準]位置にする


3. 作物の長さを確認したあと、刈始めのこぎ深 さの調節をします。調節するときは、手動こ ぎ深さスイッチで合わせます。そのあと、自 動こぎ深さ切換えスイッチを【入】(ランプ点 灯)にします。(21ページ参照) 4. 作物の条件に合わせた速度に主変速レバーを合わせて刈始めます。

#### 補足

\* 刈取作業を行なうとき、作物やほ場の状態に 合わせて、主変速レバーを**【低速刈取】**又は、 **【高速刈取】**の範囲内で、刈取速度の調整を行 なってください。(68 ページ参照)

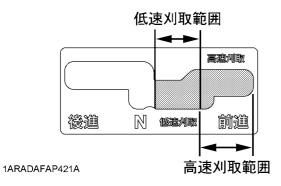

5. 作物の穂先先端を脱こく入口の【▼マーク】 (こぎ深さ標準位置) に合うようにこぎ深さを 調節します。(21 ページ参照)

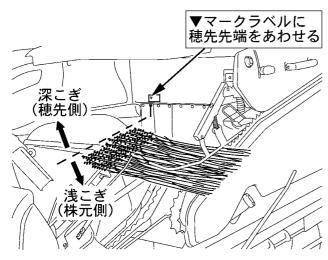

1ARADAFAP078A

#### 補足

- \* **浅こぎ状態**では,こぎ残しが出てたり,**深こぎ状態**では,負荷が大きくなり作業能率が上がりません。
- 6. 刈取作業を少し行なったあと、選別状態やこぎ残しの有無を確認し、異常があれば各部の調節(77ページ参照)を行なってください。
- 7. 刈取作業が終わると、脱こく・刈取クラッチレバーを【脱こく】位置にし、脱こくが終わりもみが全て、ホッパ内又はグレンタンク内に入ったことを確認して、脱こく・刈取クラッチレバーを【切】位置にします。

#### ■ほ場の刈りかたと旋回のしかた

#### $[218 \cdot 221]$


は場での作物の刈りかたは、作物・は場の状態や 作業効率によって異なりますが、基本作業は、条 刈りで左回りの2方向刈りを行なってください。


#### 重要

- \* 枕地を刈取るとき、アンローダの先端が、障害物(電柱や壁など)に当たり、破損するおそれがありますので、アンローダは折りたたんだ状態で作業を行なってください。【G仕様】
- 1. 右側デバイダを外側に広げます。

(77ページ参照)

- 2. **刈取スライドを右(運転席)側へ移動**したあ と、1周目は手刈り(枕刈り)したところか ら進入し、あぜぎわから左回りで3条分を刈 始めます。2周目からは**刈取スライドを左側** へ移動したあと2条分を刈取ります。
- 3. 隅を旋回できるまで  $2 \sim 4$  回斜め刈りします。

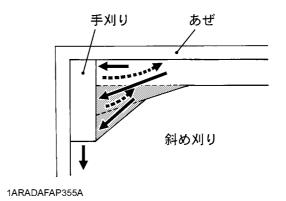


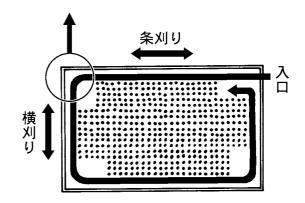

1ARADAFAP356A


#### 補足

- \* 斜め刈りをするとき、刈取途中で方向修正をすると、かん長が不揃いとなり正常な脱こくができない場合があります。
- \* 刈り終わりのとき、脱こく機内へ刈取った作物が搬送されるまで刈取部は動かしてください。かんこぼれが発生することがあります。
- 4. 刈取スライドを左側へ移動したあと, 両端(枕地)を旋回できる範囲に刈取ったら両端は刈取らずに旋回し, 2方向刈りを行なってください。

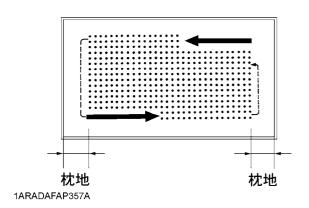


#### ◆ あぜぎわの刈りかた

1. あぜぎわの条があぜに近く,右クローラがあぜに乗り上げたり,ブロックに当たるときは, 1周目は周囲2条を残して3条分を刈取ります。

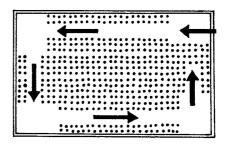

#### 1ARADAFAP358A


2. あぜぎわに残した作物の刈取りは、左分草かんを収納し、**低速**で**右回り**で行ないます。

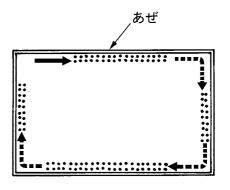

1ARADAFAP359A

#### 重要

- \* あぜぎわ刈りをするとき、デバイダをあぜに 突込まないように、少し高刈りをしてくださ い。また、分草かんを畦に強く当ると刈取部 が変形しますので、収納して作業してくださ い。
- \* コンクリート畦畔にクローラをこすりつける と,クローラを切損する場合がありますので クローラの仕様により,コンクリート畦畔か ら下図の距離(L)以上離れていることを確認 して作業を行なってください。

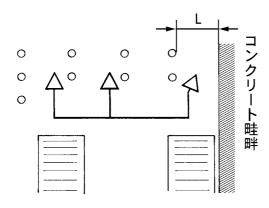

1ARADAFAP365B

クローラの仕様	距離(L)
W	25cm 以上
W 2	30cm 以上

#### 補足


- \* 自動こぎ深さ装置を**【切】**位置にして、こぎ 残しが出ないように手動スイッチで**深こぎ**ぎ みにしてください。
- \* **【ホッパ仕様】**は、補助デッキを収納してくだ さい。

#### ◆ デバイダ (刈取部) の条合わせのしかた

条合わせをするときは、コンバインの速度を落と してください。


#### ● あぜぎわ刈り・中割り作業のとき

右デバイダを条間の左寄りになるように合わせて3条で刈取ります。(低速で作業してください)

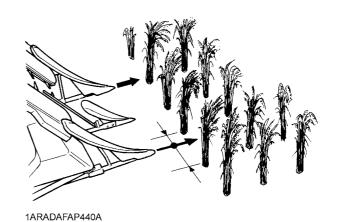

#### 補 足


\* 植付け条間が広いとき (33cm 条間又は麦) は, 右デバイダを広げて (②位置) ください。(77 ページ参照)

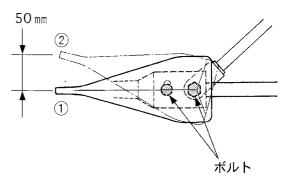

1ARADAFAP380A

#### ● 通常の回り刈りのとき

既刈側刈株跡に右デバイダを合わせて2条で刈取ります。

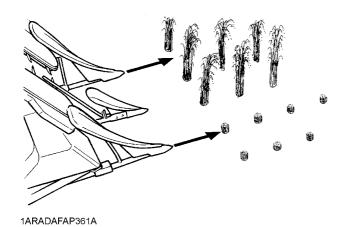


#### 補足

\* 条合わせのときは、SF ワンレバーを小刻みに 操作してください。

#### ◆ 広いほ場の場合

**刈取スライドを右(運転席)側に移動**したあと、 **中割り刈り**で分割して、同じ要領で刈取ります。

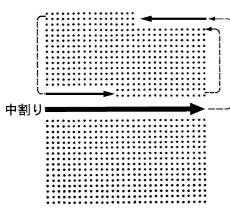

1ARADAFAP362A

#### 補足


- \* 中割り刈り以外のときは、刈取部を左側にスライドして通常の回り刈りをしてください。
- \* **【ホッパ仕様】**は、補助デッキを収納してくだ さい。

#### ◆ 旋回のしかた

1. 刈終わると前進しながら刈取部を上げます。


#### 補足

- \* 刈終わる前に刈取部を上げると刈残しが発生します。
- \* エンジンの回転低下が大きいときは、旋回操作の前に減速してください。
- \* SF ワンレバーを斜め方向に操作すると、機体 の旋回と同時に刈取部が上下します。

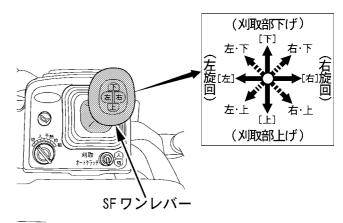


1ARADAFAP028Q

2. SF ワンレバーを左に倒し, 45 度くらい旋回した位置で走行を停止します。

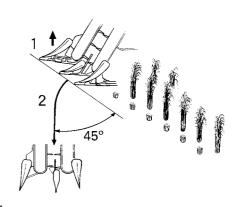

1ARADAFAP363A

- 3. 主変速レバーを**【後進】**位置に入れ、後進し ながら SF ワンレバーを右に倒し、次に刈る方 向に刈取部を合わせます。
- 4. 刈取部を下げて前進します。

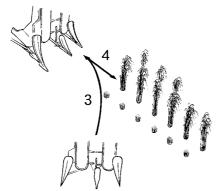

1ARADAFAP364A

#### 重要

\* エンジン回転数は、下げないでください。選別が悪くなったり詰まりの原因になります。

#### 補足

\* 刈取オートクラッチを**【入】**位置にしておく と,刈取部を上げたとき,自動的に刈取部の 回転が停止するため,旋回が楽に行なえます。

[HD 仕様]

[218 · 221]


#### [320 · 323]

は場での作物の刈りかたは、作物・ほ場の状態や作業効率によって異なりますが、基本作業は、条刈りで左回りの2方向刈りを行なってください。


1. 右側デバイダを外側に広げます。

(77ページ参照)

- 2. 1周目は手刈り(枕刈り)したところから進入し、あぜぎわから左回りで4条分を刈始めます。2周目からは3条分を刈取ります。
- 3. 隅を旋回できるまで  $2 \sim 4$  回斜め刈りします。

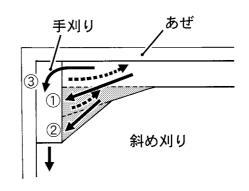

1ARADAFAP368A

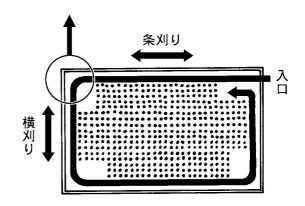


1ARADAFAP369A

#### 補足


- \* 斜め刈りをするとき、刈取途中で方向修正を すると、かん長が不揃いとなり正常な脱こく ができない場合があります。
- \* 刈り終わりのとき、脱こく機内へ刈取った作物が搬送されるまで刈取部は動かしてください。かんこぼれが発生することがあります。

4. 両端(枕地)を旋回できる範囲に刈取ったら 両端は刈取らずに旋回し、2方向刈りを行 なってください。

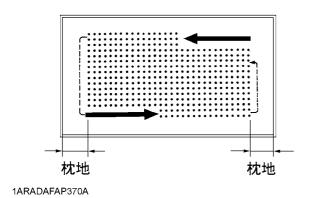


#### ◆ あぜぎわの刈りかた

1. あぜぎわの条があぜに近く,右クローラがあぜに乗り上げたり,ブロックに当たるときは, 1周目は周囲3条を残して4条分を刈取ります。

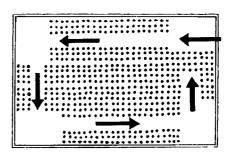

1ARADAFAP371A


2. あぜぎわに残した作物の刈取りは、左分草かんを収納し、**低速**で**右回り**で行ないます。

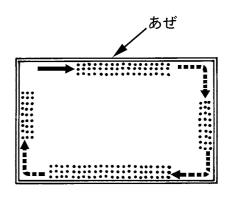

1ARADAFAP372A

### 重要

- \* あぜぎわ刈りをするとき、デバイダをあぜに 突込まないように、少し高刈りをしてくださ い。また、分草かんを畦に強く当ると刈取部 が変形しますので、収納して作業してくださ い。
- \* コンクリート畦畔にクローラをこすりつける と,クローラを切損する場合がありますので クローラの仕様により,コンクリート畦畔か ら下図の距離(L)以上離れていることを確認 して作業を行なってください。

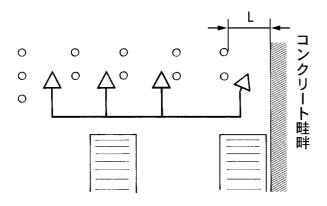

1ARADAFAP365C

クローラの仕様	距離(L)
標準	16cm 以上
W	18cm 以上
W2	21cm 以上

# 補足


- \* 自動こぎ深さ装置を**【切】**位置にして、こぎ 残しが出ないように手動スイッチで**深こぎ**ぎ みにしてください。
- \* **【ホッパ仕様】**は、補助デッキを収納してくだ さい。

### ◆ デバイダ (刈取部) の条合わせのしかた

条合せをするときは、コンバインの速度を落としてください。


### ● あぜぎわ刈り・中割り作業のとき

未刈株中心から約10cmの位置に右デバイダ先端位置を合わせて4条まで刈取ります。 (低速で作業してください。)

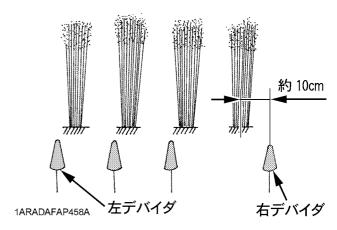

# 補足


\* 植付け条間が広いとき (33cm 条間又は麦) は, 右デバイダを広げて (②位置) ください。(77 ページ参照)

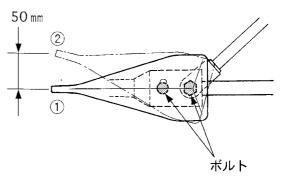

1ARADAFAP380A

#### ● 通常の回り刈りのとき

既刈側刈株跡中心から約5cmの位置に右デバイダ 先端位置を合わせて3条で刈取ります。

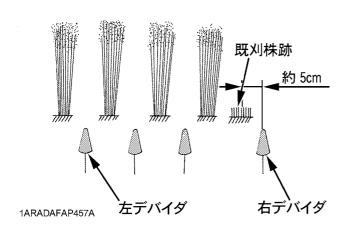


# 補足

\* 条合わせのときは、SF ワンレバーを小刻みに 操作してください。

#### ◆ 広いほ場の場合

中割り刈りで分割して,同じ要領で刈取ります。

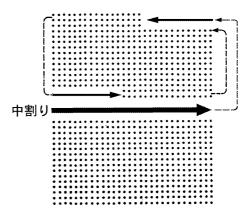

1ARADAFAP375A

# 補足


- \* 中割り刈り以外のときは、通常の回り刈りをしてください。
- \* **【ホッパ仕様】**は、補助デッキを収納してくだ さい。

### ◆ 旋回のしかた

1. 刈終わると前進しながら刈取部を上げます。


# 補足

- \* 刈終わる前に刈取部を上げると刈残しが発生します。
- \* エンジンの回転低下が大きいときは、旋回操作の前に減速してください。
- \* SF ワンレバーを斜め方向に操作すると、機体 の旋回と同時に刈取部が上下します。

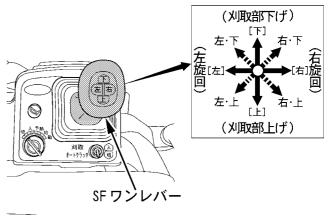


1ARADAFAP028Q

2. 最後の作物を刈取ったあと、 $1 \sim 1.5 \text{m}$  程度走行しながら刈取部を上げSFワンレバーを左に倒し、 $20 \sim 30$  度くらい旋回した位置で走行を停止します。

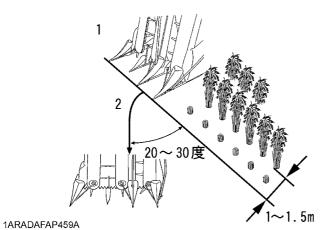

- 3. 主変速レバーを**【後進】**位置に入れ、後進し ながら SF ワンレバーを右に倒し、次に刈る方 向に刈取部を合わせます。
- 4. 刈取部を下げて前進します。

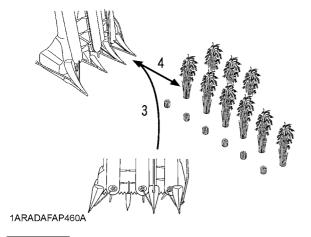

### 重要

\* エンジン回転数は、下げないでください。選別が悪くなったり詰まりの原因になります。

# 補足

\* 刈取オートクラッチを【**入**】位置にしておく と,刈取部を上げたとき,自動的に刈取部の 回転が停止するため,旋回が楽に行なえます。


[HD 仕様]


[320 · 323]

### ■刈取スライド装置の使いかた

### [218 • 221]

刈取スライド装置は、スライドスイッチを操作することによって刈取部が**右 ←→ 左**にスライドする装置です。スライドスイッチを操作するときは、地面から約 10cm 程度上げて操作してください。

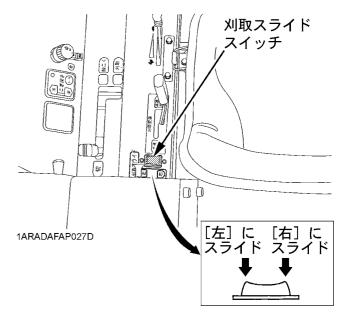

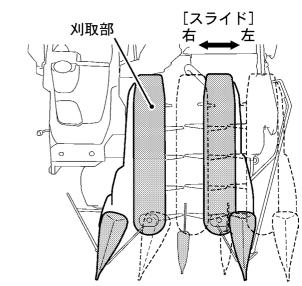

1ARADAFAP456A

### ◆ 刈取スライドの使い方

作業に応じて使い分けてください。刈取部を右にスライドして踏代を少なくできます。

### 重要

- \* あぜがコンクリートの場合は、クローラを乗上げるとクローラを切損することがありますので、あぜぎわ2条を残して刈取ってください。
- \* 刈取部に作物のある場合(刈取作業中や詰まった状態)は、刈取部をスライドしないでください。スライド部の故障の原因になります。
- \* スライドを連続して5往復以上しないでください。またスライドが停止したら、スイッチからすぐ 手を離してください。モータが加熱し故障の原因になります。
- \* スライド時は刈取部を約10cm程度浮かせてください。地面にこすると動かないときがあります。

作 業 内 容	刈取部の位置	刈取スライドの使い方
<ul> <li>中割り刈り (3条刈取時)</li> <li>あぜぎわ順回り刈り (左回りで3条刈取時)</li> <li>移動走行</li> <li>トラックへの積込み</li> </ul>	1ARADAFAP366A	刈取部を <b>右スライド</b> 位置 で使います。 (運転席に近づける)
<ul> <li>通常回り刈り         (2条刈取時)</li> <li>あぜぎわ逆回り         (右回りで2条刈取時)</li> <li>刈取部脱着</li> <li>斜め刈り</li> </ul>	1ARADAFAP367A	刈取部を <b>左スライド</b> 位置 で使います。 (運転席から遠ざける)

[218 • 221]

### ■湿田作業のしかた



\* 異常が発生したときは, エンジンを必ず止 めて処置してください。 湿田で刈取作業を行なうときは、作物の状態(倒伏角の大きさなど)やほ場の状態(ぬかるみや起伏の大きさなど)をよく確認してください。また、異常が発生したときは、下表を参照してください。また【M 仕様】は、水平自動スイッチを【入】位置にしてください。


現象	処 置
<ul><li>スリップする。</li><li>沈下して動かなくなる。</li><li>機体が傾く。</li></ul>	<ul> <li>低速で作業を行なう。</li> <li>同じ場所での旋回は避ける。</li> <li>急旋回はしない。(SF ワンレバーを小刻みに操作し、大廻りする。)</li> <li>急発進はしない。</li> <li>機体を軽くする。 (ホッパ内又は、グレンタンク内のもみを早期排出する。)</li> <li>水口場所や深いところでは、下車し、機体を軽くする。</li> </ul>
● 刈取部が詰まる。	<ul><li>巻付いた作物,わらくずや泥の付着を取除く。(パッカ下部や搬送部)</li><li>少し高刈りする。</li></ul>
● カッタ部が詰まる	● わらくずや泥の付着を取除く。


### ■作物に合わせた変速の選びかた

作物の状態により適正な速度の位置を選んでください。

### ◆ 作業速度の選びかた

下表を参考にして主変速レバーと副変速レバーで適正な作業速度を選んでください。通常は倒伏角が大きい場合や水分が多い場合は、作業速度を遅くし、倒伏角が小さい(立毛)場合や水分が少ない(乾燥)場合は、作業速度を速くすることができます。

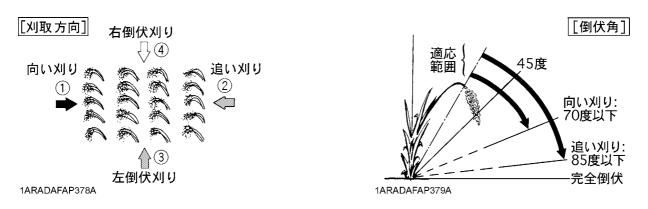

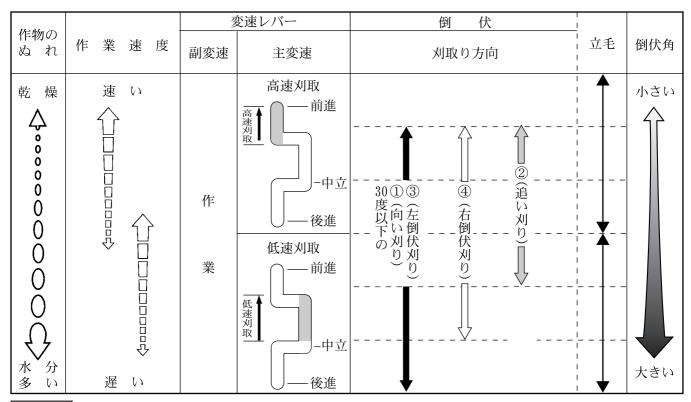


# 補足

\* 収量・成熟度合やその他の要因により適正な速度は変化します。この表はあくまでも目安ですので、その作物と機械に合った速度で作業を行なってください。

### ◆ 刈取変速の選び方

作物の状態に合わせて、下表を参考にして、刈取 変速レバーで**【低速】・【標準】**(2段階)の変速 を行なってください。

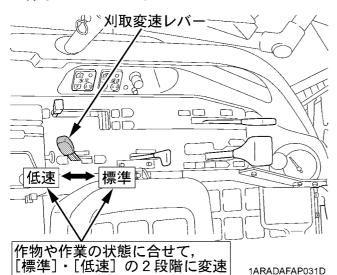


	作 物 状 態	変速選択位置	
倒伏 度合	その他の条件	刈取変速レバー	
	一般的作物		
直立	周囲刈りなど 低速刈取作業	[標準]	
	脱粒しやすい作物	[低速]	
	短かんで少量作物	L MARCEL	
	45 度以下の 倒伏作物		
倒伏	45 度以上の 倒伏作物 長かん作物	[標準]	
	45 度以上で かん切れが多い作物	[低速]	

# 補足


- \* 上記の表は目安です。
- \* 出荷時は【標準】位置です。
- \* かん切れが起こると、作物が途中で切れるため、搬送されずに刈取部前方に作物が滞留します。
- \* 下記のような条件では、上表のような作業速度では作業ができない場合があります。
  - 雑草が極めて多いほ場
  - 5度以上傾斜しているほ場
  - 病虫害、風水害により倒伏している作物
  - 根ぐされし、切れやすい作物、濡れ作物
  - 長かんで脱粒しやすい作物
  - 過熟して、茎が折れやすくなっている麦
  - 10cm 以上の高うねのほ場
  - 極短かんで極少量作物

#### ■もみの排出のしかた

### [ホッパ仕様]

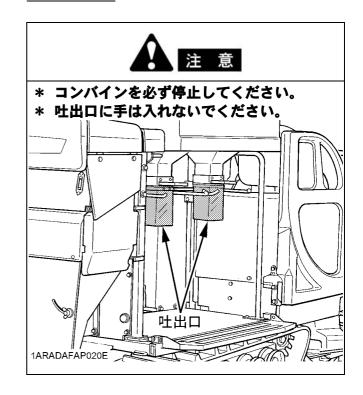

1. ホッパが満杯になると,警報パネルの**[モミ]** ランプが点滅すると同時にブザーがなります。

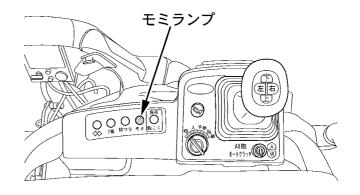

1ARADAFAP028R


# 重要

\* ブザーが鳴ったあとも刈取作業を行なうと, もみがあふれたり, 1番スクリュが詰まった りして, 故障の原因となります。

## |補 足|


\* ブザーを止めるときは、ホーンスイッチを約 1.5 秒間押してください。ブザーは停止して も、【モミ】ランプは点滅したままの状態で す。【モミ】ランプはもみを排出すると消灯し ます。

2. 作業をいったん中止し, 30 ~ 60 秒待ったあと, 脱こく・刈取クラッチレバーを**【切】**位置にし, 脱こく部を停止します。

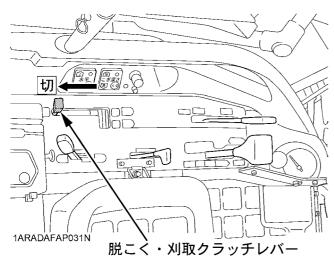


# 補足

- \* 選別不良の原因となりますので、走行停止後 20~30秒経過して行なってください。
- 3. 平坦な場所を選んで主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にして, 走行を停止したあと, 駐車 ブレーキを掛けます。

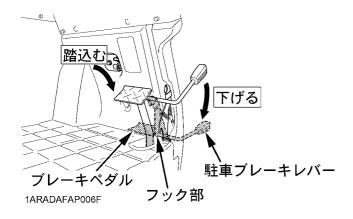

4. シャッタを押して (閉じて), 新しい (空の) もみ袋と交換したあと,シャッタを引き (開 き)ます。

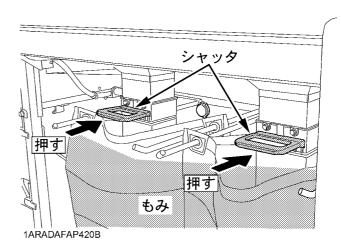

# 補足


\* もみを排出すると、モミランプが消えます。

[ホッパ仕様]

### [G 仕様]

# 注 意

- \* コンバインを必ず停止してください。
- \* 吐出口に手は入れないでください。

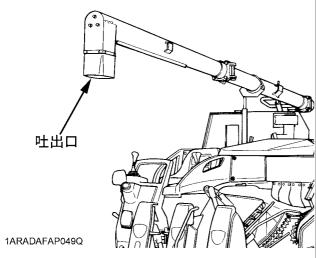


- \* 手をはさみ、ケガをするおそれがあるので、 アンローダ受けの上に手を置かないでくだ さい。
- \* アンローダ先端が大きく動き、ケガをする おそれがあるので、アンローダの旋回範囲 に人がいるときは、アンローダを動かさな いでください。



1ARADAFAP076A

\* 排出時は機体を水平な場所に停車させ、脱 こく・刈取クラッチレバーを [切] 位置に してから排出作業を行なってください。 1. グレンタンクが満杯になると、警報パネルが もみランプが点灯すると同時にブザーが鳴り ます。

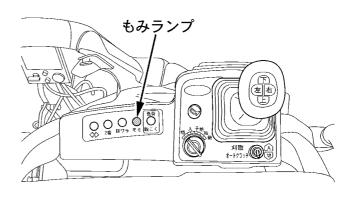


1ARADAFAP028J

# 重要

- \* ブザーが鳴ったあとも刈取作業を行なうと, もみがあふれたり, 1番スクリュが詰まった りして, 故障の原因となります。
- \* [HD 仕様] は、ボイスナビが [もみがいっぱ いになりました] とお知らせします。


### 補足

- \* ホーンスイッチを押すと, ブザーは停止しま す。
- 2. 作業をいったん中止し, 30 ~ 60 秒待ったあ と, 脱こく・刈取クラッチレバーを**【切】**位 置にして, 所定の排出位置に移動します。

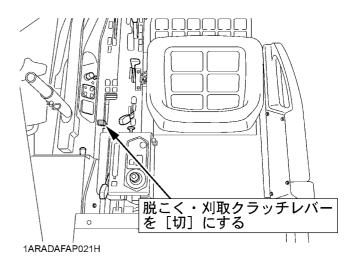

3. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にして, 駐車ブレーキを掛けます。

4. アンローダレバーを操作して, アンローダを 排出位置まで動かします。

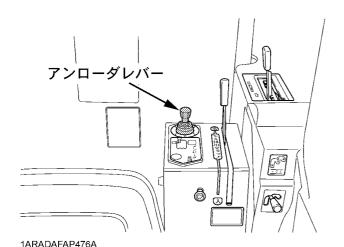

### 重要

- \* 走行しながら、アンローダ旋回操作を行なわないでください。機械故障(油圧系統の作動 不良)の原因になります。
- \* 自動・停止スイッチを押す前に、アンローダ の旋回範囲に障害物がないか確認してくださ い。


# 補足


- \* 自動制御でアンローダが収納位置に戻った直後に、自動・停止スイッチを押しても自動制御は作動しません。10秒程度待ってから自動・停止スイッチを押してください。
- \* 自動制御装置作動中に、自動・停止スイッチを押すかアンローダレバーを操作すると、自動制御は停止します。停止状態から再度自動・停止スイッチを押すと、アンローダは排出位置又は、収納位置に戻ります。
- \* 自動制御装置作動中でもアンローダレバーの操作が優先され、その後の自動旋回は停止します。
- \* 下降不可範囲内では、レバーを操作してもアンローダは下降しません。

[HD 仕様] では、ボイスナビが [アンローダ を上げてください] とお知らせします。


\* 下降不可範囲内では、アンローダが最上限位置にあるときのみ旋回が可能です。

[HD 仕様] では、最上限位置以外で旋回操作すると、ボイスナビが [アンローダを上げてください] とお知らせします。

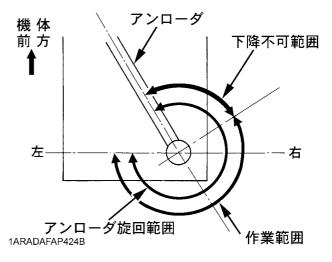

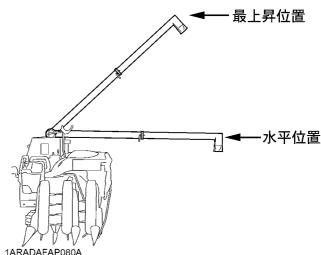

- \* アンローダレバーを操作方向識別ラベルの赤 **色**方向に操作するとアンローダは左旋回(ラベル赤色方向)し,アンローダレバーを**青色** 方向に操作するとアンローダ右旋回(ラベル 青色方向)します。(24 ページ参照)
- 5. 排出作業は刈取り作業時の回転のままでしてください。

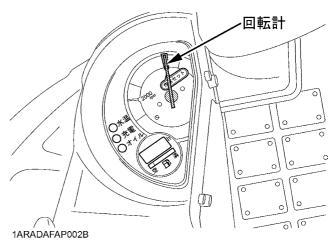

# 補足

\* 損傷しやすい作物は、エンジン回転数を約 2000rpm 程度まで下げてください。


6. もみ排出クラッチレバーを**【入】**位置にし、 もみを排出します。



# 重 要


\* 吐出口をふさがないようにアンローダの位置を調整してください。故障の原因となります。

[アンローダ出口注意] [近づけすぎない]

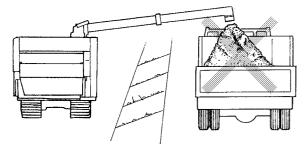

1ARADAFAP208A


- \* アンローダには、絶対物を吊るさないでくだ さい。
- \* アンローダで袋詰め作業を行なうとき、詰まり防止のため、袋に余裕のある状態で、もみ排出クラッチレバーを切ってください。アンローダが詰まると、駆動系統の故障の原因になります。

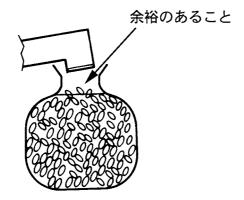


7. 排出が終わると、もみ排出クラッチレバーを **【切】**位置にし、アンローダ自動・停止スイッチ又は、アンローダレバーを操作してアンローダをアンローダ受けに収納します。

# 補足

- \* アンローダレバーで操作するときは、アンローダを最上昇位置にして旋回後、アンローダ受けに収納してください。
- \* アンローダ内にもみが残っていると、もみが こぼれるのでアンローダを一度最上昇させて 収納してください。
- \*【HD 仕様】は、ぬれたもみがグレンタンク内 底部でブリッジを起こして滞留していると き、バイブロレバーを左・右に動かすとバイ ブロシャッタが動いてブリッジを取除きま す。また、レバー操作が重いときは、小刻み に動かしてください。

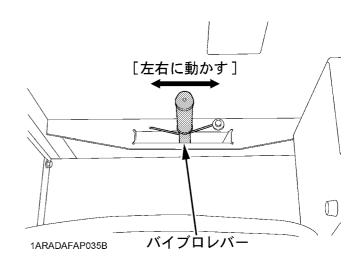

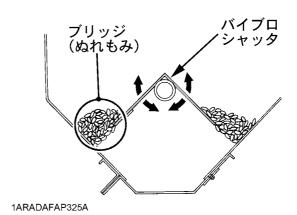


[G 仕様]

1ARADAFAP209A

### ■手刈り(枕刈り)脱こくのしかた

# 警告


- \* そで口はきっちり止めて、はち巻き、首巻き、腰タオルはしないでください。チェーンに巻込まれてケガをするおそれがあります。
- \* コンバインは平たんな場所に止めて、駐車 ブレーキを掛けてください。
- \* 刈取部は地面に接地させて、停止してください。
- \* 手刈り(枕刈り)脱こくするときは、手や腕の位置を必ずチェーンの外側(コンバインから離れる位置)にして、作物を少量ずつ供給してください。
- \* 脱こく部入口プレートの上にたまったわら やもみなどを脱こく部に押込むときは、エ ンジンを必ず停止してください。中に回転 物がありケガをするおそれがあります。
- 1. 平たんな場所を選んで走行を停止したあと、 副変速レバーを【N】(中立) 位置にし、駐車 ブレーキを掛けます。

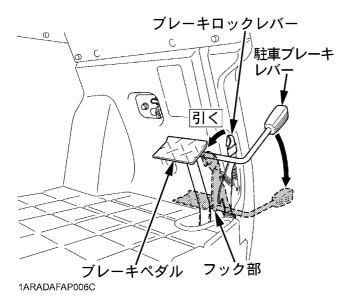

 脱こく・刈取クラッチレバーを【切】位置に します。


## [218 · 221]

3. 刈取部を右端(運転席側)へスライドします。

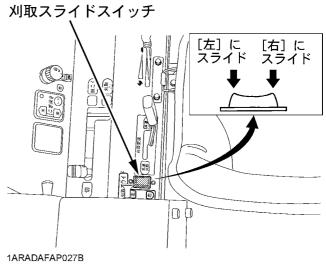


[218 · 221]


4. **[M 仕様]** は機体を下げます。

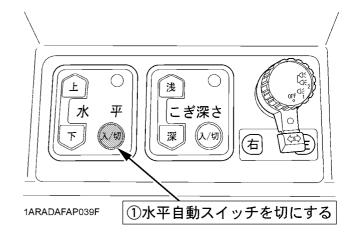

5. 左分草かん前・後を収納します。

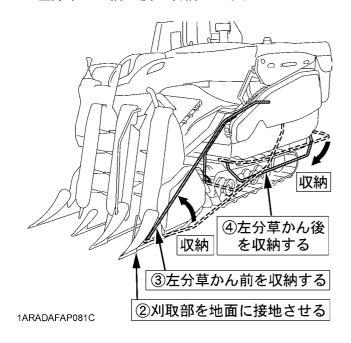



6. 供給ガイドを上げます。

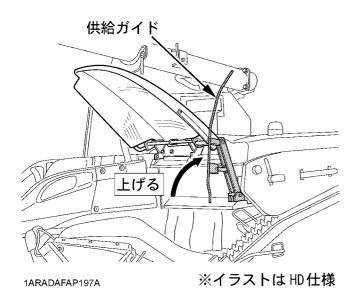

### [HD 仕様]

7. 防じんカバーのロックレバーを上げてロック を解除したあと, 防じんカバーを上げます。

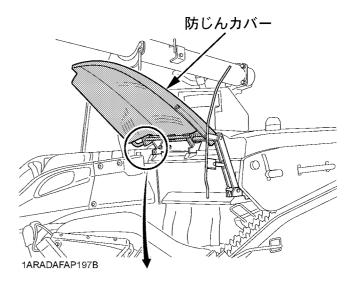

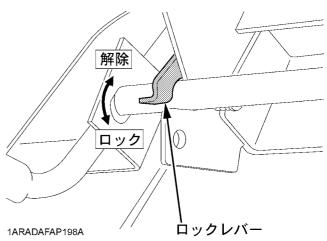


# 補足

\* 作業終了後に防じんカバーを閉じたあとは, ロックレバーを下げてロックをしてください。


[HD 仕様]

- 8. 脱こく・刈取クラッチレバーを**【脱こく】**位置にし、脱こく部だけを動かします。
- 9. エンジン回転数を**【作業セット】**位置 (**緑の 目盛**) から緑色の適正範囲内で下げる方向に 調節してください。

このとき、赤色の減速範囲以下に下げると、 詰まりが発生するおそれがあります。

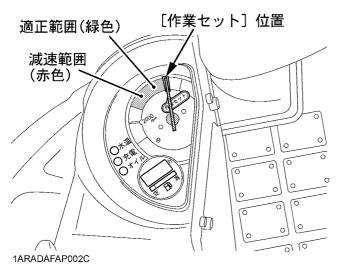


10. 手刈り作物を枕こぎオートプレートに乗せた あと、作物の穂先先端を【▼マーク】に合わ せ、少量ずつフィードチェーンに供給します。

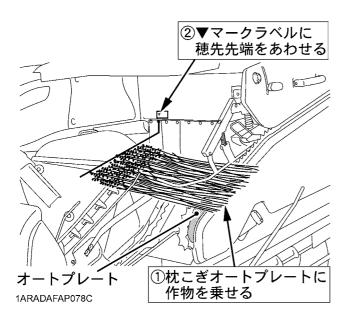


### 重要

- \* 1箇所で多量の手こぎをする場合,カッタやドロッパの下に排わらや切断わらの堆積が原因で,カッタなどが詰まることがありますから,機体を定期的に移動させてください。
- \* 切断わらがカッタわら排出口に詰まった場合は、エンジンを必ず止めて取除いてください。

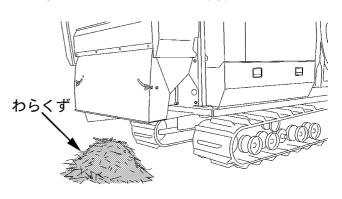

#### 1ARADAFAP082A

\* 手刈り脱こく時に万一異物などのかみ込みが 発生したときは、エンジン停止スイッチを押 してください。

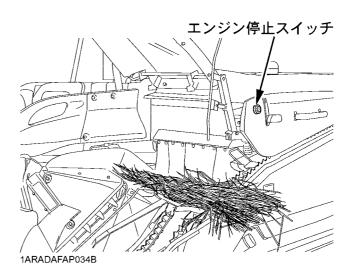

### ■作業に合わせた各部の調整·調節のしかた

# 警告

- \* 調整時は必ずエンジンを止めてください。
- \* 衣服などが回転部に巻込まれ危険ですので、取外した回転部のカバー類は必ず取付けてください。

# 注意

- \* 水平で平たんな場所で行なってください。
- \* コンバインを停止するときは、わらくずの 上に止めないでください。マフラ排気口に わらくずが触れると、火災のおそれがあり ます。


### ◆ 刈取部

### 1. デバイダの調整

## ● 上・下調整

下表の作物条件に応じて、調整を行なってください。調整のしかたは、ボルト・ナットをゆるめて下表を参照し調整を行なったあと、ボルト・ナットを締付けます。


作物・ほ場条件	セット位置
標準	①の位置
湿田で前上りになるとき	
うね作業のとき	デバイダ全体を 下げる
雑草が多く高刈りしたいとき	②の位置
横倒伏刈りで刈り残しがあるとき	
株の引抜きが多いとき	デバイダ先端を 下げる ②又は③の位置
乾田で立毛作物の刈取りで, 低刈りするとき	デバイダ先端を 上げる ④の位置

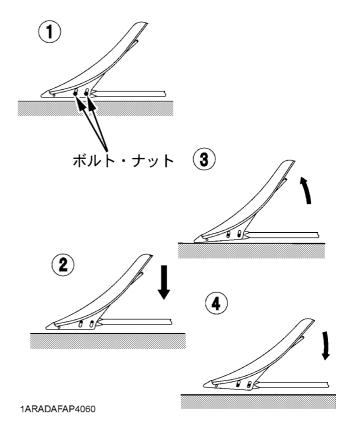


### ● 右デバイダの調節

下表の作業条件に応じて、調節を行なってください。調節のしかたは、ボルト2箇所をゆるめて下表を参照し調節を行なったあと、ボルト2箇所を締付けます

調節位置	作業条件
1	● 標準
2	<ul><li>あせぎわ刈り,中割り刈りのとき</li><li>33cm条間又は,麦の刈取りのとき</li></ul>

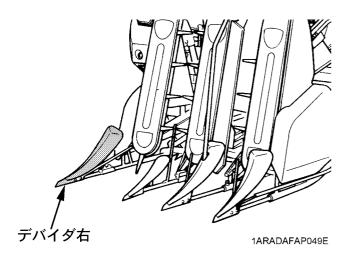

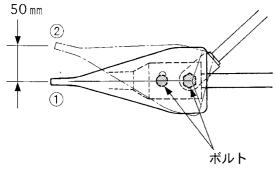

1ARADAFAP380A


# 補足


\* デバイダカバーを取付けるときは、① (標準) の位置にしてください。

### 2. 引起し爪高さの調節

作物条件に応じて、引起し爪が収納される位置の 調節を行なってください。調節は必ず**全条同じ位** 置にしてください。

1. 引起し爪高さの調節を行ないます。

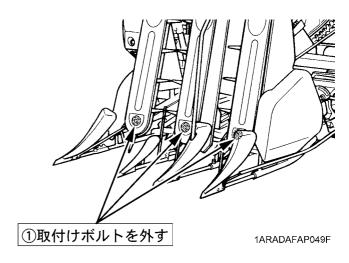

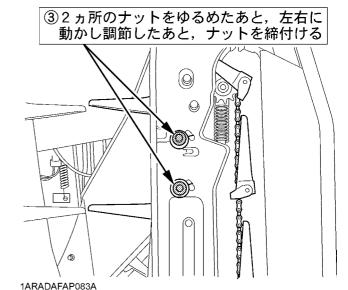

調節	位 置	作物条件
	1	立毛状態の長かん作物
		立毛状態の標準かん長作物
作		倒伏した作物
物通路側	2	立毛状態の標準かん長で脱 粒や浮きわらが発生しやす い作物(過熟小麦など)
	3	立毛状態の短かん作物

## 補足

- \* 出荷時は1の標準位置です。
- \* 【2】の位置に調節する場合は、ナット(2ヵ所)をゆるめて、上側のナットを【2】の位置で溝の上側に押付けた状態で、下側のナットを締付けてください。
- 2. 引起しカバーを装着したあと、取付ボルトを締付けます。


### ◆ 脱こく部

#### 3. 脱こく状態に合わせた調節・調整

### ● こぎ室送じんレバーの調節

下表を参照してこぎ室送じん調節レバーで調節 してください。

調節方向	現 象 (状 態)
[開] <b>↑</b> [標準]	<ul><li>ゴトゴトと大きな異音がする (こぎ胴の負荷が大きい)</li><li>倒伏作物やぬれ作物の刈取り</li><li>脱ぷや損傷(胴割れや欠け)粒が多い</li></ul>
[閉]	<ul><li>選別が悪い</li><li>・芒・枝梗付粒が多い</li><li>・穂切れ粒が多い</li><li>・ササリ粒が多い</li><li>排じんロス(もみの飛散)が多い</li></ul>

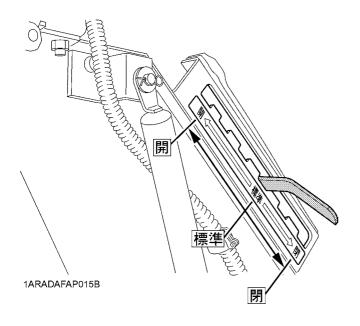

#### ● 排じん調整板の調整


下表を参照して排じん調整板を調整してください。

- 1. カッタをオープンします。(88 ページ参照)
- 2. 蝶ボルト3個をゆるめます。

# 補足

- \* 出荷時は, 左・右の長穴横にある**標準位置合 せマーク**位置に蝶ボルトで締付けています。
- 3. 排じん調整板を動かして調整します。

調節方向	現象(状態)
Ļ	● 俳じんロスが多い
↑ [標準位置] ↓ 下	<ul><li>ぬれ作物の刈取り</li><li>雑草が多い</li><li>能率を上げる(高速刈取り)</li></ul>

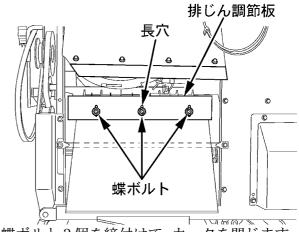


4. 蝶ボルト3個を締付けて、カッタを閉じます。

### ● トウミ (風力) とチャフ (選別板のすき間) の開度の調節

作物に合わせ、表を参照してトウミ調節レバー及 びチャフ調節レバーで調節してください。


### [トウミ調節]

調節方向	現象(状態)
[強]	● 選別が悪い
[標準位置]	● 排じんロス (もみの飛散) が多
<b>↓</b> [弱]	()

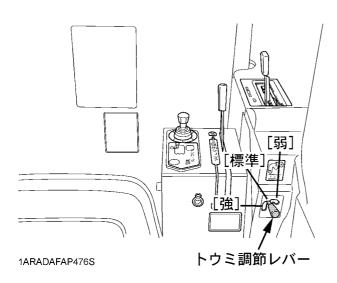

### [チャフ(選別板のすき間)調節]

- 1. 左サイドカバー上、下を取外します。
- 2. ナット2個を取外して1番スクリュ上部左掃除口の掃除口力バーを外します。

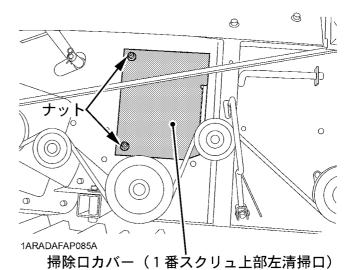

3. チャフ調節レバーで調節します。

調節方向 現 象 (状 態)

「開]

「標準位置]

「関]

「関]

「関]


「関]

「現 象 (状 態)

「排じんロス (もみの飛散) が多い


「脱ぷが多い

「関別が悪い
・ 水枝梗が多い

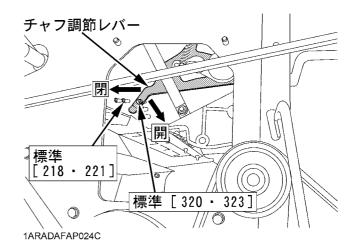


# 補足

- \* チャフの調節は、脱こく機内にこく粒が残っていないときに行なってください。
- \* チャフ(選別板のすき間)はもみの量により 自動開閉するようになっていますが、選別を さらに良くしたい場合は作物の脱こく状態に 合わせて調節を行なってください。
- \*【閉】方向に調節するときは、調節レバーを引いてください。

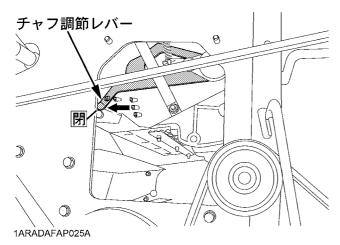

\* 【閉】位置への調節がやりにくい場合(下図のような位置)は、こぎ胴を回してシーブケースを後方に動かしてください。

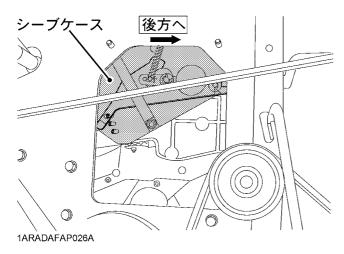

4. 掃除口力バーをボルトで締付けたあと、左サイドカバー(上、下)を取付けます。

■メータユニット・警報パネルによる異常と 処置





- \* 各部の点検やわら詰まりを取除くときは、 エンジンを必ず止めてください。
- \* 各搬送チェーンやカッタ刃には注意してく ださい。ケガをするおそれがあります。



- \* エンジン停止直後は、エンジンにさわった り、ラジエータキャップを開けないでくだ さい。ヤケドをするおそれがあります。
- \* 取外したカバー類は、必ず取付けてください。

メータユニットに警報が表示されたときは、次の表を参照して処置してください。

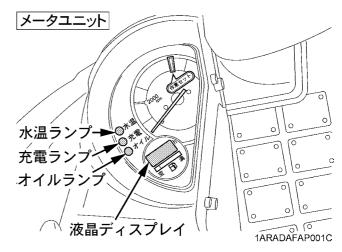

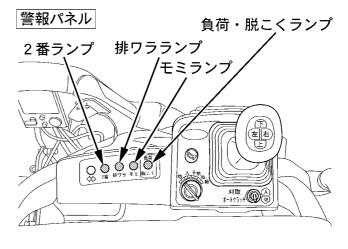

1ARADAFAP028K

	警	報		音声警報			
警報の 種 類	液晶表示	ランプ/ メータ 表 示	警報ブザー (吹鳴時間)	(ボイスナビ メッセージ) 【HD 仕様】	現象	処 置	参照ページ
燃料警報	残り1目 盛が点滅		○ 断続 (約5秒後停止)	燃料を給油し てください。	・燃料が少なくなっています。  ・そのまま作業を続けると… エンジンが停止します。	・燃料を補給します。	124
油圧警報	_	オイル ランプ 点灯	〇 断続 (処置後停止)	_	・エンジンオイルの圧力 が不足しています。 ・そのまま作業を 続けると… エンジンが焼付きを 起こし停止します。	<ul><li>・エンジン停止後,オイル量を点検します。</li><li>・オイルドレーンゴムホースの点検と処置をします。</li><li>・バンドの増締めをします。</li><li>・購入先へ連絡してください。</li></ul>	124 132 132
充電警報		充電 ランプ 点灯	○ 断続 (約5秒後停止)	_	・バッテリに充電されていません。 ・そのまま作業を続けると… バッテリ上りとなり、エンジンの始動ができなくなります。	・エンジン停止後, 点検 と処置をします。 ①ファン駆動ベルトの 点検 ゆるみ張り調整 破損など…交換・調 ②バッテリ 電圧低下充電 ・バッテリを充電しても エンジンが始換して ください。	169 144 169 169

	警	報		音声警報			
警報の 種 類	液晶表示	ランプ <i>/</i> メータ 表 示	警報ブザー (吹鳴時間)	(ボイスナビ メッセージ) 【HD 仕様】	現象	処 置	参照ページ
水温警報	水に目で温切盛点表替が滅	水ン減温プ減	○ 断続 (処置後停止)	オヒアグだ オヒエ停だ オヒ冷しい バトじい バトジしい バト後くでりて。 でンて。 で点だでりて。 でかく。 で検さ	・エンジンのいます。 ・ そのままといが使生します。 ・ そのはアンジン体には、冷却では、   ・ エンジン体には、   ・ エンジンが高温のけった。 ・ エンジンが高温のけった。 ・ エンジンがは、   ・ エンジンがは、   ・ エンジンがは、   ・ エンジンがは、   ・ このはアントルは、   ・ このはアンドルは、   ・ このはアントルは、   ・	・ でのバン回工だの直以と冷い合した置点冷不 水 フ点ゆ破 防ラ点れ 下い合をン位というにとれ に いの、操回置をメエまてしと水 に いの、操回置をメエ止てし検セジ、らす置のラリンを排ラホン締動 … みタ りし ドい合をン位というにですが、らすてがは分検 検エーに給プエスを ル り換 イ で としール、最すしーン 30点。 点ジザク補水ジードめべ 張交整・フ … て としール、最すしーン 30点。 だずりしん で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	10 10 129 132 144
負荷警報	_	負荷 / 脱こくラ ンプ点滅	○ 断続 (処置後停止)	作業速度を 落としてく ださい。	<ul><li>・エンジンや脱こく部に 負担がかかっています。</li><li>・そのまま作業を 続けると… エンジンが停止しま す。</li></ul>	<ul><li>・作業速度を落としてください。</li><li>・作業条件に合った調節や調整を行なってください。</li></ul>	11, 54 68, 77

	警	報		音声警報			
警報の 種 類	液晶表示	ランプ/ メータ 表示	警報ブザー (吹鳴時間)	(ボイスナビ メッセージ) 【HD 仕様】	現象	処 置	参照ページ
シープ警報		負荷 / 脱こくラ ンプ点滅	〇 断続 (処置後停止)	作業速度を 落としてく ださい。	<ul><li>・シーブケース上に詰まりが発生しています。</li><li>・刈取量が処理能力を超えています。</li></ul>	・作業速度を落としてください。  ◆ ・作業速度を落としても 警報が解除されないと きは、刈取作業を中止	11, 54
					・そのまま作業を 続けると エンジンが停止しま す。	・空運転後も警報が解除されないときは、こぎに関すると、 ・空運転後も警報が解除されないときは、こぎに関をオープンしてシーブ上の詰まりを取除きます。	101
もみ満 杯警報	_	モミラン プ点滅	○ 断続 (処置後停止又 は、ホーンス イッチを押すと 停止)	もみがいっ ぱいになり ました。	・グレンタンク内又は、 ホッパ内のもみが満 杯です。 ・そのまま作業を 続けると… グレンタンク又は、 ホッパからもみが	・刈取作業を中止、もみを排出します。	69
					あふれます。又は, 1番スクリュが詰ま ります。		
2番	_	2番 ランプ 点 滅	〇 断続 (処置後停止)	2番スク リュが詰ま りました。	・2番処理胴,2番縦スクリュケース内が詰まっています。	・2番処理胴,2番縦ス クリュケースを掃除し ます。	101
					・そのまま作業を 続けると… エンジンが停止しま す。		_
排ワラ 詰まり <b>警</b> 報	(自動的にエンジンが停止すると同時に表示します。)				・フィードチェーン終端 部にわらが詰まって います。	・こぎ胴をオープンし て,フィードチェー ン終端のわらを取除 きます。	87, 182
		排ワラ ランプ 点 滅	○ 断続 (処置後又は, メインスイッチ 【 <b>切</b> 】で停止)	カッタが詰 まりました。	・カッタ部にわらが詰 まっています。 ◆【結束機仕様の場合】	・カッタの切換えカバー を開いて,わらを取 除きます。	182
					<ul><li>・結束機のひもなし、ひも切れです。</li><li>・結束機の結節部にわらやひもが巻付いているか、結束部にわらが詰まっています。</li></ul>	・新しいひものセット, ひもの再セットをし ます。 ・わらやひもを取除きま す。	(**)

※結束機仕様は、別冊の結束機の取扱説明書を参照してください。

### 重要

# 各部のオープン(開閉) と脱着の しかた

# 警告

- \* 平たんで安全な場所で、エンジンを必ず止めてから行なってください。
- \* 取外したカバー類は、必ず取付けてください。


# 注意


- \* 傾斜地では、開閉や脱着を行なわないでください。
- ■エンジンルームオープン


# 注意


- \* オーバヒートなどでエンジンルームを開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
  - (1) 作業を中止する。
  - (2) エンジンを約5分間アイドリング回転で運転した後、エンジンを停止する。
  - (3) エンジン停止後 30 分以上経過してから 開ける。
  - (4) 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドの危険性がないことを確認する。
- \* エンジンが冷えていないとき、エンジンルームを開けるとラジエータ部、リザーブタンク部などより熱湯が噴出し、あるいは高温部に接触してヤケドするおそれがあります。


#### ◆ 開きかた

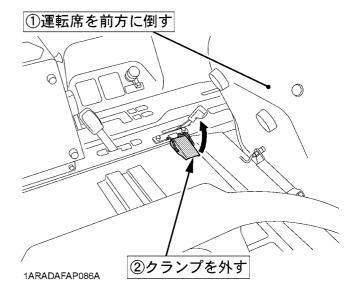

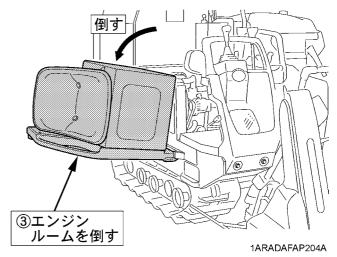

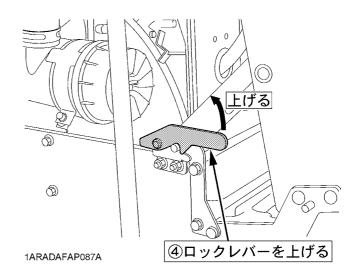

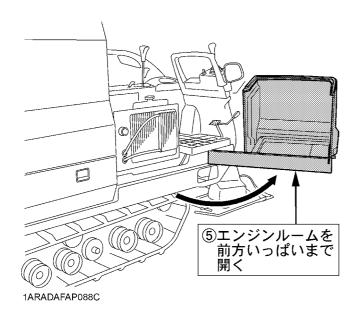

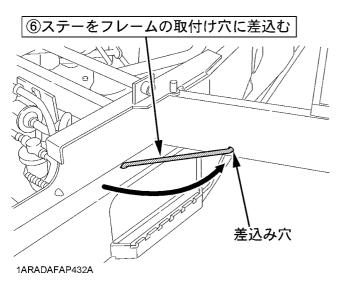


# 重 要

\* エンジンルームを前方に開いた状態で、エンジンルームに人が乗ったり重量物を乗せないでください。破損や変形するおそれがあります。また、変形するとエンジンルームが閉じなくなるおそれがあります。

### ◆ 閉じかた


1. エンジンルームを後方に閉じます。

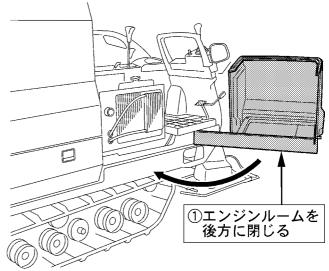

1ARADAFAP088B

### 重要

\* ロックレバーが確実にフック部にロックされ ていることを確認してください。

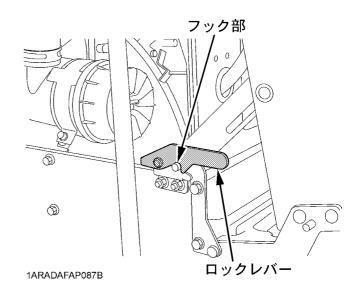

2. エンジンルームを上側に閉じたあと, クランプをします。

### 重要

\* 閉じたときは、クランプで必ずロックしてく ださい。


### ■こぎ胴オープン


# 警告

- \* 中でこぎ歯が高速で回転しているので接触 するとケガをします。こぎ胴オープンする ときは、エンジンを必ず止めてください。
- \* こぎ胴をオープンして、受あみの脱着やこぎ室の掃除をするときは、こぎ胴が落下して身体がはさまれるおそれがあるので、 オープンストッパで必ず固定してください。

### ◆ 開きかた

こぎ胴をオープンします。

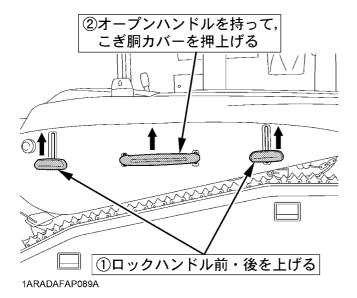

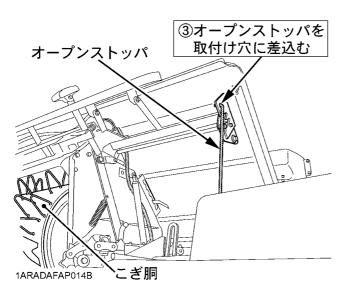


### ◆ 閉じかた

- 1. オープンストッパを取付け穴から外します。
- 2. オープンハンドルを持って,こぎ胴を押下げます。

# 重要

\* こぎ胴カバーを閉じたとき、ロックハンドル前、後の【◆◆】マークが、ハンドル横の 【開】◆◆【閉】ラベルの【閉】の【◆◆】マーク位置にあることを確認してください。【閉】の位置以外で作業を行なうと、こぎ室フレームが変形することがあります。

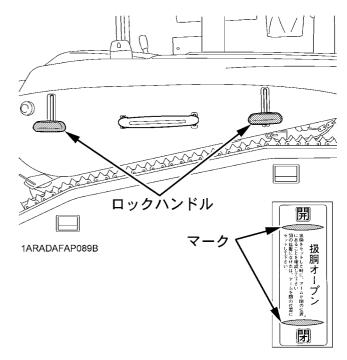

### ■カッタオープン




\* カッタを開いているときは、カッタの刃先 に注意してください。


# 注意

- \* 傾斜地ではカッタの開閉をしないでください。
- \* カッタをオープンして掃除をするときは、 ステーで必ず固定してください。
- \* 厚手の手袋を使用し、直接カッタ刃に触れないでください。


### ◆ 開きかた

1. 上部カバーを上げて,カバーステーをセット したあと,穂先カバーを上げます。

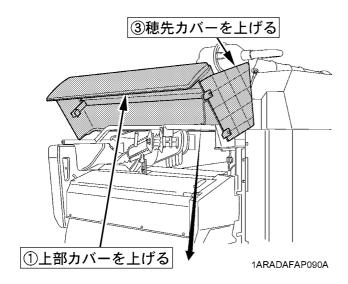

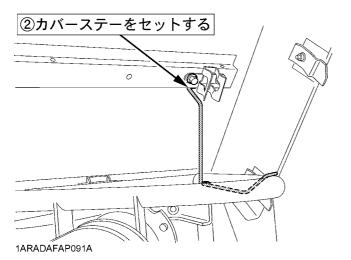



2. 取手を引いてカッタ左サイドカバー後を外します。

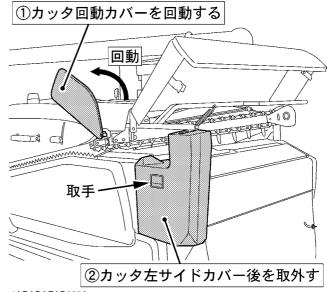



1ARADAFAP092A

### 3. カッタをオープンします。

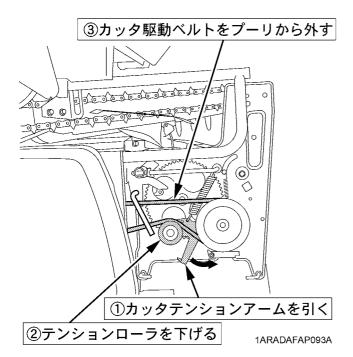

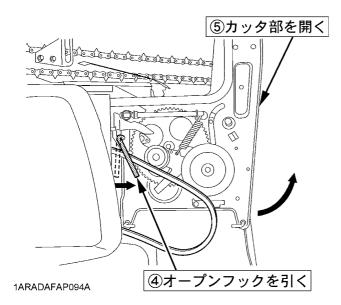

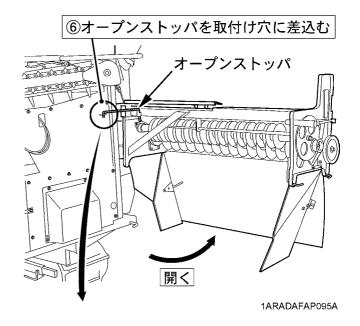

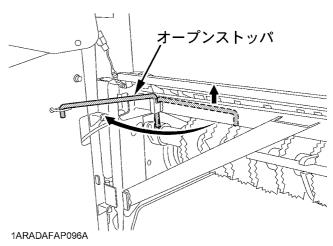

### ◆ 閉じかた

開き方と逆の手順で閉じます。

# 重要

- \* オープンフックが確実にロックされていることを確認してください。
- \* ベルトは、オープンフックの下側を通してく ださい。掛け間違えると破損の原因となりま す。

### ■シーブケースの脱着



\* 脱着作業は,合図を掛け合って2人で行なってください。

### ◆ 抜出しかた


1. 左サイドカバー上, 下及びカッタ左サイドカバーを取外します。

## [G 仕様]

- 2. 揺動アーム軸を抜く準備をします。
  - (1) グレンタンクをオープンします。

(98ページ参照)

(2) 1番縦スクリュ軸前方にある、揺動アーム軸のスナップピンと平座金を取外します。

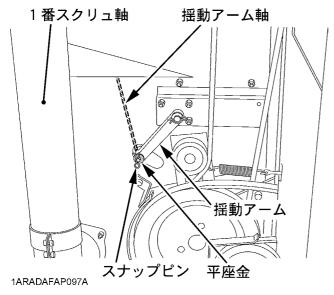


# 補足

- \* 揺動アーム軸を後の工程で取外すとき、固く て引抜きにくい場合がありますので、そのと きは、揺動アームを取外すと、揺動アーム軸 が引抜きやすくなります。
  - (3) グレンタンクを閉じます。


[G 仕様]

### [ホッパ仕様]

- 2. 揺動アーム軸を抜く準備をします。
  - (1) ボルト4本を取外してカバーを外します。

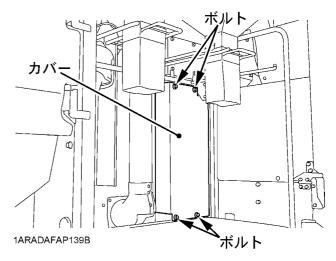

(2) 1番縦スクリュ軸前方にある揺動アーム 軸のスナップピンと平座金を取外しま す。

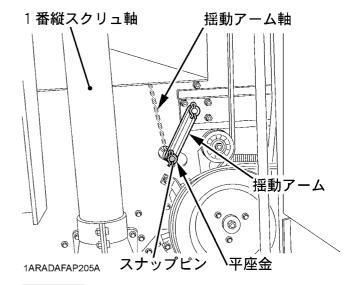

# 補足


\* 揺動アーム軸を後の工程で取外すとき,固くて引抜きにくい場合がありますので,そのときは,揺動アームを取外すと,揺動アーム軸が引抜きやすくなります。

[ホッパ仕様]


3. カッタオープンをします。

(88ページ参照)


4. シーブケースを引出す準備をします。

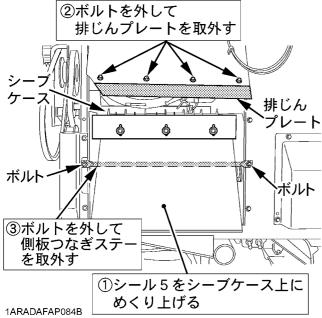




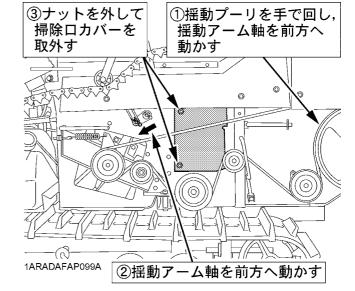

5. 揺動アーム軸を手前側に引抜きます。

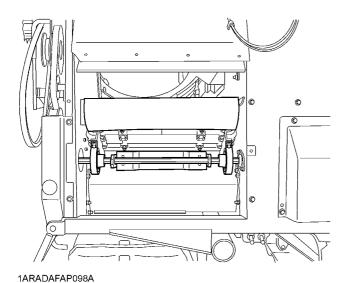


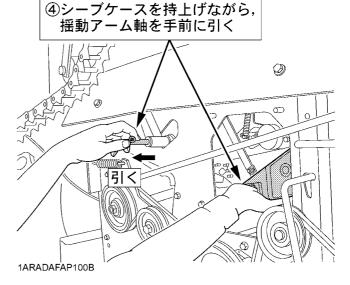


91


# メンテナンス

- 6. 揺動プーリを回して揺動軸のバランスウエイトを機体前方の水平位置にします。
- 7. 揺動ブラケット (左・右) 取付けボルト (4 本) を外します。

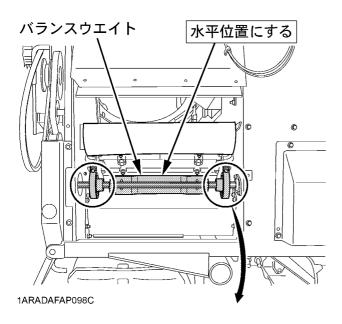

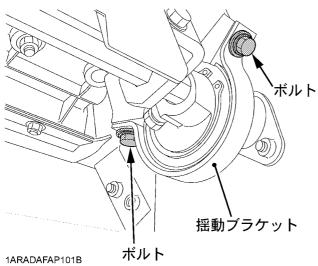

8. シーブケースを取出します。

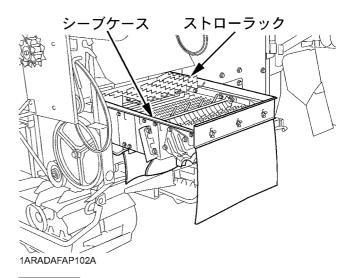


# 補足

\* ストローラックの引掛かりに注意してください。


### ◆ 取付けかた

1. ナット2コを取外して1番スクリュ上部掃除 ロカバーを取外します。

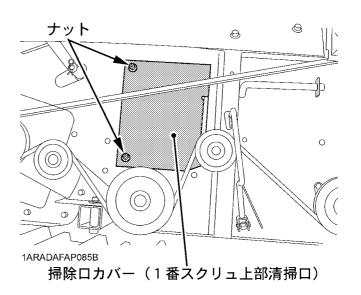


2. シーブケース後部のシール5をシーブケース上にめくり上げます。

3. シーブケースをそう入します。

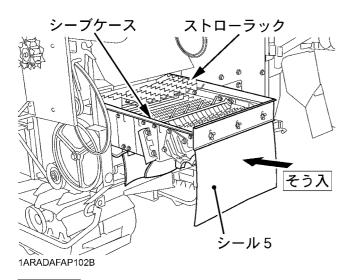


## 重要


- \* ストローラックの引掛かりに注意してください。
- \* そう入途中で、大きく上下動させないでください。
- \* そう入したあとこぎ胴をオープンして、受け あみを外し、シーブケースのシール(サイド) 左、右が下側に折曲がっているときは、シー ル(サイド)左、右の先端が上側になるよう にしてください。

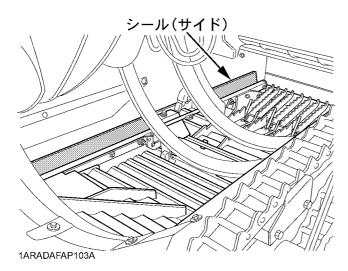


4. 揺動軸のバランスウエイトを機体前方の水平 位置にこぎ胴を回して調整します。

5. 揺動ブラケット(左・右)の組付け方向を合わせて,取付けボルト(4本)を締付けます。

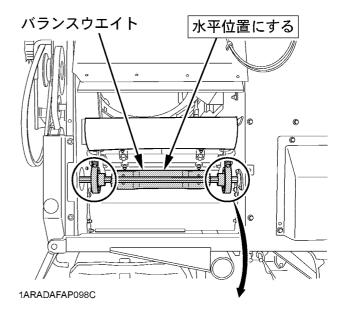

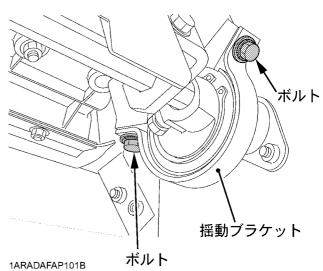


6. シール各部を下図のようにセットします。

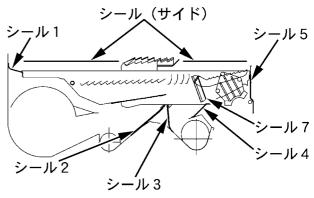


1ARADAFAP241A

### 補足

\* シール2は、1番スクリュ上部掃除口カバー を取外したあと、掃除口より手を入れて下図 のようにセットします。

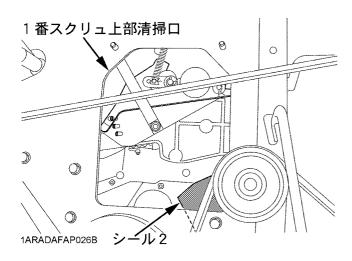

- 7. 揺動アーム軸を取外しの逆の手順で取付けます。
- 8. シール 5 をセットし、排じんプレート及び側板つなぎステーを取付けたあと、カッタを閉じます。
- 9. 1番スクリュ上部掃除口カバーをボルト2本で取付けたあと、左サイドカバー上・下及びカッタ左サイドカバーを取付けます。

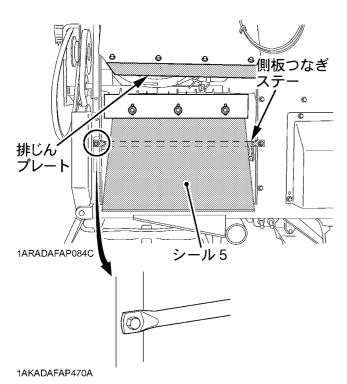


# 補足

\* 側板つなぎステーを取付けるときは、取付方向に注意してください。


### ■樹脂受けあみの脱着

- 1. こぎ胴をオープンします。(87ページ参照)
- 2. 樹脂受あみ(上),(下)を取外します。
- 3. 逆の手順で樹脂受あみ(下)を取付け、樹脂受けあみ(上)を取付けます。

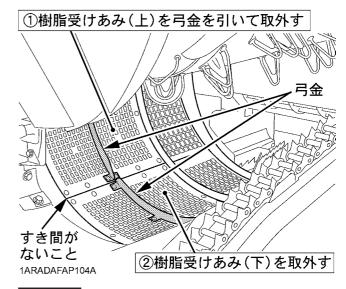


### 重要

\* 取付けたときに樹脂受あみ(上),(下)の間にすき間があったり,樹脂受あみ(上),(下)を逆に組付けると,脱こく部の故障の原因となります。

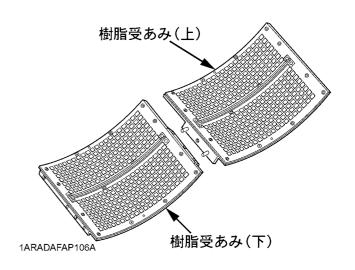


### ■打抜きあみの脱着

- 1. こぎ胴をオープンします。(87ページ参照)
- 2. 打抜きあみ(上), (下)を取外します。
- 3. 逆の手順で打抜きあみ(下)を取付け, 打抜きあみ(上)を取付けます。

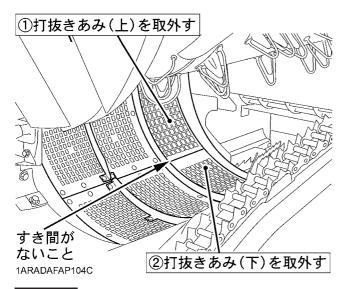

## 重要


- \* 取付けたときに打抜きあみ(上),(下)の間にすき間があったり,打抜きあみ(上),(下)を逆に組付けると,脱こく部の故障の原因となります。
- \* 打抜きあみが確実に取付いていることを確認してください。

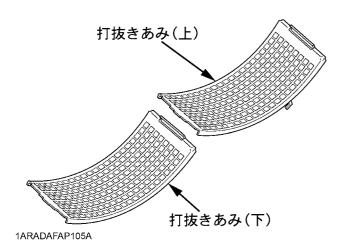

### ■運転席左側板の脱着

### ◆ 取外しかた

樹脂ボルト2本を取外して,左側板を取外します。

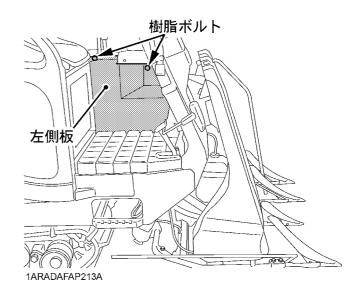



### ■引起しサイドカバー右・左の脱着


刈取部を地面に接地させて行なってください。

### ◆ 取外しかた

ノブボルトをゆるめて取外します。

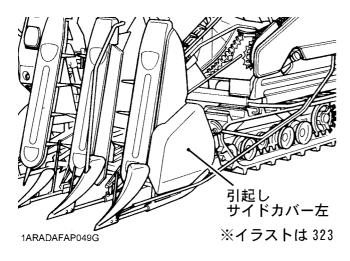

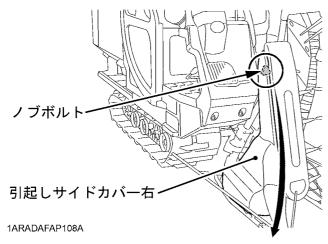

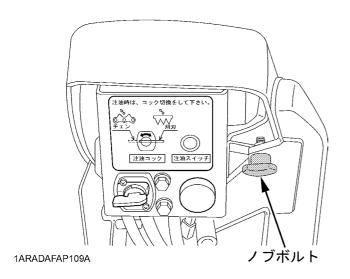

# ◆ 取付けかた


引起しサイドカバー側に出ている引起し爪を全 て上側に倒したあと、カバーを取付けます。

### ■引起しカバーの脱着

刈取部を地面に接地させて行なってください。

### ◆ 取外しかた

取付けボルトを外したあと、引起しカバーを少し持上げて取外します。

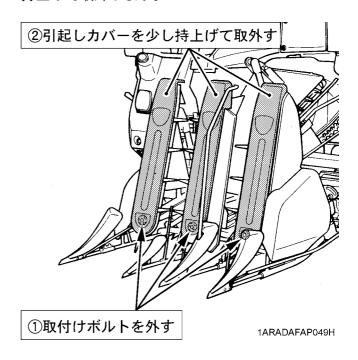


### ◆ 取付け方

引起しカバーを取付けて取付けボルトを締付け てロックします。

### 補足


\* 引起しカバーを取付けるとき、上部にある差 込み金具に引起しカバーの突起部を差込んで ください。

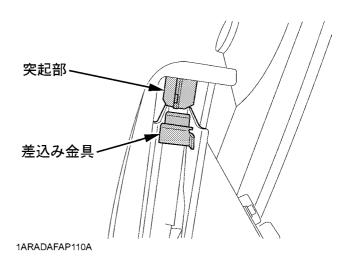


# ■カッタ左サイドカバー前 1・2 及びカッタ 左サイドカバーの脱着

### ◆ 取外しかた


- 1. カッタ回動カバーを上側に回動します。
- 2. 取手を引き、カッタ左サイドカバーを取外します。
- 3. ボルトを取外して,カッタ左サイドカバー前 1・2を取外します。

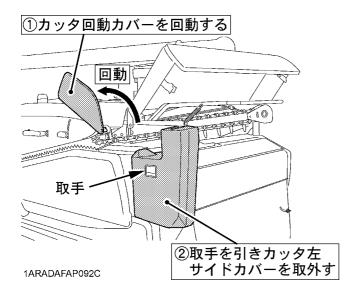

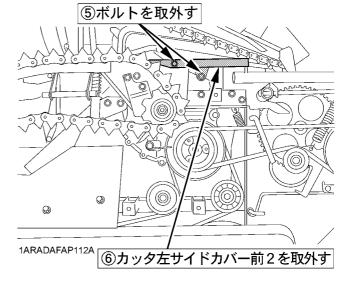


### ◆ 取付け方


取外し方の逆の手順で取付けてください。

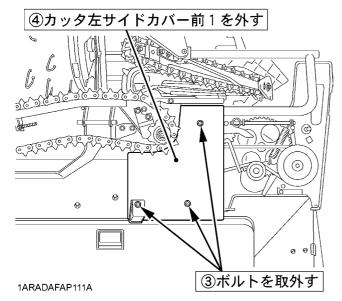

### ■カッタ切換えカバーのオープン

#### ◆ 開きかた

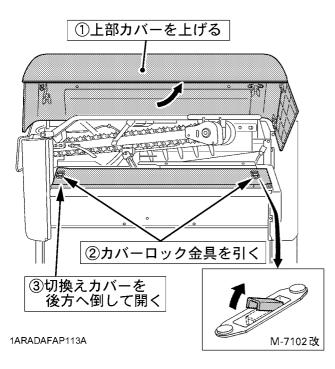

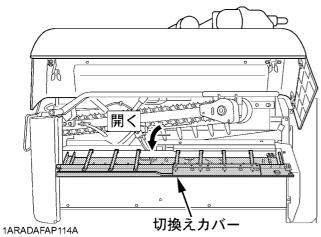

#### ◆ 閉じかた

切換えカバーを閉じたあと,カバーロック金具を確実にロックしてください。

# 補足

\* 切換えカバーを開けたままでは、エンジンを かけても脱こく・刈取クラッチレバーを【入】 位置にするとエンジンが止まります。点検・ 掃除後は、必ずカバーロック金具を引きなが ら切換えカバーを閉め、カバーロック金具を 確実にロックしてください。

### ■グレンタンクオープン

### [G 仕様]




- \* グレンタンク開閉範囲内に人がいないことを確認してください。
- \* 傾斜地では、グレンタンクを開閉しないでください。

# 重要


\* カッタ部がオープンされているときは、グレンタンクを開けないでください。グレンタンク後部カバーと接触し、破損するおそれがあります。


### ◆ 開きかた


- 1. グレンタンク内に残っているもみは、すべて 排出します。(69ページ参照)
- 2. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置, 副変速レバーを **[N] (中立)** 位置にし, 各作業クラッチ(刈取, 脱こく, もみ排出) レバーを **[切]** 位置にします。
- 3. アンローダをアンローダ受けに収納し、エンジンを停止します。

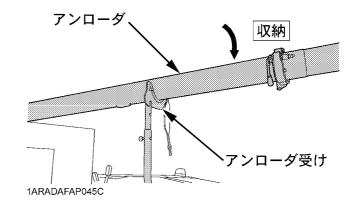



#### 4. グレンタンクをオープンします。

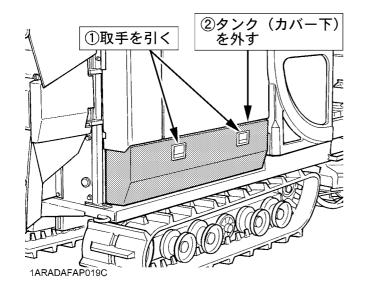

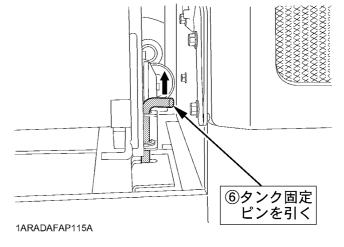

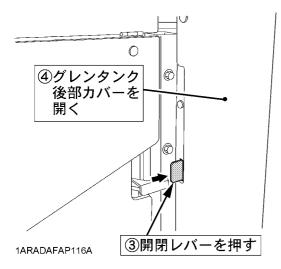

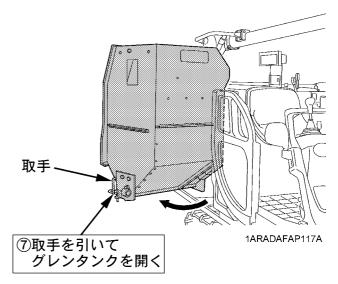

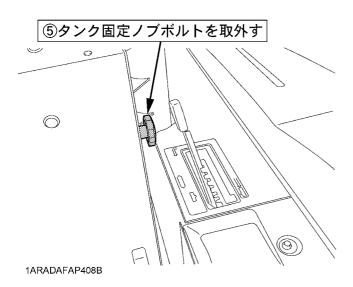

#### ◆ 閉じかた


開き方と逆の手順で閉じます。

#### 重要


\* グレンタンクのロックや固定ピンの差込みは 確実に行なってください。

#### 補足

\* タンク固定ピンがフレームに接触する前に, 一度止めてください。その後,タンク固定ピ ンを上げて閉じてください。

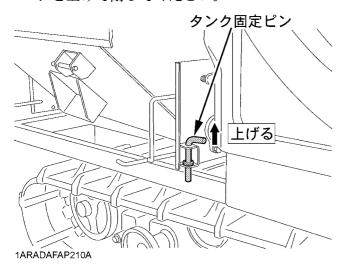

\* タンクスクリュ駆動軸が受けに入らないときは、エンジンルームをオープンし、タンクスクリュ駆動軸を手で回しながら、グレンタンクを押して軸を受けに差込んでください。

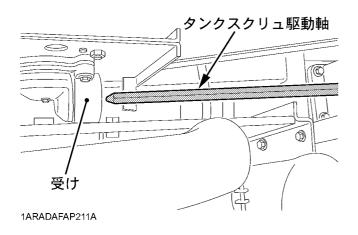

[G 仕様]

#### 各部の掃除と注油のしかた

機械の故障などトラブルが発生しないように,各部の手入れをじゅうぶん行なってください。



- \* エンジンを必ず止めてください。
- \* 取外したり、オープンした回転部のカバー 類は衣服などが巻込み危険ですので必ず取 付けてください。
- \* 各搬送チェーンやカッタ刃には注意してく ださい。ケガをするおそれがあります。



- \* 刈取部を上げた状態で作業するときは、刈取下降ロックスイッチで必ずロックしてください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。
- \* 空運転するときには必ずこぎ胴をセットして、カッタを閉じてください。
- \* オイルがこぼれた場合は、きれいにふき 取ってください。(クローラなどのゴム製品 が劣化します。)
- \* バッテリ、マフラやエンジン・燃料タンク 周辺部にごみや燃料の付着、泥の堆積など があると火災の原因になることがあります ので、取除いてください。
- \* 刈刃やカッタの掃除・注油時は、手袋を着 用し刃部に注意しながら行なってくださ い。

#### 重要

- \* 水洗いするときは、電装品に水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- \* 掃除口を閉じるときは、掃除口にもみの付着 がないことを確めてから閉じてください。ま た、掃除の後、ふたを忘れるともみが飛散し ます。
- \* 機内はよく乾燥させてから掃除してください。濡れているともみが機内に付着して残留 もみが多くなります。
- \* 湿田で作業したあとは、必ず刈取部の搬送通 路部分やクローラ部分の泥を取除いてくださ い。
- \* 取外したボルト・ナットは,必ず締付けてく ださい。

#### ■各部の掃除


品種や稲・麦の混合を避けたいときや収穫シーズンが終わったときには、機内の残留こく粒をきれいに取除いておきましょう。

#### ◆ 掃除のしかた


刈取作業が終わり、もみの排出がすべて終わった あと脱こく部を約3分間空運転します。そのあ と、いったん機体各部を収納状態(32ページ参 照)にし、脱こく・刈取クラッチレバーを**【切】** 位置にしてエンジンを止めます。

掃除をするときには、各部をオープン(開閉)又は、掃除口を開いてください。

#### ◆ 掃除箇所

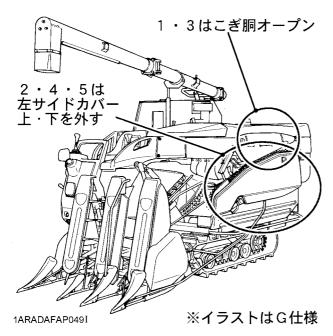


# **1. 脱こく部内(シーブケース内選別板上)** 受あみ(上、下)を取外してください。

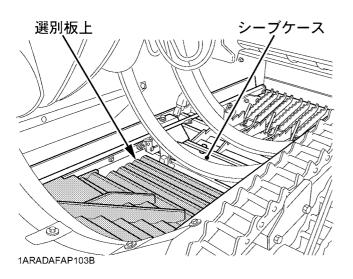


#### 2. ベルトカバー内

左サイドカバー上,下を外したあと,ボルトを取外してカッタ左サイドカバー前を取外してください。

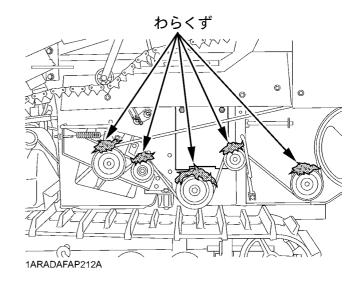


#### 3. フィードチェーン終端部・排わら搬送部 自動エンジン停止装置がはたらいたとき (わら詰 まりのとき) に掃除してください。

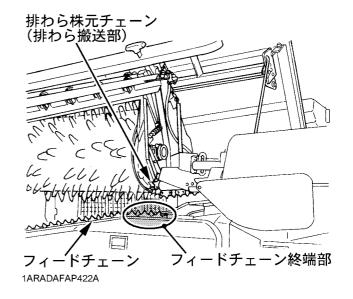


#### 4. 1番スクリュ上部掃除口


ナットを取外し、1番スクリュ上部の掃除口カ バーを取外してください。

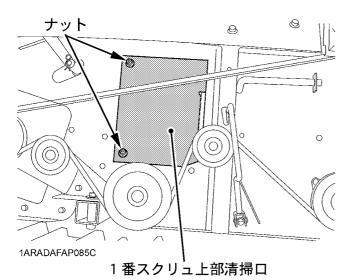

#### 5. 1・2番横スクリュ下部掃除口

掃除口開閉レバーを左側に倒して収納位置から 手前に引出した後、右側に倒し、1・2番横スク リュ下部にある掃除口の開閉カバーを開いてく ださい。

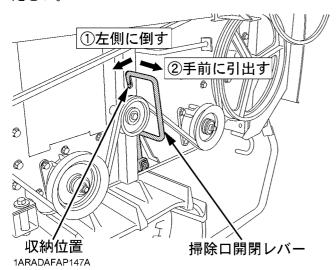

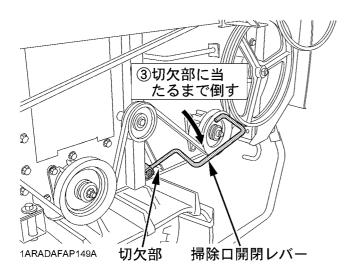


#### 重要

\* 掃除口開閉レバーを使用しないときは、収納 位置にしておいてください。走行中に掃除口 開閉カバーが開いて破損するおそれがありま す。

### 補足


\* クローラに付着している泥は取除いてください。掃除口開閉レバーに接触し、開閉しなくなります。

#### [G 仕様]

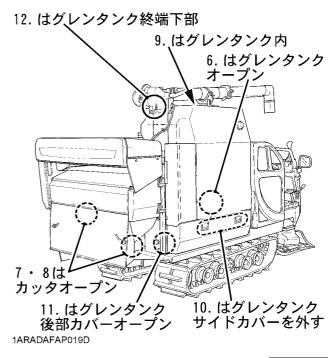

#### [G 仕様]

#### [ホッパ仕様]

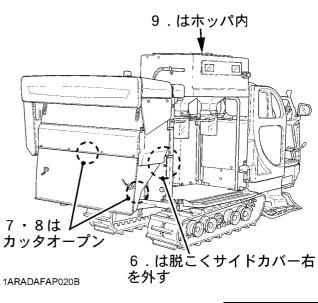


[ホッパ仕様]

#### 6. 1・2番スクリュ掃除口

#### ● 1番縦・横スクリュ掃除口

ボルトを外して、1番縦横スクリュ掃除口の脱着 カバーを取外します。

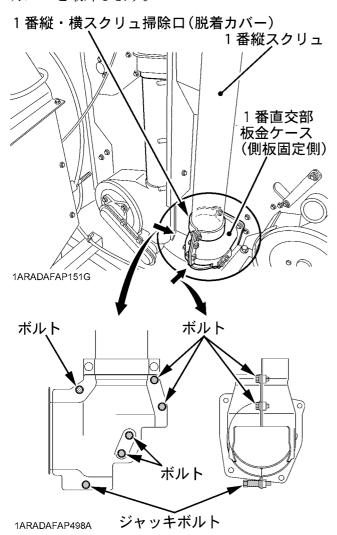


#### 補足

\* 脱着カバーを取付けるときは、ボルト5本と ジャッキボルトで確実に取付けてください。 1番直交部板金ケースと掃除ロカバーの間に すき間があるともみ漏れの原因になります。


#### ● 2番縦スクリュ掃除口


ボルトを取外して2番縦スクリュ掃除口の脱着 カバーを取外してください。

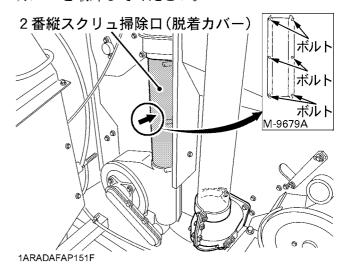

#### 7. 2番処理胴(ツースバー)掃除口


ボルトを取外したあと、後部カバーを取外してください。そのあと、ボルトを取外して2番処理胴のツース(固定歯)を取外してください。

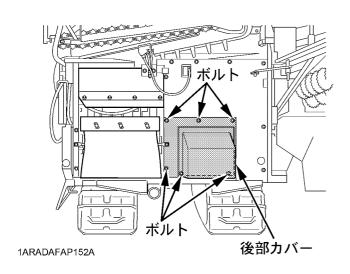

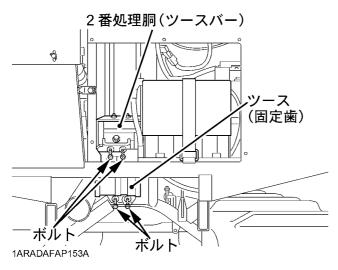

#### 8. シーブケース後部 (3番出口)


カッタをオープンしてください。

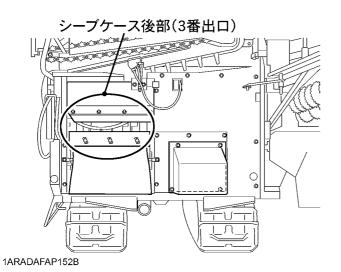

#### 9. ホッパ内・グレンタンク内


開閉カバーを開いてください。

#### [G 仕様]

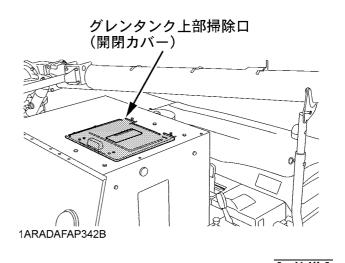

# [G 仕様]

#### [ホッパ仕様]

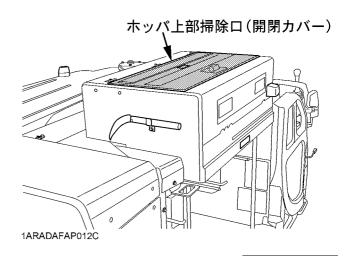


[ホッパ仕様]

#### 10. グレンタンク下部掃除口 [G 仕様]

ナットを取外して脱着カバーを取外します。


#### グレンタンク下部掃除口(脱着カバー)

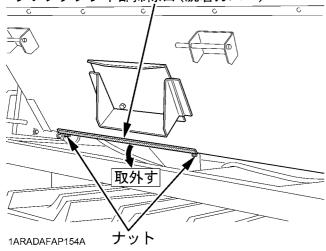

#### 11. アンローダ縦スクリュ掃除口 [G 仕様]

ボルトを取外して脱着カバーを取外してください。


#### アンローダ縦スクリュ掃除口(脱着カバー)

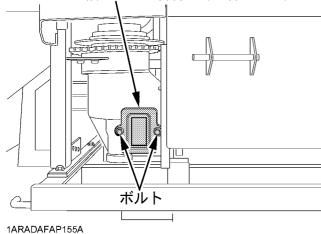

# 12. アンローダ水平スクリュ掃除口 [G 仕様] ボルトを取り、て脱差カバーを取り、てどさ

ボルトを取外して脱着カバーを取外してください。

#### アンローダ水平スクリュ掃除口(脱着カバー)

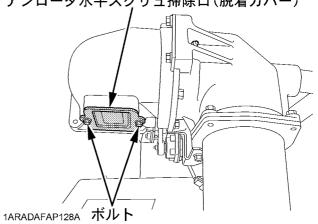

#### ◆ 掃除後の処置

掃除終了後は、取外したり、オープンした掃除口カバーや安全カバーは必ず取付けてください。

#### ■各部の注油

機体各部の掃除が終わったあと又は, 刈取作業を 始める前には各部の注油やグリースの塗布を行 なってください。

#### $[320 \cdot 323]$

#### ◆ 自動集中注油装置による注油


自動集中注油装置の注油スイッチを押して各作動部(刈刃や各チェーン)に注油してください。

#### 補 足

- \* 気温が10℃以下になると均等に注油されなく なります。寒い地域では、気温の上がる昼間 に注油してください。
- \* 各チェーン部に巻付いたわらくずやごみは注 油の前にきれいに取除いてください。

#### ● 注油のしかた

- 1. 平たんな場所に刈取部を地面から5~15cmの 位置にしたあと、駐車ブレーキを掛けてエン ジンを停止します。
- 2. 引起しサイドカバー右を取外し、オイルタン クのオイル量を確認して不足しているときは 補給します。

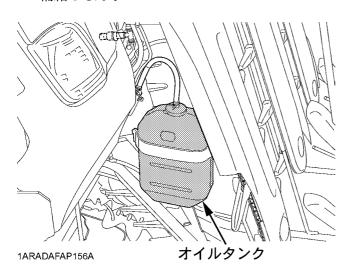

# 重要


\* 指定のオイル以外は使用しないでください。 また、廃油などゴミの混入しているオイルを 使用すると、ノズルの詰まりやバルブ不良の 原因となります。

オイルの種類	オイルタンク容量
クボタ純オイル D10W30 又は,D30	約4 L


3. エンジンを再始動したあと, エンジン回転数 を中速回転(約1600~1800rpm)にし, 脱こく・刈取クラッチレバーを**【入】**位置にして 刈取部・脱こく部を動かします。

#### 補足

- \* チェーンは中速回転で注油してください。その際、2番警報が出ますが、異常ではありません。
- \* 注油したときチェーンが停止していると、オイルが1箇所に集中するため、ベルトやカバーにオイルが付着したり、チェーンのスリップの原因となります。
- 4. 副変速レバーを [N] (中立) 位置にしたあと, 駐車ブレーキを解除して主変速レバーを前進 側へ中間の位置ぐらいまで倒します。

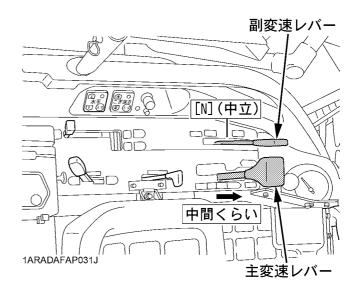

- 5. 切換えコックの位置を確認(**チェーン**位置 / **刈刃**位置)して注油スイッチを押します。注油は切換えコックを切換えて各部チェーン・刈刃の両方共に行ないます。
  - チェーン位置…7~10秒間**連続**で押す。
  - 刈刃位置……5~7秒間断続で押す。

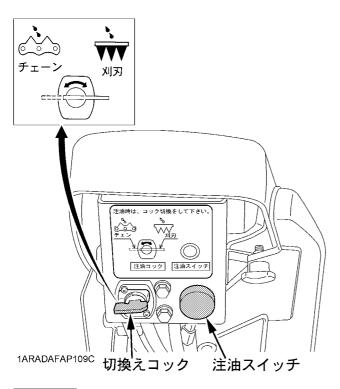

### 重要

- \* オイルタンク内のオイルが空の状態で注油ス イッチを押すとポンプモータの故障の原因と なります。
- \* 万一ポンプとオイルタンク間のホースにエアが入り、注油スイッチを押してもオイルが送られない場合は、エア抜きキャップを押し、エア抜きしてから作動してください。
- \* 必要以上に注油しないでください。機械が汚れるばかりでなく、故障の原因になります。

# 補足

- \* 最初の1回目は配管内部にオイルがゆきわたり、配管内部にオイルが充満したことを確認したあと注油してください。配管内にオイルがゆきわたるまで約30秒かかります。
- 6. 各部チェーンや刈刃に注油されていることを確認します。


# 補足

\* 注油されていないときは、各注油ホースのノ ズルの掃除を行なってください。

#### ◆ エア抜きの方法

図示のエア抜きキャップを押してから, 注油スイッチを押して, 油を送出してください。

- 1. 注油後 $2 \sim 3$ 分間そのままの状態で運転します。
- 2. 主変速レバーを **[N] (中立)** 位置にし、エンジンを停止したあと、引起しサイドカバー右を取付けます。

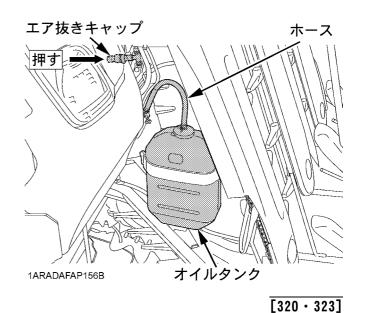

#### $[218 \cdot 221]$

#### ◆ 集中注油装置による注油


集中注油装置の注油レバーを押して各作動部(刈 刃や各チェーン)に注油してください。

# 補足

- \* 気温が10℃以下になると均等に注油されなく なります。寒い地域では、気温の上がる昼間 に注油してください。
- \* 刈刃へ注油するときは、注油レバーを強く押して勢いよく注油してください。

#### ● 注油のしかた

- 1. 平たんな場所に刈取部を地面から5~15cmの 位置にしたあと、駐車ブレーキを掛けてエン ジンを停止します。
- 2. 引起しサイドカバー左を取外し、オイルタン クのオイル量を確認して不足しているときは 補給します。
- 3. 注油レバーを  $3 \sim 4$  回強く押して注油します。

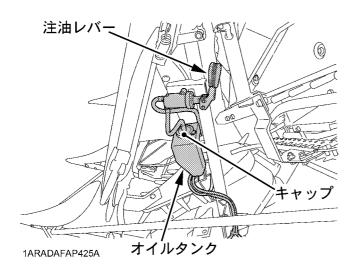

#### 重要

\* 指定のオイル以外は使用しないでください。 また、廃油などゴミの混入しているオイルを 使用すると、ノズルの詰まりやバルブ不良の 原因となります。

オイルの種類	オイルタンク容量
クボタ純オイル D10W30 又は,D30	約 0.5L

4. 各部チェーンや刈刃に注油されていることを確認します。

## 補足

- \* 注油されていないときは、各注油ホースのノ ズルの掃除を行なってください。
- 5. エンジンを再始動したあと, エンジン回転数 を中速回転(約 1600 ~ 1800rpm)にし, 脱こく・刈取クラッチレバーを【入】位置にして 刈取部・脱こく部を動かします。

### 補足

- \* チェーンは中速回転で注油してください。その際、2番警報が出ますが、異常ではありません。
- \* 注油したときチェーンが停止していると、オイルが1箇所に集中するため、ベルトやカバーにオイルが付着したり、チェーンのスリップの原因となります。

 $[218 \cdot 221]$ 

#### ◆ 注油箇所・集中注油ノズルの掃除・グリース 塗布


集中注油で注油が行なえる箇所以外の注油は、油差しで行なってください。

#### 1. 自動集中注油箇所と掃除のしかた

ノズルからオイルが出ていないときは, エンジンを必ず止めて, 各ノズルの吐出口の掃除を行なってください。掃除を行なうときは, 水洗い又は, 圧縮空気などを使用してください。


#### 補足

\* ノズル先端部の吐出口の掃除を行なうときは、つまようじなど折れやすい物を使用すると詰まりの原因となります。また、各ノズルの先端を固定している金具・ボルト・スナップピンなど各固定部品を取外すと掃除が容易に行なえます。

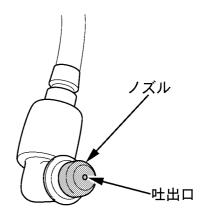


1ARADAFAP481A

\* 固定金具を取付けるときは、必ず金具の L 字 部を上側に向けて取付けてください。

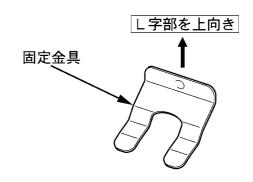

1ARADAFAP497A


#### ● 刈刃

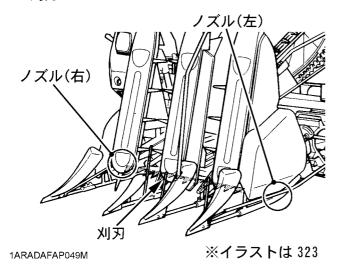


#### 掃除箇所


刈取部を下降して、泥などの異物を取除いてください。また、引起しサイドカバー左右を取外したあと、スナップピンを取外してください。

#### [218 · 221]

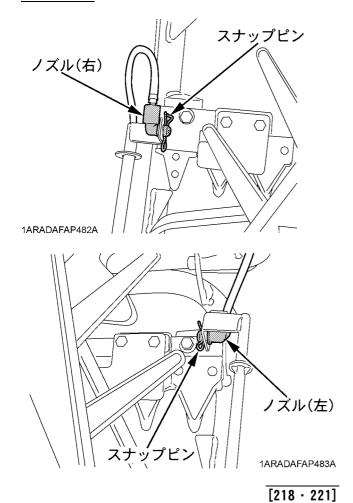

[320 · 323]

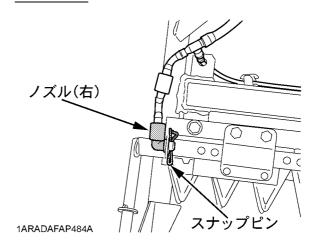


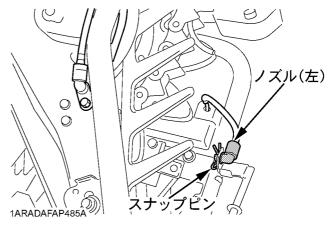


[320 · 323]

### [218 · 221]

引起しチェーン・穂先供給チェーン・ 株元供給チェーン

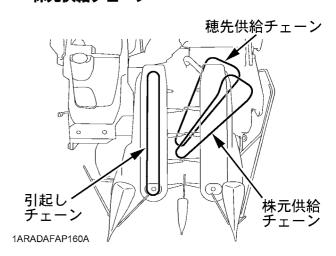


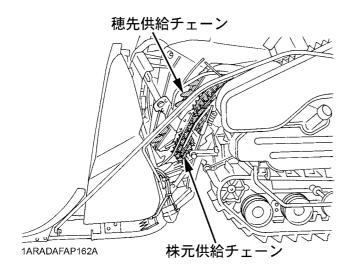

#### 掃除箇所


#### ● 引起しチェーン

各引起しカバーを取外したあと, 引起しサイドカバー左右を取外し, 固定金具を取外してください。

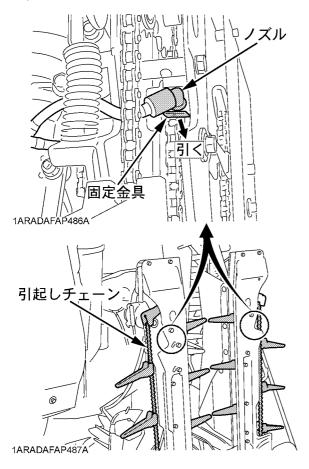

#### ● 穂先供給チェーン・株元供給チェーン


穂先供給チェーンは固定金具を取外してください。また、株元供給チェーンはハンプをめくり上げたあと、スナップピンを取外してください。

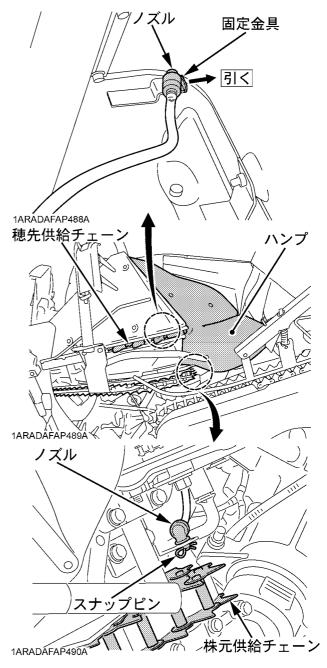


[218 · 221]

### [320 · 323]

● 引起しチェーン・右穂先チェーン・ 右株元チェーン・左株元チェーン・ 株元供給チェーン

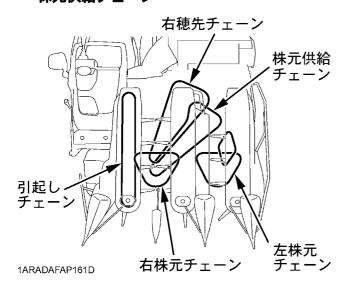


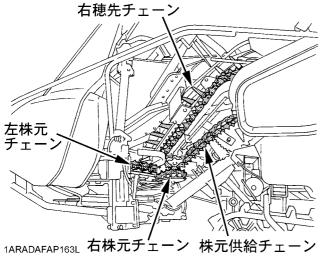

#### 掃除箇所


# ● 引起しチェーン

各引起しカバーを取外したあと,引起しサイドカバー左右を取外し,固定金具を取外してください。

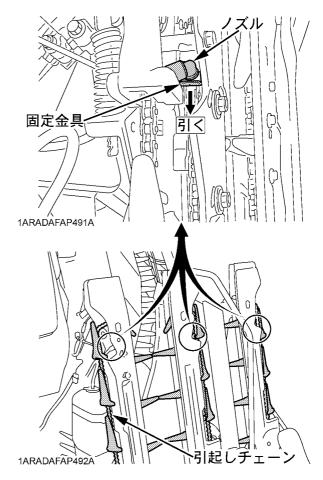


#### ● 右穂先チェーン・株元供給チェーン

右穂先チェーンは固定金具を取外してください。 また,株元供給チェーンはハンプをめくり上げた あと,スナップピンを取外してください。

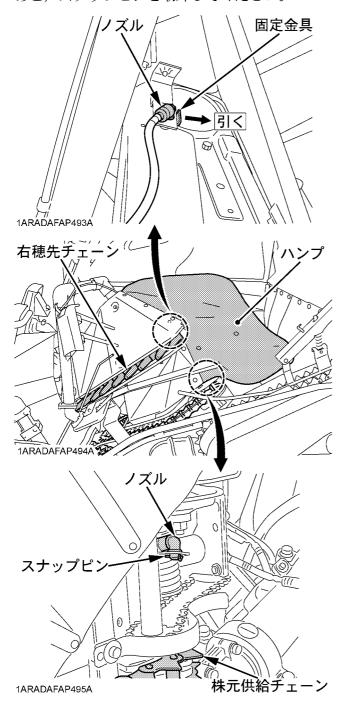

#### ● 右株元チェーン


引起しサイドカバー左を取外したあと, ボルトを取外してください。

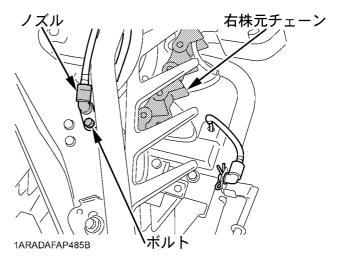

[320 · 323]

#### ● 左株元チェーン


引起しサイドカバー右を取外したあと, ボルトを 取外してください。

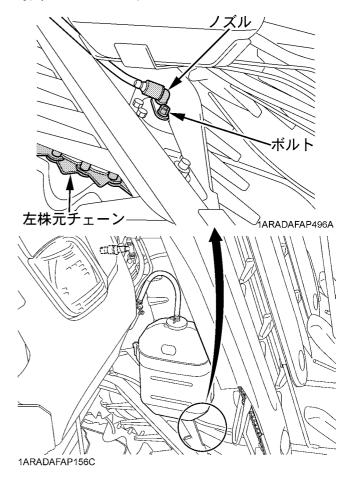


#### 2. 手差し注油

下記箇所は油差しを使用して行なってください。

#### ● 枕こぎオートプレート支点部

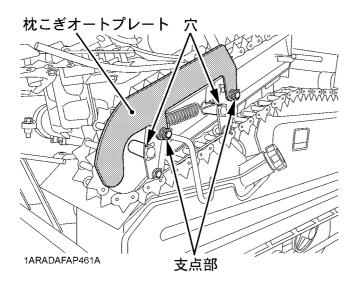


#### ● フィードチェーン

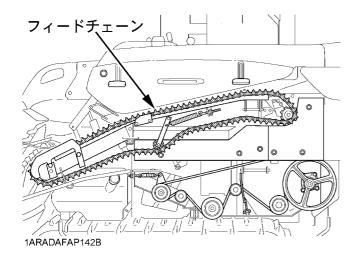


#### ● 左穂先チェーン

#### $[320 \cdot 323]$

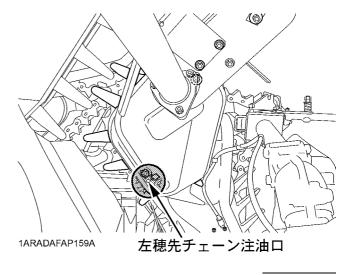

[320 · 323]


#### ● 排わら株元チェーンテンション部 (排わらテンションブラケット)

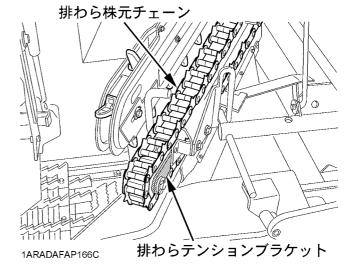

#### ● 排わら穂先チェーン

エンジンを始動したあと,脱こく部を中速回転しながら,脱こく上部カバー後方にある注油口から注油してください。


### [ホッパ仕様]

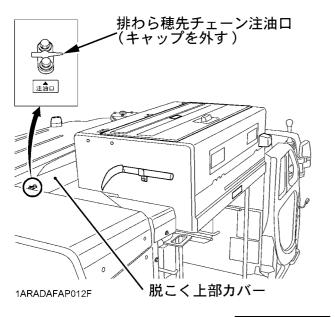

[ホッパ仕様]

#### [G 仕様]

排わら穂先チェーン注油口(キャップを外す)

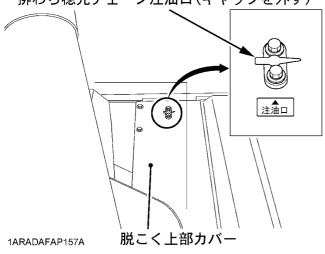



[G 仕様]

#### 3. グリース塗布

クローラの張り調整を行なう前にグリースを塗 布してください。


#### ● クローラ張りボルト(左,右)

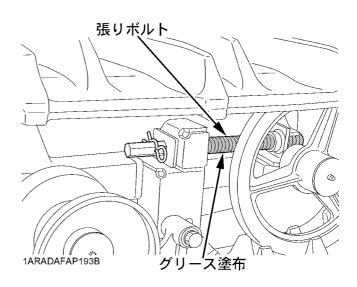

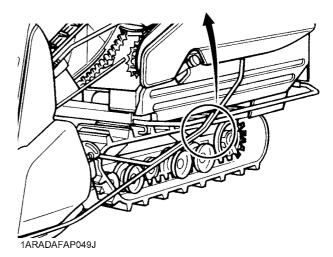


#### ● スライド軸・スクリュ軸・スライドブッシュ

#### [218 · 221]

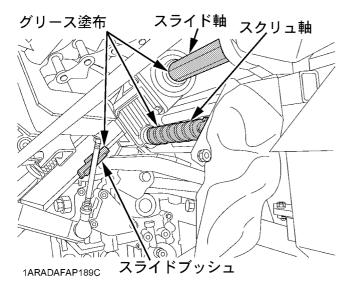


#### ● スライドガイド

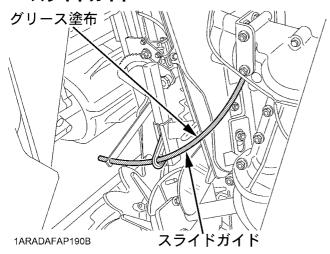

[218 • 221]

#### $[320 \cdot 323]$

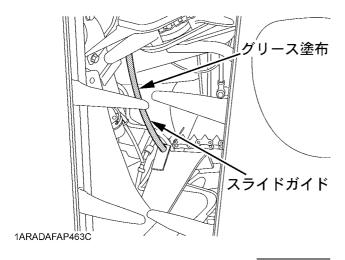

 $[320 \cdot 323]$ 

#### 定期点検

定期点検は、コンバイン作業を行なう人が定期的 に行なう点検です。

コンバインは、使用時間と使用状況に応じて劣化が進み、その構造や装置の性能が低下します。これを放置しておくと故障や事故の原因となり、ひいてはコンバインの寿命を短くしてしまいます。コンバインの持つ性能がいつまでもじゅうぶん発揮できるよう、定期的に点検を行ないましょう。

# 警告

- \* 各部の調整・点検・交換を行なうときは、エンジンを必ず停止させ、各レバー類を [切] 位置にして、回転部を止めてから作業をしてください。
- \* 取外した回転部のカバー類は、衣服などが 巻込み危険ですので、点検後は必ず取付け てから作業をしてください。

# 注意

\* 点検・作業するときは、駐車ブレーキを掛けてください。また刈取部は一番下まで降してください。

もし刈取部を上げた状態で作業するときは、刈取下降ロックスイッチを [ロック] 位置にし、ロック金具をセットして、刈取部の下降防止を行なってください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。

- \* エンジンルーム内の点検のためカバーを外 すときは、内部がじゅうぶん冷え、ヤケド のおそれがないことを確認してください。
- \* オイル交換中は火気厳禁。
- \* 刈刃やカッタの掃除や注油時は、手袋を着 用し刃部に注意しながら行なってくださ い。
- \* 機械は平たんで、周りにわらくずなどの燃えやすいごみのない場所へおいてください。バッテリ、マフラやエンジン周辺部にごみや燃料の付着、泥の堆積などがあると火災の原因となります。
- \* 燃料, オイルがこぼれた場合は, きれいに ふき取ってください。

#### 補足

\* 専門的な技術や特殊工具を必要とする場合及 び定期点検一覧表の参照ページ欄に☆印のあ る項目は、購入先にご相談ください。

# ■オイル·フィルタ類の交換とチェーン·ベルト·クローラの張り調整

- 1. 新車時はコンバインの回転・しゅう動部の各部品はなじみがついていませんのでならし運転期間中に細かい金属粉が生じ、部品の極度な摩耗につながるおそれがあります。よって、オイル・フィルタ類は初期50時間で交換してください。
- 2. チェーンやベルト類・クローラはならし運転中に初期伸びが発生します。初期 20 又は,50時間で張り調整をしてください。 (交換したときも同様です。)

#### ■廃棄物の処理について



廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながり、法令により処罰されることが あります。

#### 廃棄物を処理するときは

- \* 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けて ください。
- \* 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- \* 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤, フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有 害物を廃棄,又は焼却するときは,購入先, 又は産業廃棄物処理業者などに相談して, 所定の規則に従って処理してください。

#### ■洗車時の注意


高圧洗車機の使用方法を誤まると人をケガさせたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。

# 注意


機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散に し、2m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により,高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- 3. 機械の破損・損傷・故障の原因になります。例)
  - (1) シール・ラベルの剥がれ
  - (2) 電装部品,エンジン・ラジエータ室内,キャビン室内等への浸入による故障
  - (3) クローラ, タイヤ, オイルシール等のゴム類, 化粧カバー等の樹脂部品, ガラス等の砂損
  - (4) 塗装, メッキ面の皮膜剥がれ

#### 直射洗車厳禁

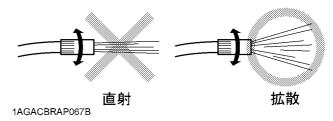

#### 近距離洗車厳禁

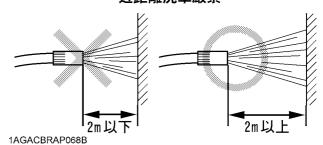

#### ■使用者が行なってはいけない修理

下記部品に異常があるときは購入先に連絡して ください。

- 電気系統(自動制御関係)
- 結束部 (ケッセツブカンビ)
- エンジン本体
- ▶ トランスミッションケース
- ギヤ(ベベルギヤを含む)を内蔵したケース類
- 油圧系統
- 電気部品と電気系統
- 刈取部の動力伝達系統

#### ■定期点検一覧表

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け (バンド)・充電

点検項目	点検・ 処置 / 交換			参照ページ
◆エンジン部				ı
フラン駆動が止し	調整	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	全型式	144
ファン駆動ベルト		250 時間ごと	王望入	☆
エアクリーナエレメント		50 時間ごと	全型式	131
	交換	300 時間ごと(掃除が6回目のときに交換)	主主八	101
インレットパイプ (エアクリーナ)	締付 け	使用時間が 150 時間又は,6ヵ月ごとの早いほうで点検・ 処置	全型式	132
	交換	使用時間が300時間又は、2年ごとの早いほうで交換		
   フューエルフィルタエレメント	掃除	100 時間ごと	全型式	134
	交換	400 時間ごと	土土八	101
フューエルフィルタアッシ	交換	400 時間ごと	全型式	133
オイルフィルタカートリッジ	交換	初回:50 時間後,それ以降200 時間ごと (エンジンオイル交換が2回目のとき同時交換)	全型式	135
フューエルパイプ	締付 け	使用時間が 150 時間又は,6ヵ月ごとの早いほうで点検・ 処置	全型式	132
	交換	使用時間が300時間又は、2年ごとの早いほうで交換		☆
燃料こしあみ	掃除	100 時間ごと	全型式	124
#付 オイルドレーンゴムホース け		使用時間が 150 時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・ 処置	全型式	132
	交換	使用時間が300時間又は、2年ごとの早いほうで交換		☆
ラジエータホース	締付 け	使用時間が 150 時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・ 処置	全型式	132
	交換	使用時間が300時間又は、2年ごとの早いほうで交換		☆
排水ホース	締付 け	使用時間が 150 時間又は、6ヵ月ごとの早いほうで点検・ 処置	全型式	132
	交換	使用時間が300時間又は、2年ごとの早いほうで交換		☆
防じんあみ, ラジエータフィン, オイルクーラフィン	掃除	50 時間ごと	全型式	133
◆走行・操作部	•			•
走行(ミッション)駆動ベルト	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	全型式	144
	交換	300 時間ごと	土筀八	☆
駐車ブレーキ	調整	50 時間ごと	全型式	137
マカカルロイヤ	調整	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-14-4	_/_
アクセルワイヤ	交換	250 時間ごと	全型式	☆
SF ワンレバープッシュプルワイ 調整		50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-14-4	138
7	交換	250 時間ごと	全型式	☆
刈取変速ワイヤ	調整	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	全型式	☆
四収を座り行じ	交換	250 時間ごと	土尘八	×

- \* 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- \* 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス (保守・点検) により、異なる場合があります。

#### 重要

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

点検項目	点検・ 点検項目 点検・ 処置 / 交換 (アワメータ表示時間)		対象型式	参照 ページ
◆走行・操作部				•
サンゼナ しずし しロノト	調整	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-III-A	
枕こぎオートプレートワイヤ	交換	250 時間ごと	全型式	☆
調整		20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-III-A	177
クローラ	交換	500 時間ごと	全型式	☆
ミッション・HST オイル フィルタカートリッジ	交換	初回:50時間後,それ以降200時間ごと (ミッション・HST オイル交換が3回目のとき同時交換)	全型式	136 ☆
	洗浄	300 時間ごと	A Tri D	136
ミッションオイルフィルタ	交換	600 時間ごと	全型式	☆
車軸・転輪・後輪各シール ・ボールベアリング	交換	使用時間が 500 時間又は, 2 年ごとの早いほうで交換	全型式	☆
キャリアローラシール ・ボールベアリング	交換	使用時間が 500 時間又は, 2 年ごとの早いほうで交換	全型式	☆
転輪・ドライブスプロケット	交換	300 時間ごと	全型式	☆
クローラガイド(前・後)	交換	500 時間ごと	全型式	☆
可動転輪・ローラシール	交換	250 時間ごと	全型式	☆
駆動スプロケット	交換	500 時間ごと	全型式	☆
<b>◆刈取部</b>	1	L		.1
JUTG 昭子 、	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-1# A	141
刈取駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
補助搬送(突起付)ベルト	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	全型式	141
<b>補助版医(矢匹刊) ハルト</b>	交換	500 時間ごと	土至八	☆
引起しチェーン	交換	自動テンションのラチェット歯の終端部で交換	全型式	151
引起し爪	交換	300 時間ごと	全型式	☆
引起しローラ	交換	300 時間ごと	全型式	☆
穂先供給チェーン	点検	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと		1.59
	交換	300 時間ごと		153 ☆
穂先供給搬送爪	交換	300 時間ごと	218 • 221	
株元供給チェーン	点検	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと		153
	交換	300 時間ごと		☆
右穂先チェーン	点検	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと		153
	交換	300 時間ごと		☆
右穂先搬送爪	交換 300 時間ごと		_	
右株元チェーン	点検	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	320 · 323	153
	交換	300 時間ごと		☆
株元供給チェーン	点検	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	_	153
	交換	300 時間ごと		☆

- \* 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- \* 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により、異なる場合があります。

#### 重要

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

点検項目	点検・ 処置 / 変換 で換時期 で換 で換 で換		対象型式	参照 ページ
◆刈取部				
ナ油出土 ここと	点検	20 時間(初回及び交換後)又は、100 時間ごと		
左穂先チェーン	交換	300 時間ごと		153 ☆
左穂先搬送爪	交換	300 時間ごと		1 ^
<b>-</b>	調整	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	000 000	153
左株元チェーン	交換	300 時間ごと	320 · 323	☆
	調整	50 時間(初回及び交換後)又は、100 時間ごと	全型式	
刈刃	交換	218 • 221	154	
	交換	300 時間ごと	320 · 323	1
加田服乳 ベラロン お	点検	20 時間ごと	010 001	_
刈刃駆動ベアリング	交換	100 時間ごと	218 • 221	☆
刈刃クランクピン, ローラ, ベアリング	交換	300 時間ごと	320 · 323	☆
<u></u> 株元センサ	交換	500 時間ごと	全型式	☆
	交換	500 時間ごと	全型式	☆
パッカ	交換	500 時間ごと(パッカ交換時は、トルクリミッタ調整)	218 • 221	176 ☆
		500 時間ごと	320 • 323	☆
加重サニスながった	点検	50 時間ごと	010 001	179
刈取スライドブッシュ	交換	100 時間ごと	218 · 221	☆
◆脱こく部	II.		1	· L
- 20mmer#1 .0 v 1	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-147. 4	148
こぎ胴駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	A THE	147
こぎ胴ケース駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
1番・2番・揺動・フィード	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-100	149
チェーン駆動ベルト	交換	300 時間ごと	全型式	☆
- 10 T	調整	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-100	154
フィードチェーン	交換	400 時間ごと	全型式	☆
掛よさ休止て \	点検	50 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	4-14-7	154
排わら穂先チェーン	交換	300 時間ごと	全型式	☆
排わら穂先搬送爪	交換	300 時間ごと	全型式	☆
排わら株元チェーン	交換	300 時間ごと	全型式	☆
	点検	50 時間(初回及び交換後) 又は, 100 時間ごと		
排わら入力チェーン	交換	300 時間ごと	全型式	☆
 わら切刃	交換	200 時間ごと	全型式	161
こぎ歯	交換	300 時間ごと	全型式	160
			+	+
樹脂受けあみ(弓金含む)	交換	300 時間ごと	全型式	94

<sup>\*</sup> 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。

#### 重要

<sup>\*</sup> 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス (保守・点検) により、異なる場合があります。

※処置項目:点検・調整・掃除・締付け(バンド)・充電

点検項目	点検・ 処置 / 交換	点検・交換時期 (アワメータ表示時間)	対象型式	参照ページ
◆脱こく部	I.		-	
1番縦スクリュ	交換	400 時間ごと	全型式	☆
1番スクリュ	交換	500 時間ごと	全型式	☆
2番縦スクリュ	交換	400 時間ごと	全型式	☆
2番スクリュ	交換	500 時間ごと	全型式	☆
2番縦スクリュケース	交換	500 時間ごと	全型式	☆
2番処理ケース	交換	400 時間ごと	全型式	☆
ツース (2番固定歯)	交換	300 時間ごと	全型式	☆
ツース (2番処理歯)	交換	300 時間ごと	王至氏	☆
フロントハンプ	交換	300 時間ごと	全型式	☆
吐出ロブーツ	交換	破損しているとき	ホッパ仕様	168 ☆
◆グレンタンク部 [G 仕様]・カ	ッタ部・	電装部	l	·
No a temperature of the	調整	20 時間(初回及び交換後)又は,100 時間ごと	0.41.154	150
グレンタンク駆動ベルト	交換	300 時間ごと	<del>─</del> G 仕様	☆
底スクリュ軸	交換	300 時間ごと	G 仕様	☆
縦スクリュ軸	交換	300 時間ごと	G 仕様	☆
水平スクリュ軸	交換	300 時間ごと	G 仕様	☆
吐出ロブーツ	交換	破損しているとき	G 仕様	168 ☆
	調整	20 時間(初回及び交換後) 又は, 100 時間ごと		149
カッタ駆動ベルト		300時間ごと	全型式	☆
調整		50 時間(初回及び交換後) 又は, 100 時間ごと		139
排わら切換えカバー開閉ワイヤ 調整		500 時間ごと	全型式	☆
	調整	50 時間ごと		165
カッタ刃	交換	150 時間ごと	全型式	☆
切断刃 (カッタ刃), 供給刃の増締め	調整	初回 50 時間後, それ以降 200 時間ごと	全型式	163
	充電	作業前に点検し, インジケータが黒いときは充電		169
バッテリ	交換	インジケータが白いときは交換	全型式	☆
	点検	50 時間ごと		173
各配線コード・バッテリ	交換	破損しているとき	全型式	☆
ヒューズ・	点検	100時間ごと	A 15	173
スローブローヒューズ	交換	破損しているとき	全型式	☆
9 (37.15)	点検	100時間ごと		175
ランプ(電球)	交換	破損しているとき	全型式	☆
	点検	100時間ごと		175
ホーンスイッチ	交換	破損しているとき	全型式	☆
	~.~			

- \* 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については,購入先又は,整備工場で行なってください。
- \* 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により、異なる場合があります。

#### 重要

#### ■給·注油(水)点検一覧表

種類	点検箇所	処置		策・交換時期 ペータ表示時間)	容量・規定量(L)	種類	参照ページ										
***			点 検	交 換			. ,										
燃料	燃料タンク	給油		_	・容量約 24	ディーゼル軽油	124										
	エンジン	補給 ・交換	作業前 又は, 作業後	・初回 …50 時間目 ・2回目以降 …100 時間ごと	*規定量 オイルゲージの <b>下限</b> と <b>上限</b> の間 2.2~3.2	クボタ純オイル D30 又は, D10W30	125										
	集中注油 オイルタンク	補給		-	・容量 …約 0.5 [218・221] …約 4.0 [320・323]	D30 X (3, D10 11 00	106										
	HST・トランスミッション ケース	補給 ・交換	100時間	・初回 …50 時間目 ・2回目以降 …100 時間ごと	*規定量 検油口からオイルが にじむまで 約3.0	クボタ純オイル スーパー UDT	126										
	フィードチェーン駆動 ケース	補給	ごと	_	・容量約 0.3	クボタ純オイル	127										
オ	こぎ胴駆動 ケース	作用不口		_	・容量······約 0.15	M80B 又は, M90	127										
イル	引起しチェーン						106										
	左穂先チェーン <b>[320・323]</b>	注油	注油	シャ 及び,	作業前	作業	作	作業	作業前	作業俊	作業前	作業前					106
	供給チェーン (株元, 穂先) <b>[218・221]</b>															106	
	穂先供給チェーン <b>[320・323]</b>				及び, 作業後	及び, 作業後	及び, 作業後	及び, 作業後	及び, 作業後		_	適量	クボタ純オイル D30 又は,D10W30	106			
	フィードチェーン		(洗車後) 	(洗車後)			ļ	106									
	排わらチェーン (株元, 穂先)						106										
	排わら(株元、穂先、入 カ)チェーンテンション 部						106										
水・液	冷却水 (リザーブタンク)	補水	作業前 又は, 作業後	2年ごと又は, 冬季停止時は排 出	*規定量 タンク側面の LOW (下限)と FULL (上限)の間 LOW0.15 FULL0.25	清水又は, クボタ不凍液	129										

- \* 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- \* 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス (保守・点検) により、異なる場合があります。

#### 重 要

[各部への補給と交換]

- \* 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- \* 使用するオイル・グリースは、指定のクボタ純オイル・スペアグリースを使用してください。
- \* 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

種類	点検箇所	処置		・交換時期 (一夕表示時間)	容量・規定	定量(L)	種類	参照 ページ																	
類			点 検	交換				11-9																	
	◆走行部	•			1			•																	
	スイングアーム部		作業シー		適	量	クボタ	128																	
	転輪・後輪部	補給	ズン終了 後	_	内側シールが み出るまで	から少しは	スペアグリース	128																	
	◆刈取部																								
	刈刃ギヤケース																								
	パッカ駆動ケース																								
	刈取りギヤケース		分解時																						
	供給ギヤケース																								
	引起しギヤケース	補給		_																					
	スライドケース <b>[218・221]</b>		100時間	100時間																					
グリ	ベベルケース [218・221]		ごと				クボタ																		
リース	スライド軸 <b>[218・221]</b>		作業前 及び, 作業後	及び,	及び, 作業後	及び,	及び、	没た 及び,		適	量	スペアグリース	☆												
	スクリュ軸(スライド) <b>[218・221]</b>								及び,	作業前	作業前	作業品	作業前	作業前	作業前	作業前	作業品	作業品	作業前	作業前					
	スライドブッシュ <b>[218・221]</b>	塗布								_															
	刈取り昇降アーム [218・221]		(洗車後)																						
	スライドガイド (こぎ深さ)																								
	◆脱こく部				II.																				
	排わらベベルケース																								
	1番ベベルケース	1200	/\ #++#L		\- <del></del>	P	クボタ																		
	2番ベベルケース	─ 補給	分解時	_	適	量	スペアグリース	☆																	
	2番チェーンケース																								

- \* 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- \* 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により、異なる場合があります。

#### 重要

[各部への補給と交換]

- \* 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- \* 使用するオイル・グリースは、指定の**クボタ純オイル・スペアグリース**を使用してください。
- \* 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

種類	点検箇所	処置		・交換時期 ベータ表示		容量・規定	定量(L)	種	類	参照ページ
***			点 検	交	換					
	◆グレンタンク部									
	グレンタンク駆動ケース									
	アンローダケース1	補給	分解時							
グ	アンローダケース 2	作用不口	分辨时							
ij	アンローダケース3							クボタ		
ス	アンローダケース2・3 接続回動しゅう動部	補給	作業シー ズン終了 後	_		適	量	スペアグリ		☆
	アンローダケース1,縦 アンローダモータステー 接続回動しゅう動部	塗布	分解時							

- \* 参照ページに☆印のある整備項目(交換)については、購入先又は、整備工場で行なってください。
- \* 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス(保守・点検)により、異なる場合があります。

#### 重要

[各部への補給と交換]

- \* 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
- \* 使用するオイル・グリースは、指定のクボタ純オイル・スペアグリースを使用してください。
- \* 補給や交換の際は、ゴミや水が混入しないようにしてください。

#### ■燃料・オイル・グリースの点検・補給・交換

# 注意


- \* 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
- \* 燃料を補給する前に給油口やタンク周辺のごみを取除いてください。


#### 重要

- \* 補給・交換を行なうときは、機械の故障の原因となりますので下記事項を守ってください。
  - 廃油は使用しないでください。
  - 今まで使用していたオイルと異なるメーカ,あるいは粘度 No. の異なるものを使用する場合は、オイルを全部排出してから、新しいオイルと交換してください。
  - 給油口やその周辺からゴミなど異物や水の混入を防ぐため掃除してください。
  - 使用するオイル・グリースはクボタ純オイル・スペアグリースを使用してください。
- \* 点検するときは機体を水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示しません。

#### ■燃料


メータユニットの燃料計の最後の1目盛が点滅し、ブザーが鳴ったとき(燃料警報)は給油してください。**[HD 仕様]** では、ブザーが鳴ったのち、ボイスナビが**「燃料を給油してください]** とお知らせします。

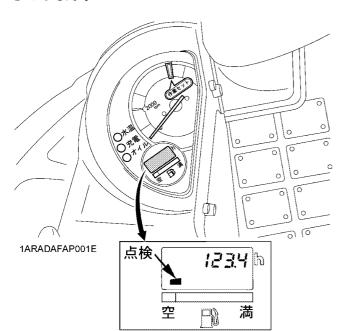

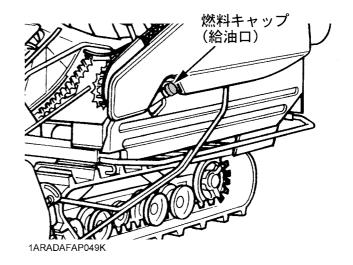

## 重要

\* 給油口の燃料こしあみは外さないでください。燃料タンクにゴミなどの異物が混入する とエンジンの故障の原因となります。

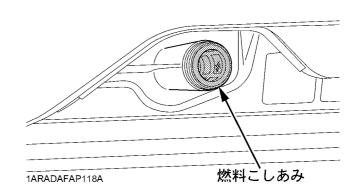

#### ◆ 給油

燃料を給油するときは平たんな場所でエンジンを止め、燃料キャップを外してください。また、メインスイッチのキーを [入] 位置にすると燃料が満タン近くになったとき満タンお知らせ機能がはたらき、ブザーが鳴ります。

[HD 仕様] では、ブザーが鳴ったのち、ボイスナビが [燃料がいっぱいになりました] とお知らせします。給油後は燃料キャップを取付けてください。

燃料の種類	燃料タンク容量
ディーゼル軽油	約 24L

#### 補足

- \* **満タンお知らせ機能**は、ブザーが 5 回鳴ると 停止します。
- \* ブザーが鳴ったあと、あふれさせないように 注意してください。
- \* **満タンお知らせ機能**は下記の条件のとき、は たらかない場合があります。
  - エンジン停止後約 20 秒間
  - 給油中に機体を揺らしたり,急激に給油したとき
  - 液晶ディスプレイの燃料表示が全て点灯 (満タン付近)している状態で給油したと
  - 給油量が少ないとき

#### ■エンジンオイル


エンジンルームをオープンしてください。

#### 重要

\* エンジンオイルをオイルゲージの上限以上給油しないでください。エンジントラブルの原因となります。

#### ◆ 点検・補給

エンジン停止後,数分たってからオイルゲージを 抜いて,先端をきれいにふき取ります。もう一度 いっぱいまで差し込んでから抜き,ゲージの**上限** と**下限**の間にオイルがあるか点検します。不足し ているときは,給油口から規定量になるまで給油 してください。さらに,油もれのないことも調べ てください。

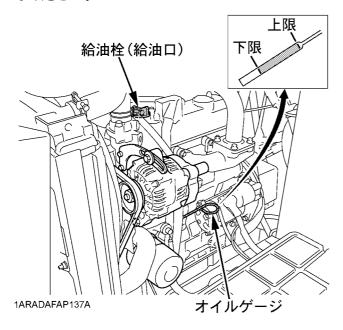


#### ◆ 交換

#### ● 排油のしかた

1. 給油栓を外します。

2. 排油プラグを外し、排油口からオイルを排出します。

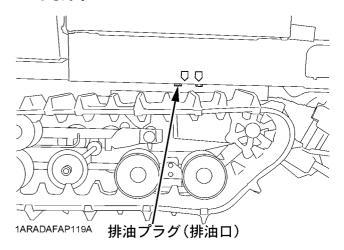

3. 排油プラグを取付けたあと、給油栓を取付けます。

#### 重要

\* 排油プラグを締め忘れると油もれが発生し、 クローラの劣化やエンジントラブルの原因と なります。

#### ● 給油のしかた

排油プラグを締付けて、給油口から規定量のオイルを給油し、給油栓を締付けたあとエンジンルームを閉じてください。

#### 重要

\* 指定以外のオイルを使用すると、出力が低下したり、エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し、エンジントラブルの原因となります。また、気温によりオイルを選んでください。

気温	オイルの種類	規定オイル容量
15℃ 未満の とき	クボタ純オイル ディーゼルエンジン用 D10W-30	・上限線…約 3. 2L
15℃ 以上の とき	クボタ純オイル ディーゼルエンジン用 D30 又は D10W-30	・下限線…約 2.2L

\* クボタ純オイルの入手が困難な場合は、API分類でCC級以上のオイルをお使いください。 この場合は気温により下表のように使い分けてください。

気温	オイルの種類
0℃以下	SAE10W 又は 10W-30
0 ∼ 25 °C	SAE20 又は10W-30
25 ℃以上	SAE30 又は10W-30

※ 10W-30 はオールシーズン用です。

#### ■トランスミッションオイル

# 警告

\* 点検・補給・交換するとき、刈取部を上げて行なうときは、刈取下降ロックスイッチを上げて、刈取部の下降防止を行なってください。さらに枕木などを使用して落下防止の歯止めをしてください。

点検を行なうときは、刈取部、車体水平制御【M仕様】を最下降位置にし、アンローダ【G仕様】は収納状態にしてください。

### 重要

\* 点検するとき、刈取部が上昇していたり機体が傾いていると、正確な量を示しません。

#### ◆ 点検・補給

検油ボルトを外してオイルが検油口から出てくれば適正量です。不足しているときは、給油口から規定量になるまで給油してください。さらに、油もれのないことも調べてください。


#### ◆ 交換


#### ● 排油のしかた

給油栓を外してから,排油プラグを外し,オイル を排出してください。

#### ● 給油のしかた

排油プラグを締付けて,検油口からオイルが出て くるまで給油口から規定量のオイルを給油し,給 油栓を取付けて検油ボルトを締付けてください。

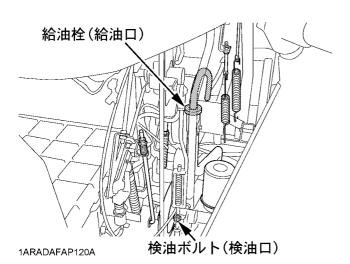

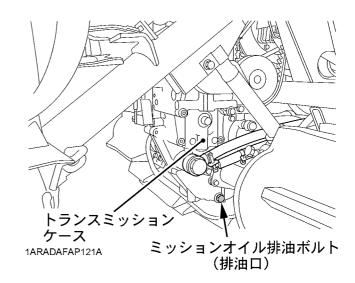

オイルの種類	規定オイル容量
クボタ純オイル NEW・UDT 又は,スーパー UDT	約 3.0L

#### 重要

\* 給油したあとエンジンを約1分回転させて, 再度点検を行ない検油口からオイルが出ない ときは、オイルを追加補給してください。

#### ■フィードチェーン駆動ケースオイル


# 警告

\* 中でこぎ歯が高速で回転しているので接触 するとケガをします。こぎ胴オープンする ときは、エンジンを必ず止めてください。

こぎ胴をオープンしたあと、ボルトを取外して左 サイドカバー後1,2を外します。

#### ◆ 補給

給油栓を外して、オイルを適量補給してください。補給後は、左サイドカバー後1、2を取付けたあと、こぎ胴を閉じてください。

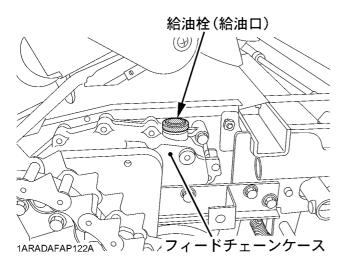


オイルの種類	オイル容量			
クボタ純オイル M90 又は, M80B	約 0.3L			

#### ■こぎ胴駆動ケースオイル


脱こく上部右前方にあるこぎ胴駆動ケースのカバーを取外します。

- 1. **[G 仕様]** はグレンタンクをオープンします。
- 2. **[320・323]** はボルトを取外して脱こく駆動ケースのサイドカバーを外します。

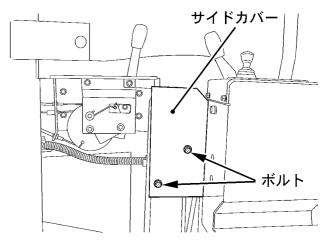


#### 1ARADAFAP194A

- 3. トウミ調節レバーを**【標準】**位置にしたあと, レバーのグリップ根元にあるナットをゆるめ てグリップを取外します。
- 4. こぎ胴駆動ケースの上部カバーのボルトを取外します。

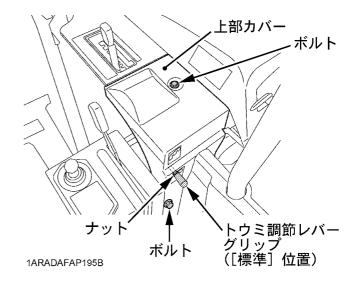

5. トウミ調節レバーを押込み, こぎ胴駆動ケースの上部カバーを手前にずらして, 上部カバーを上側に取出します。

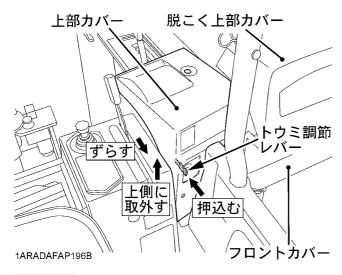


### 補足

- \* 上部カバーが取外しにくいときは、脱こく上部カバー、フロントカバーを取外してください。
- 6. オイルを補給後は逆の手順でカバーを取付けます。
- 7. **[G 仕様]** はグレンタンクを閉じます。

#### ◆ 補給

給油栓を外して、オイルを適量補給してください。

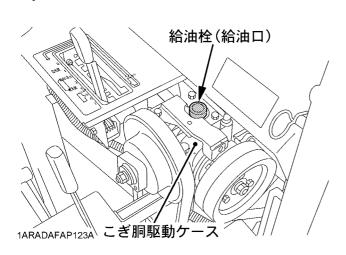

オイルの種類	オイル容量			
クボタ純オイル M90 又は,M80B	約 0.15L			

#### ■各部のグリース


クボタスペアグリースをグリースニップルから 補給してください。


#### ◆ 転輪・後輪部 (左,右5箇所)


転輪部へのグリースアップを行なうときは, 内側のオイルシールからグリースがはみ出るまで各転輪部のグリースニップルにグリースを補給してください。

#### 補足

- \* 工場出荷時は、グリースを全容量の50%封入しています。
- \* グリース注入後は、グリースニップルの キャップを必ず取付けてください。洗車時に 水が浸入するおそれがあります。

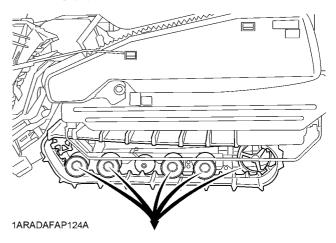


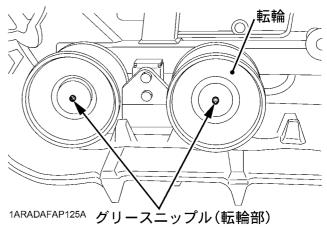


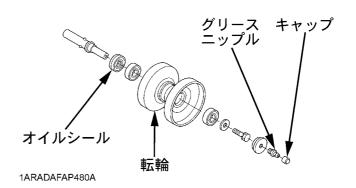

#### [M 仕様右側]


#### ◆ スイングアーム部 (右4箇所)

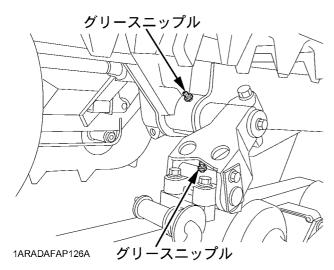

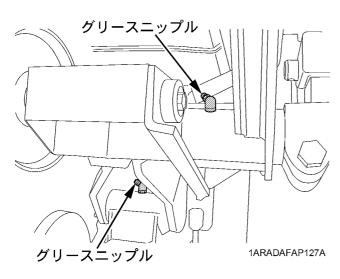

#### ◆ アンローダ部

#### [G 仕様]

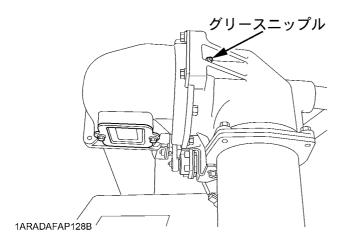

[G 仕様]

[M 仕様右側]

#### ■ラジエータ冷却水の点検・交換




#### 注 意

- \* ラジエータキャップやリザーブタンクは, エンジン運転中及び停止直後に開けると, 熱湯が噴出することがありますので,エン ジン停止後じゅうぶん冷えてからにしてく ださい。
- \* 異なるメーカの不凍液を混用しないでください。

#### ◆ 点検

エンジンルームをオープンしたあと, リザーブタンクの水量が【LOW】(下限)と【FULL】(上限)の間にあるか確かめます。【LOW】(下限)の線より下にあるときは, リザーブタンクのキャップを外して清水を補給してください。

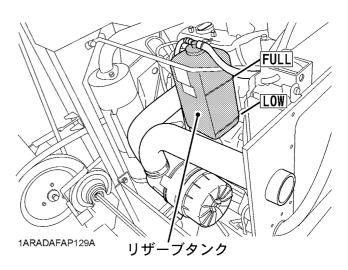

# 重 要


\* 冷却水が自然に不足したときは、必ず清水を 補給してください。不凍液を補給すると濃度 が濃くなりエンジンやラジエータの故障の原 因となります。


### 補足

- \* 【FULL】(上限)の線以上は補給しないでくだ さい。
- \* **[FULL]** (上限) で約 0.25L です。

#### ◆ 交換

- 1. ラジエータの冷却水は排水プラグを外したあと, ラジエータキャップを外して排水します。
- 2. リザーブタンクの冷却水はタンクのキャップ (吸引パイプ付)を取外したあと,リザーブタ ンクを上側に抜いて取外し,排水します。
- 3. 水道水でごみやさびが出なくなるまで洗いま す。

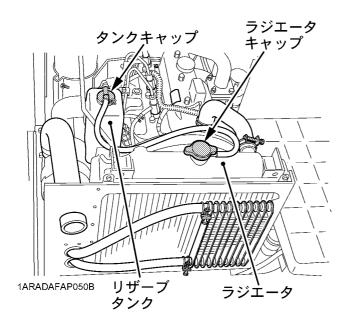

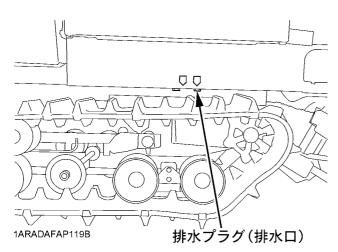

4. 排水プラグを締付けたあと、目標温度(外気温)の比率分(混合比)の不凍液をラジエータ及びリザーブタンクに入れます。

#### 重要

- \* 不凍液の混合比を誤まると、冬期には冷却水 の凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエー 夕の破損の原因になります。
- \* 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入するとエ ンジン部品に悪影響を与えます。
- \* クボタ不凍液 (ロングライフクーラント) の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。
- \* 排水プラグを締め忘れると水もれが発生します。

### 補足

\* 不凍液混合比は、寒冷地ほど高くなります。 購入先に相談して、下表を参照して混合比を 決めてください。また、不凍液はエチレング リコール(EG)タイプのロングライフクーラ ントをご使用ください。


#### ● 不凍液混合比率表


外気温度 (℃)		-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-43
比	水 (%)	85	80	75	70	65	60	55	50	45
率	不凍液 (%)	15	20	25	30	35	40	45	50	55

- ※ 出荷標準不凍液 35%(北海道〔H〕向け:50%)
- ※ 冷却水容量······3.3L
- ※ 新しい冷却水と交換を行なったあとは、必ず不凍液を入れて、5分間エンジンを空回転し、不凍液の混合を早めてください。そのあと、リザーブタンクの水量を確かめておいてください。
- 5. ラジエータキャップ及びリザーブタンク, キャップを取付けます。

#### ■エアクリーナの点検・掃除・交換

エンジンルームをオープンし、蝶ボルトをゆるめ てダストカップを取外してください。ダストカッ プ内側のゴミはバキュエータバルブをつまんで 取除いてください。

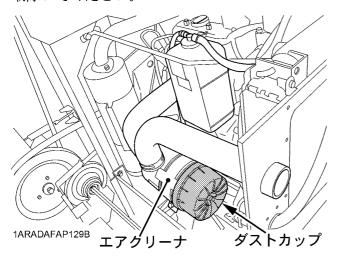


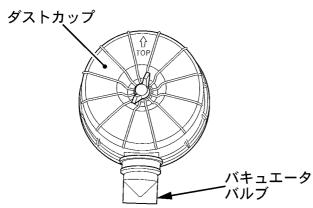

1ARADAFAP130A


#### ◆ 点検・掃除・交換

エレメントの点検を行ない、掃除又は、交換を行なってください。エレメントの掃除は、エレメントの内側から空気を吹きつけるか、又は軽く振ってゴミを取除いてください。汚れのひどい場合や300時間経過しているときは、交換してください。

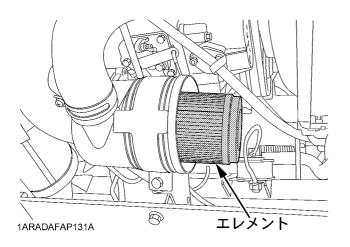

#### 重 要

- \* 高性能サイクロン併用乾式エレメントを使用 していますので、オイルを使用しないでくだ さい。
- \* エアクリーナにほこりが詰まったまま運転すると、エンジンの出力が低下したり、エンジンオイルが異常に消耗又は劣化し、エンジントラブルの原因となります。点検は運転前に欠かさず行なってください。
- \* エレメントは傷がつかないように取扱ってください。特に掃除時は、たたいたり固い物に当てて変形させるとエンジンの故障の原因となりますのでしないでください。
- \* エレメントを取付けたあと、ダストカップの 取付け方向に注意してください。
- \* ダストカップを取付けるときは、傾かないように取付けてください。傾いた状態で取付けるとすき間からほこりが侵入してエンジンの故障の原因となります。

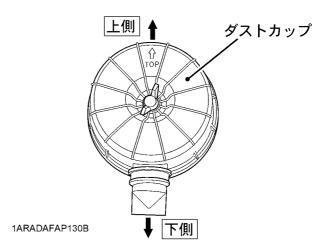

\* エレメントを掃除する場合, エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²) をこえないよう注意し, エアガンのノズルとエレメントの間は適当に あけてください。

また, エアはエレメントの内側から外側に通 してください。

#### ■パイプ·ホース類の点検·交換

# 注意

- \* 運転中ラジエータホースが外れると熱湯が吹き出し、ヤケドをするおそれがあります。
- \* 燃料系ゴムホースが破損していると燃料もれを起し火災の原因となります。

#### ◆ 点検

エンジン, エアクリーナ, ラジエータ, 燃料タンク各部にある各パイプやホースを点検し, 油もれや水もれが発生しているときは, パイプやホースの交換やバンドを締付けてください。

#### 重要

- \* オイルドレーンゴムホースが破損している と、エンジンが焼付を起します。
- \* 油もれや水もれをしていなくても, **2年経過しているときや劣化の激しい場合**は交換してください。




交換時の取付け不良やバンドの締付忘れ,締付不 足がないよう取付けてください。

# 重要


\* 交換時にパイプや噴射ポンプなどにゴミが入 らないように注意してください。


# 補足

- \* 交換を行なうときは、購入先に連絡してください。
- \* フューエルパイプ交換後は、スイッチキーを 【入】位置にすると約 30 秒で自動的にエア抜 きされます。

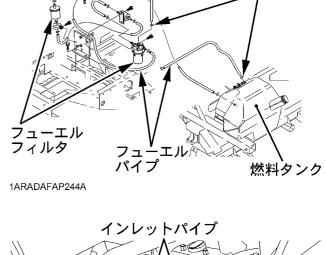

各バンド

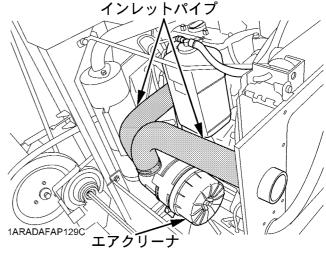

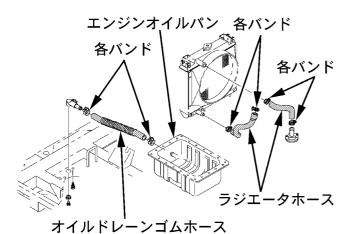



1ARADAFAP243A

#### ■防じんあみ、ラジエータフィン・オイル クーラフィンの掃除

#### ◆ 掃除

エンジンルームをオープンしたあと, 圧縮空気を 使用するなどして防じんあみやラジエータ部及 びエンジンに付着しているゴミなどを掃除して ください。

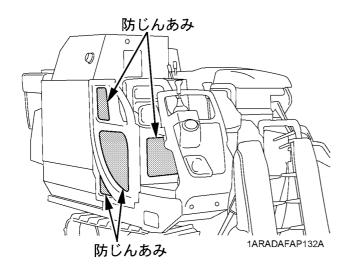

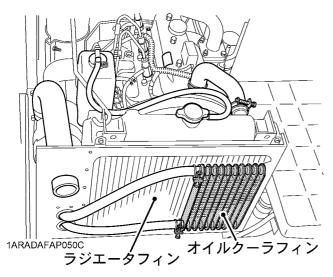

# 重要

\* ヘラやドライバなど固いものや高圧洗車機を使用して、ラジエータフィンやオイルクーラは掃除しないでください。ラジエータフィンを傷め、ラジエータの機能を低下させる原因になります。


# 補足

\* ラジエータフィンのほこりが取れにくい場合は、オイルクーラを取外してから掃除してく ださい。

# ■フューエルフィルタアッシの交換

#### ◆ 交換

運転時間が 200 時間ごとにフューエルフィルタ アッシを交換してください。フューエルフィルタ アッシはステップの下側にあります。

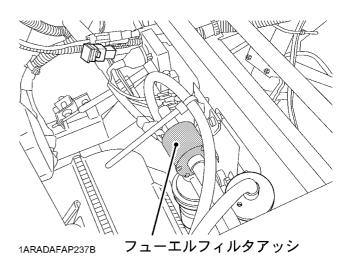

### 重要

- \* フィルタ下部に水が溜まっているときは,早 目に交換してください。
- \* 燃料タンクにゴミなどの異物や水が混入する と,フィルタの目詰まりが早くなったり,フィ ルタ内に水が溜まりやすくなりエンジンの故 障の原因となります。

# 補足

\* 交換後は、スイッチキーを**[入]** 位置にする と約30秒で自動的にエア抜きされます。


#### ■フューエルフィルタの掃除とフィルタエ レメントの交換

フィルタの掃除やエレメントの交換を行なうときは、燃料タンク内の燃料が半分以下になってから行なってください。燃料が半分以上あるときに、フィルタカップを取外すと燃料戻りパイプからフィルタに燃料が逆流することがあります。 また、フューエルフィルタはステップ下側にありますのでステップを取外してください。

#### ◆ 掃除・交換


#### 重要

- \* フィルタ下部に水が溜まっているときは、早 目に掃除又は、交換してください。
- \* 燃料タンクにゴミなどの異物や水が混入する と,フィルタの目詰まりが早くなったり,フィ ルタ内に水が溜まりやすくなりエンジンの故 障の原因となります。
- 1. フィルタカップをゆるめて外します。

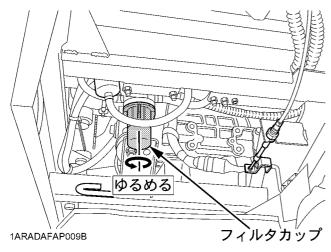

### 重要

\* フィルタカップを外すと、燃料タンクからの 燃料流出は自動的に止まります 2. フィルタエレメントを取出して**軽油**で 0 リングを含めて洗浄(すすぎ洗い)をします。このとき、汚れのひどい場合や運転時間が 400時間経過しているときは交換してください。

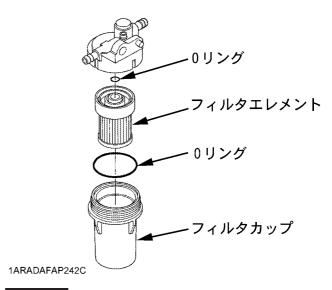

#### 重要

- \* 0リングは傷つけないようにしてください。また、失くさないでください。
- \* 汚れ(目詰まり)がひどい場合は、洗浄を行なっても短時間で目詰まりします。
- 3. 0 リングやフィルタエレメントにゴミが付着 しないように元通りに組付けます。

#### 重要

- \* 0 リングは溝にきちんと入れて組付けてください。
- \* ゴミが燃料内に混入すると、燃料ポンプや噴射ノズルの故障の原因となります。

### 補足

\* 掃除又は、交換後は、スイッチキーを**[入]** 位置にすると約30秒で自動的にエア抜きされ ます。

### ■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換


2回目のエンジンオイルの交換(125ページ参照) と同時に交換してください。交換するときは,エ ンジンルームをオープンしてください。

### ◆ 交換

1. 専用工具を使ってカートリッジを取外します。

### 補足

- \* 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。
- 2. 新しいフィルタカートリッジを取付けます。
- 3. オイルゲージの上限線までオイルを補給した あと、5分程度エンジンを運転して各部及び 油圧(オイルランプ)に異常がないことを確 認してから、エンジンを止め、再度油面がオ イルゲージの規定内にあることを確めておい てください。

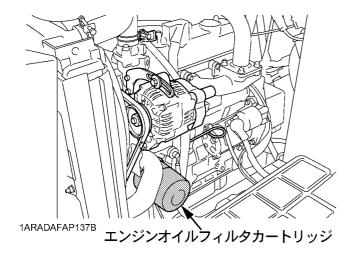

### 重要

- \* 新しいカートリッジは 0 リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で締付けてください。
- \* エンジンオイルフィルタカートリッジを交換 するときに、ゴミなどの異物が混入すると フィルタの目詰まりが早くなったり、エンジ ンの故障の原因となります。

### 補足

\* オイルフィルタカートリッジを交換すると, オイルフィルタカートリッジに入る量だけエ ンジンオイルの油面が下がります。 ■ミッション・HST オイルフィルタカート リッジの交換・ミッションオイルフィルタ の洗浄・交換

## 警告

\* 平たんな場所で刈取部を最下降位置にしてください。

ミッション・HST オイルフィルタカートリッジの 交換とミッションオイルフィルタの洗浄又は, 交 換は同時に行なってください。

### ◆ 交換

- 1. 刈取部を下降します。
- 2. ミッションオイルを排出します。


(126 ページ参照)

3. 専用工具を使ってミッション・HST オイルフィルタカートリッジを取外します。

### 補足

- \* 取外しかたや専用工具については、購入先にご相談ください。
- \* ミッション・HST オイルフィルタカートリッジを取外すとき、少しゆるめたあと、左・右に4~5回程度動かして、オイル抜きを行なってください。


ミッション・HSTオイルフィルタカートリッジ

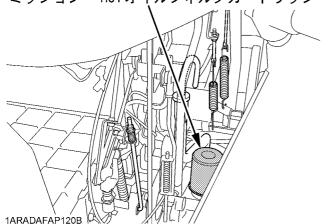

4. 新しいフィルタカートリッジを取付けます。

### 重要

- \* 新しいカートリッジは 0 リングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で締付けてください。
- \* オイルフィルタカートリッジを交換するときに、ゴミなどの異物が混入するとフィルタの目詰まりが早くなったり、ミッションや HST の故障の原因となります。
- 5. オイルフィルタ (ボルト部一体型) を取外し ます。
- 6. 新しいオイルフィルタを取付けます。

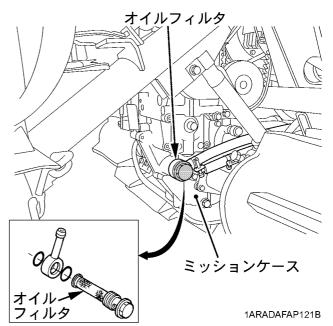


### 重要

- \* 給油したあとエンジンを約1分間以上負荷を かけずに回転させて、再度点検を行ない検油 口からオイルが出ないときは、オイルを追加 補給してください。
- 7. 124 オイルを規定量給油します。

### ■各部ワイヤ・ロッドの点検・調整

### 補足

\* スプリングの取付け長さは、フックの内寸法を測定してください。

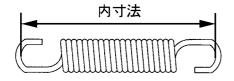



1ARADAFAP214A

### ■駐車ブレーキ

駐車ブレーキレバーをフック部にかけた状態で、 スプリングの長さを 31 ~ 33mm に調整します。

- 1. エンジンルームをオープンしたあと, ステップ左側の側板を取外します。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと、側板を取付けてエンジンルームを閉じます。
- 4. 調整後、駐車ブレーキが正常に作動するか再確認します。

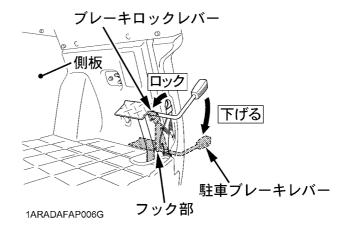

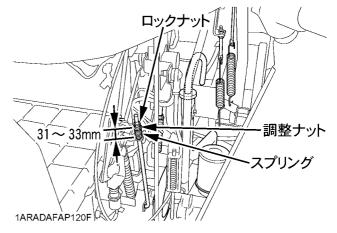



5. ミッションオイルを給油します。

### ■ SF ワンレバー

刈取作業中に左、右の旋回のしかたが異なるときは、SF ワンレバーの中立位置を確認します。

- 1. 刈取部を地面に着くまで下降します。
- 2. 調整ナットA, Bをゆるめ, 調整を行ないます。 調整は, 右に旋回力を強くしたいときは, 調 整ナット A を締付け方向に回し, 左に旋回力 を強くしたいときは調整ナット B を締付け方 向に回します。

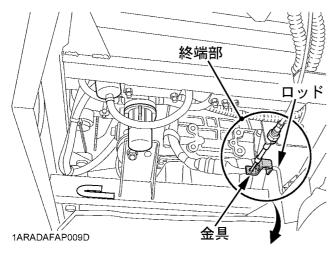

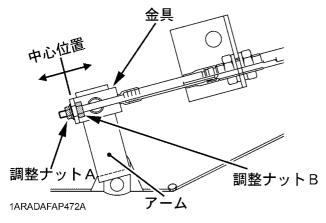

3. SF ワンレバーが中立位置にあることを確認 し、調整ナット A、B を締付けます。

### 補足

- \* 調整ナット A, B を締付けたあと, 締付け位置が中心位置よりずれると, 機体は左又は, 右方向にずれて進みます。
- \* 調整を行なったあと、機体を動かして機体が 左又は、右方向にずれて進むときは、再調整 を行なってください。


### ■排わら切換えカバー開閉ワイヤ

わら作業切換えレバーを**【カッタ**】作業位置にしたときカッタ切換えカバーが内側へ傾いているときは、排わら切換えカバーの開閉ワイヤを張ってください。


1. わら作業切換えレバーを**[カッタ]** 作業位置 にします。




2. 上部カバーを上げて,カバーステーをセット したあと,穂先カバーを上げます。そのあと, ボルトを外してカッタ右サイドカバーを取外 します。

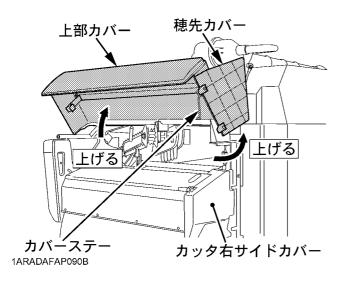


3. カッタ回動カバーを上側に回転させたあと、 取手を引いてカッタ左サイドカバー後を外し ます。

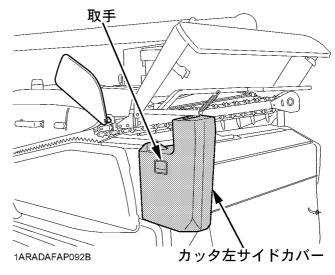

- 4. 調整ナット2箇所をゆるめます。
- 5. ピンと長穴のすき間を $0 \sim 8$  mmに調整ナットでワイヤを張ります。
- 6. 調整ナット2箇所を締付けます。

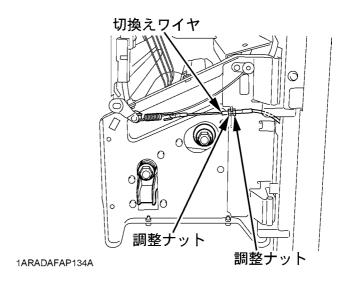

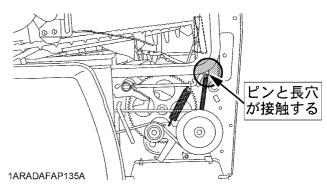


7. カッタ左、右のサイドカバーを取付けます。


### ■排わらレールの点検・調整

わら作業切換えレバーを**[ドロッパ**]作業位置にしたとき,カッタ上部排わら株元チェーン下側にある排わらレールの出代を $260 \sim 295$ mm に調整します。


1. わら作業切換えレバーを**[ドロッパ]** 作業位置にします。

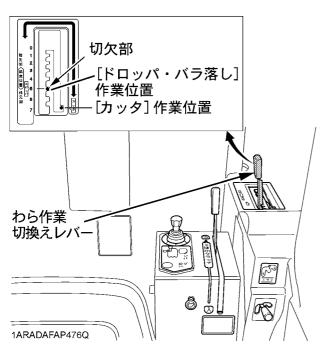

2. 下図の出代の寸法Aを測定します。

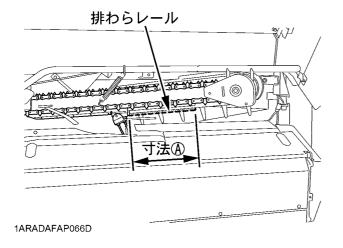

- 3. グレンタンクをオープンします。**[G 仕様]**
- 4. 寸法Aが規定値 (260 ~ 295mm) から外れているときは1番縦スクリュ後部にある2箇所の調整ナットで調整します。調整ナットをゆるめて調整を行ない、調整後は調整ナットを締付けます。

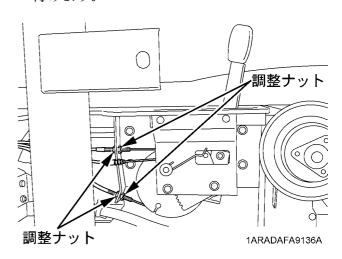



5. グレンタンクを閉じます。[G仕様]

### ■各部ベルトの点検·調整


下表を参照して, 各部ベルトの張り調整を行なってください。

点検個所	図					張り調整		
	番	名称	適応機種	サイズ	本数 (本 / 台)	フ	テンション (プリング 女付け長さ (mm)	たわみ量 (mm)
運転席・刈取部周辺	1	ファン駆動ベルト	[全機種]	37 ブイベルト	1	_	_	5 ~ 10
	2	刈取駆動ベルト	[218 • 221]	特 A37	1	A -	$242 \sim 247$	_
			[320 • 323]	特 B44 (コグ)			$252 \sim 258$	_
	3	走行(ミッション)駆動ベルト	[全機種]	特 B45	1	В	$147 \sim 153$	_
	4	脱こく駆動ベルト	[218 • 221]	特 C60	1	С	257 ~ 263	_
			[320]	特 C67				
			[323]	特 C66				
	(5)	補助搬送(突起付)ベルト	[218 • 221]	_	3			$3 \sim 6$
			[320 • 323]	_			_	2 ~ 0
脱	6	こぎ胴ケース駆動ベルト	[全機種]	特 C84	1	D	$116 \sim 126$	_
こ く	7	こぎ胴駆動ベルト	[218 • 221]	特 C50	1 E	Б	E 125 ~ 135	_
、部・カッタ部周辺			[320 • 323]	特 B50		E		
	8	1番・2番・揺動・ フィードチェーン駆動ベルト	[全機種]	特 B120	1	F	119 ~ 129	_
	9	カッタ駆動ベルト	[全機種]	特 B45	1	スプリングの 掛け換え		_
グレンタンク部	10	グレンタンク駆動ベルト	[G 仕様]	特 A47	1	G	143 ~ 147	_

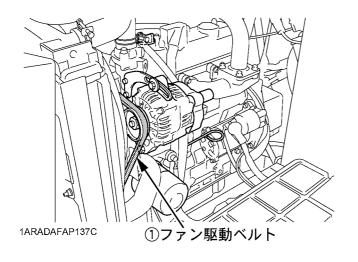


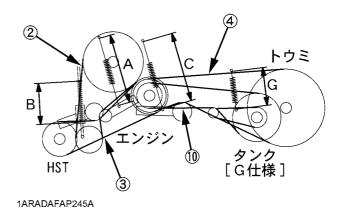

### [218 · 221]

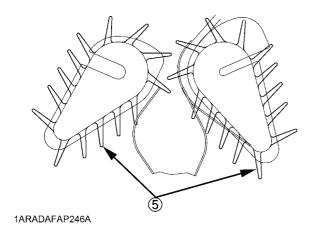


[320 · 323]

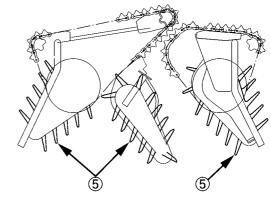



1ARADAFAP247A


[320 · 323]

[218 · 221]

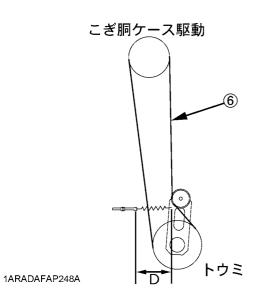

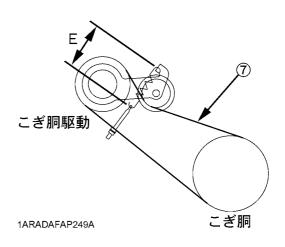

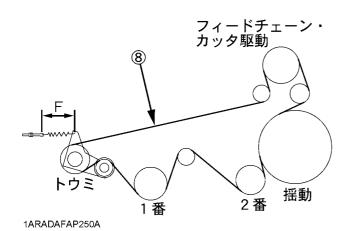

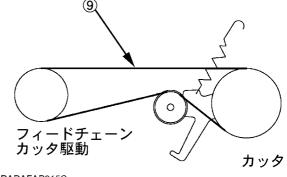


1ARADAFAP315C


#### ◆ 点検

各部のベルトを点検するときは、下記の事項をよく確認してください。


1. ベルトの焼付きや摩耗,被覆のはがれ,き裂 やひび割れ

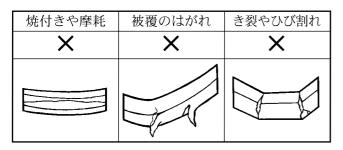

2. ベルトの底部とプーリ溝部のすき間

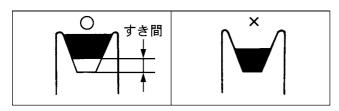

3. ベルトの伸び(たわみ量)

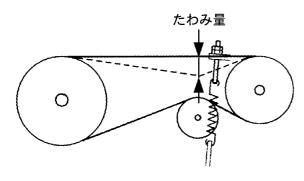

#### 1AEADAFAP441A

上記の事項を確認したとき, 異常があればベルト 交換又は, ベルトの張り調整を行なってくださ い。ベルトの交換は購入先へ連絡して行なってく ださい。

### 重要


\* ベルトは必ずクボタ純正品を使用してください。

### ◆ 調整

ベルトが伸びているとき(スリップが発生しやすい)は、張り調整を行なってください。

### 補足

\* スプリングの取付け長さは、フックの内寸法を測定してください。

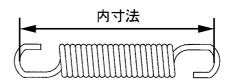


1ARADAFAP214A

### ■ファン駆動ベルト

指先でベルトの中央部を押したとき (約 60  $\sim$  70N  $\{6 \sim 7 \text{kg}\}$  の荷重) のたわみ量を  $5 \sim 10 \text{mm}$  に調整します。

- 1. エンジンルームをオープンします。
- 2. オルタネータの取付けボルトと調整ボルトを ゆるめます。
- 3. オルタネータを引っ張ります。
- 4. 調整ボルトを締付けたあと取付けボルトを締付けます。

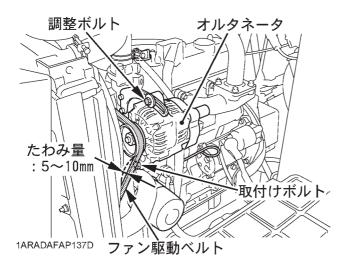


5. エンジンルームを閉じます。

### ■走行(ミッション)駆動ベルト

テンションスプリングの長さを $147 \sim 153$ mm に調整します。


- 1. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整 ナットで調整を行ないます。
- 2. ロックナットを締付けます。

### [218 · 221]

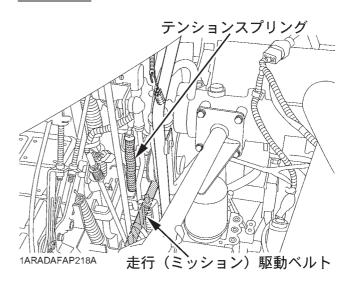


[218 · 221]

### $[320 \cdot 323]$

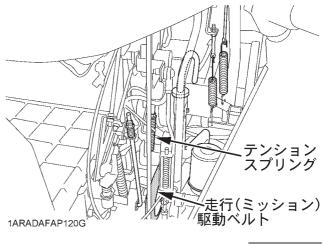

[320 · 323]

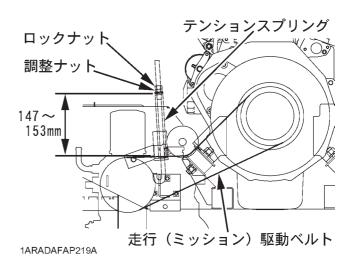



### ■刈取駆動ベルト


テンションスプリングの長さを**[218・221]** は  $242 \sim 247$ mm, **[320・323]** は  $252 \sim 258$ mm に調整します。

- 1. 脱こく・刈取クラッチレバーを**【刈取】**位置 にします。
- 2. エンジンルームをオープンしたあと、ステップ左側の側板を開きます。
- 3. 調整ナット2個をゆるめて、調整を行ないます。
- 4. 調整ナットを締付けたあと、側板を閉じてエンジンルームを閉じます。

### [218 · 221]

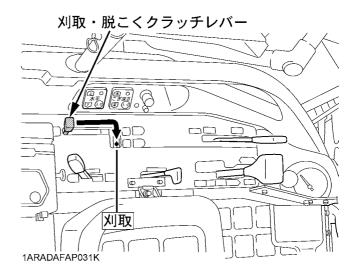


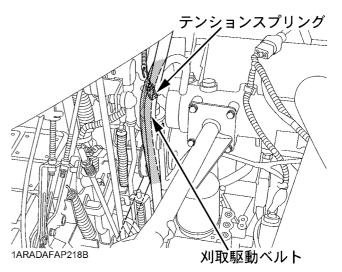


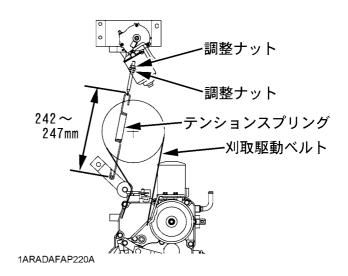


[218 · 221]

### [320 · 323]

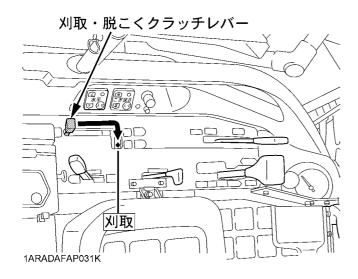

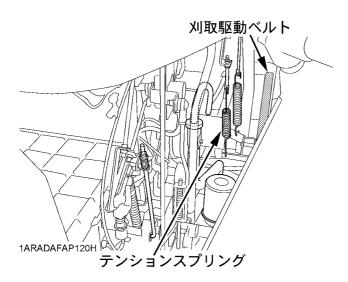

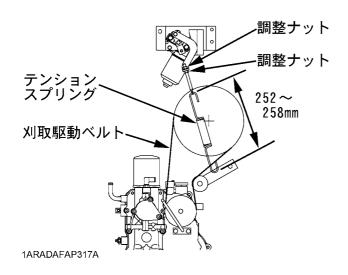



 $[320 \cdot 323]$ 

### ■脱こく駆動ベルト

テンションスプリングの長さを  $257 \sim 263 \text{mm}$  に調整します。

- 刈取・脱こくクラッチレバーを**【脱こく】**位置にします。
- 2. 調整ナット2個をゆるめて調整を行ないます。
- 3. 調整ナットを締付けます。

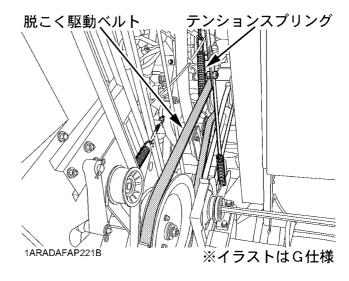

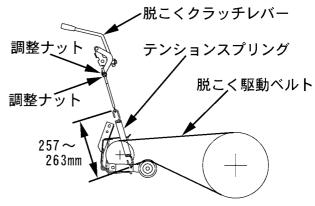


1ARADAFAP316A

### ■補助搬送(突起付)ベルト


指先でベルトの中央部を引いたとき (約 $50N{5kg}$ の荷重) のたわみ量を $3\sim6$  mm に調整します。

- 1. 引起しサイドカバー右・左を取外します。
- 2. ナットをゆるめます。
- 3. 両端部は下図のように固い棒(鉄の棒など) を切欠き部に差込み、張り方向に押しながら レンチでナットを締付けます。
- 4. **[320・323]** の中央部はナットを少しゆるめて、樹脂ハンマーなどでナット取付部を前方に少しずつ張りながらベルトの調整を行なったあとナットを締付けます。
- 5. 引起しサイドカバー右・左を取付けます。

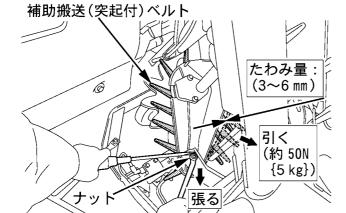

#### [320·323 中央部]

1ARADAFAP138A

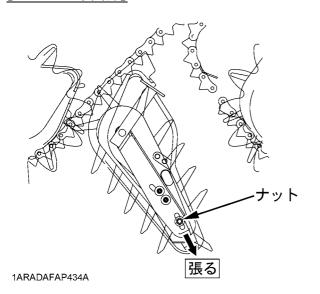


[320·323 中央部]

### ■こぎ胴ケース駆動ベルト

テンションスプリングの長さを $116 \sim 126$ mm に調整します。


1. **[G 仕様]** はグレンタンクオープンをします。 **【ホッパ仕様】**はボルト4本を取外して,カ バーを取外します。

### [G 仕様]

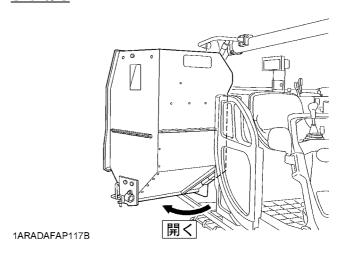


[G 仕様]


### [ホッパ仕様]

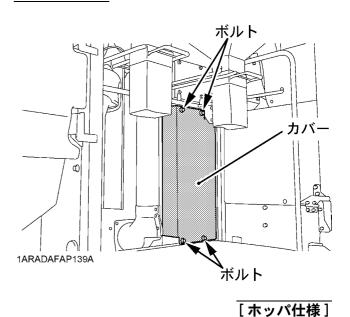

## メンテナンス

- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて, 調整 ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと, **[G 仕様]** はグレンタンクを閉じ, **[ホッパ仕様]** はベルトカバーを取付けます。

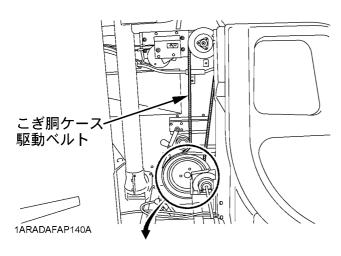


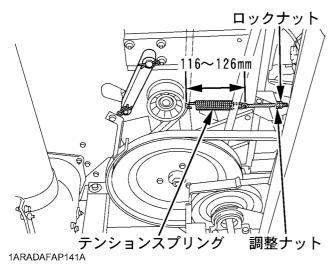


### ■こぎ胴駆動ベルト

テンションスプリングの長さを $125 \sim 135$ mm に調整します。


1. こぎ胴フロントカバーと上部カバーを取付け ているボルト2本を取外します。

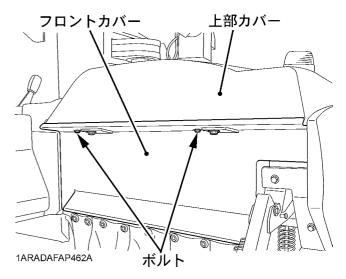

2. こぎ胴をオープンしたあと、こぎ胴フロント カバーを取付けているボルト2本をゆるめま す。そのあと、フロントカバーを前方に取外 します。

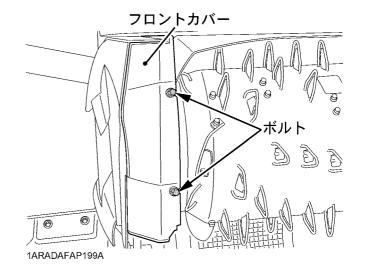

3. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整 ナットで調整を行ないます。

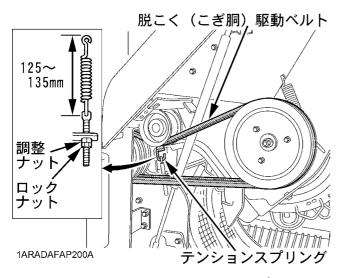


- 4. ロックナットを締付けたあと, こぎ胴フロントカバーを取付けます。
- 5. こぎ胴を閉じます。

### ■ 1 番・2 番・揺動・フィードチェーン駆動 ベルト


テンションスプリングの長さを $119 \sim 129$ mm に調整します。


- 1. 左サイドカバー上・下を取外します。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて, 調整 ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと, 左サイドカバー上・下を取付けます。

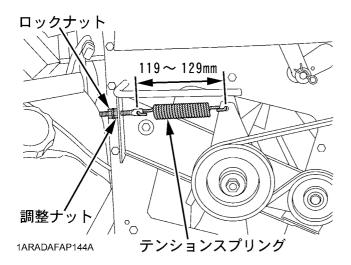

### ■カッタ駆動ベルト

ベルトの張りが弱いときは、テンションスプリングを取付けているカッタテンションアーム側の取付穴の位置を変更(掛けかえ)してください。

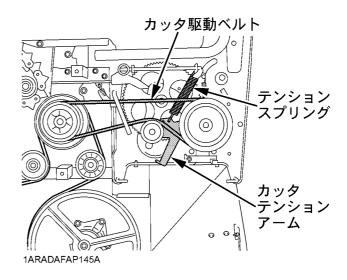

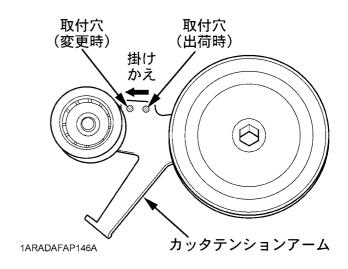


### ■グレンタンク駆動ベルト

### [G 仕様]


テンションスプリングの長さを $143 \sim 147$ mm に調整します。

- 1. グレンタンク右サイドカバーを取外します。
- 2. グレンタンクをオープンします。
- 3. もみ排出クラッチレバーを**【入】**位置にします。
- 4. テンションスプリングの長さを測定します。



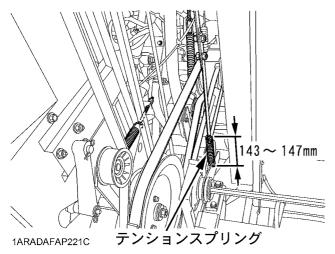

- 5. 規定値(143 ~ 147mm) から外れているとき は、もみ排出クラッチレバーをいったん**[切]** 位置にします。
- 6. もみ排出クラッチロッド中間位置にある2箇 所のボルトをゆるめて、調整を行ないます。

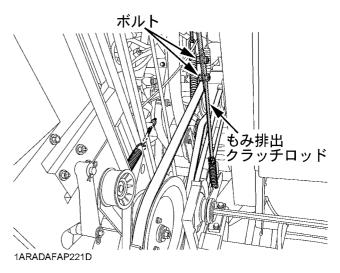

- 7. 2箇所のボルトを締付けたあと、もみ排出クラッチレバーを**【入】**位置にしてテンションスプリングが規定値になっていることを確認します。
- 8. グレンタンクを閉じます。

[G 仕様]


### ■各部チェーンの点検·調整

### ◆ 点検

各部のチェーンを点検して、ゆるみがあるときは調整してください。


### ● 点検箇所

### [218 · 211]

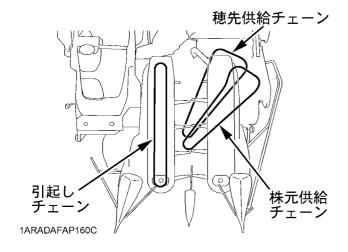


[218 · 211]

### [320 · 323]

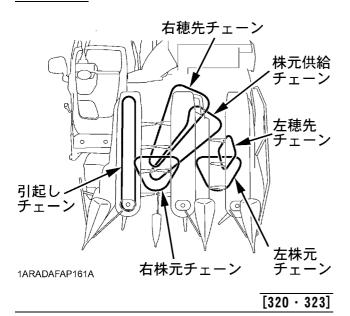


### [218 · 221]

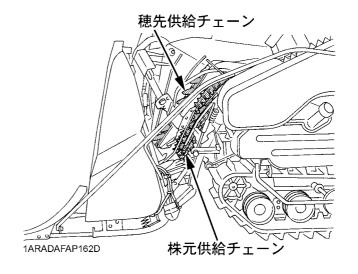


[218 · 221]

### $[320 \cdot 323]$

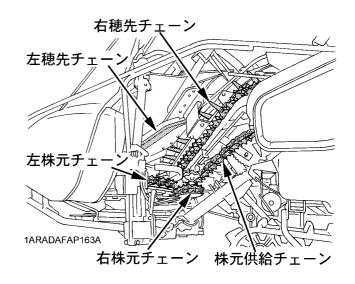

[320 · 323]

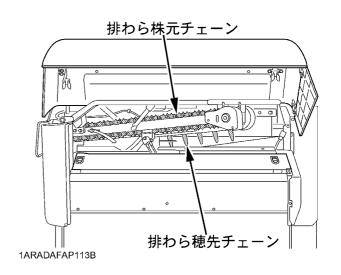


#### ◆ 調整

チェーンが伸びているときは、張り調整を行なってください。

### 補足


\* スプリングの取付け長さは、フックの内寸法を測定してください。

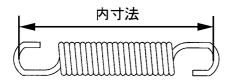


1ARADAFAP214A

### ■引起しチェーン

引起しチェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが、ラチェット歯の終端位置までチェーンが伸びたときは、購入先に連絡して交換してください。点検するときは引起しカバーを取外してください。

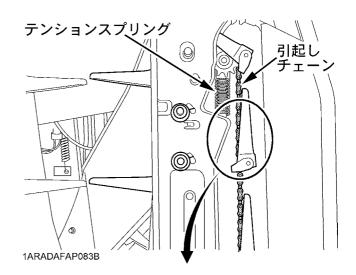

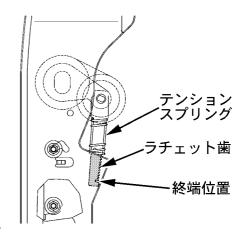

1ARADAFAP438A


### 補足

\* チェーンが、伸びるとラチェット歯がスプリングに引張られ上昇します。

### ■株元供給チェーン

### [218 · 221]

株元供給チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが、伸びたときは、購入先に連絡して交換してください。

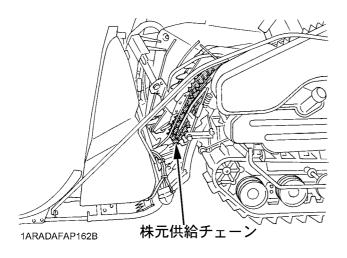


[218 · 221]

### ■穂先供給チェーン

### [218 · 221]

穂先供給チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが、伸びたときは、購入先に連絡して交換してください。点検を行なうときは、刈取部を左側にスライドしてください。

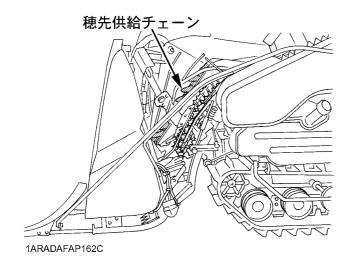


[218 · 221]

## ■左株元チェーン・右株元チェーン・株元供 給チェーン

#### $[320 \cdot 323]$

左,右株元チェーン,株元供給チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが,伸びたときは購入先に連絡してください。

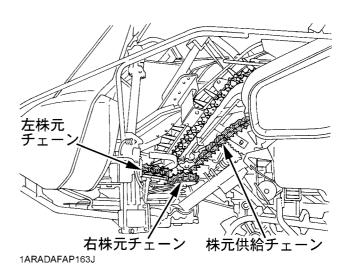


[320 · 323]

### ■左穂先チェーン・右穂先チェーン

### $[320 \cdot 323]$

自動テンションになっていますがチェーンが伸びたときは、購入先に連絡してください。

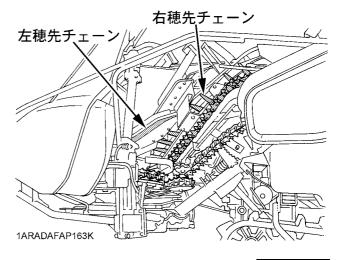


[320 · 323]

### ■フィードチェーン


テンションスプリングの長さを $197 \sim 213$ mm に調整します。

- 1. 左サイドカバー上を取外します。
- 2. ロックナットと調整ナットをゆるめて、調整ナットで調整を行ないます。
- 3. ロックナットを締付けたあと、左サイドカバー上・下を取付けます。

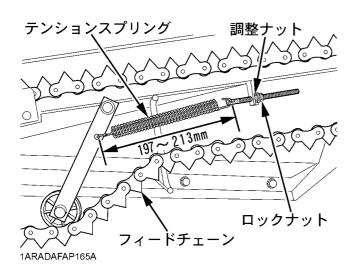

### ■排わら穂先チェーン

排わら穂先チェーンの張り調整は自動(自動テンション)で行ないますが、チェーンが伸びたときは、購入先に連絡してください。

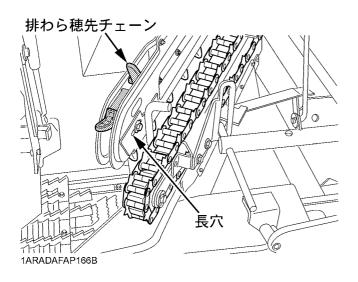

### ■刈刃の点検・調整

### $[218 \cdot 221]$




- \* 平たんな場所で刈取部を上げて、刈取下降 ロックスイッチを [ロック] 位置にして刈 取部の下降防止を行なってください。さら に枕木などを使用して、落下防止の歯止め をしてください。
- \* 刃部に手を掛けないでください。不用意に 刃が動くと危険です。
- \* 刈刃を左,右に動かすときは,刃先を持た ないでください。
- \* 脱着作業は手袋をして、2人で刈刃の両端を持って行なってください。


刈刃の刃先が摩耗してきたり, 欠けてくると作物 の刈跡が悪くなったり, 引抜きを起こすことがあ りますので, 早目の点検・調整・交換を行なって ください。

### ◆ 点検・取外し


1. 刈取部を上げたあと刈取下降ロックスイッチを**【ロック】**位置にし、ロック金具をセットして、解除防止を行なったあと、エンジンを停止します。

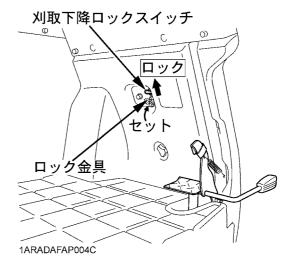

2. ボルト3本を取外して刈刃全体を外します。

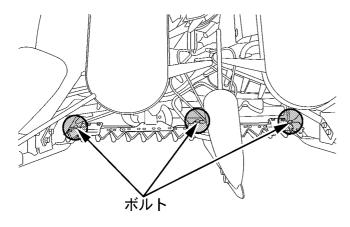


1ARADAFAP168A

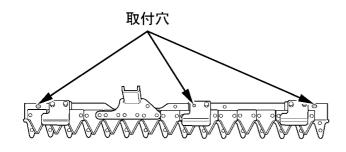

1ARADAFAP167A

3. 刈刃の刃先と刈刃の動きを確認し、動きがかたいときは、注油、グリース塗布やすき間調整を行ないます。また、刃先が摩耗したり、欠けているときは購入先に連絡して交換してください。

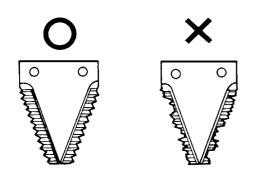


### ◆ すき間調整


すき間を測定するときは, すき間ゲージを使用してください。

### 補足

- \* 専用工具については、購入先にご相談ください。
- 1. ボルト・ナットを取外して各ナイフクリップ (3箇所)を受刃台から外します。

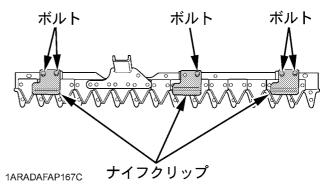


- 2. 刈刃を取外したあと、ワイヤブラシなどで泥やさびを取除きます。
- 3. ナイフクリップと一緒に組付けているシムを 増減して、刈刃と受刃のすき間を $0 \sim 0.5 mm$ に調整します。

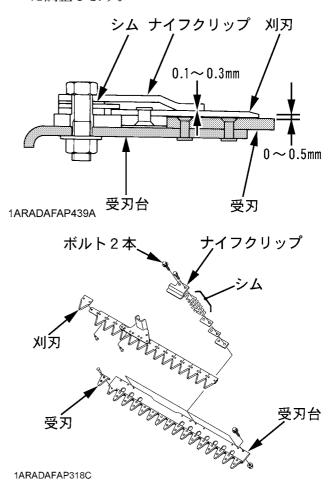

## メンテナンス

- 4. ナイフクリップ (3箇所) をボルトで締付けます。このとき、締付けたあとの刈刃とナイフクリップのすき間が  $0.1 \sim 0.3 mm$  になるように調整します。
- 5. ナイフヘッドを持ち、刈刃を左、右に動かします。動かないときは再調整を行ない、異常がなければ受刃、刈刃、ナイフヘッドのベアリングガイドにグリースを塗布します。

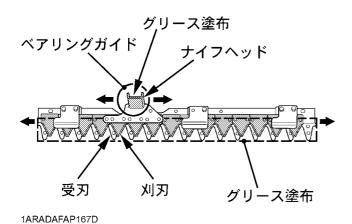



### ◆ 取付け

1. ナイフヘッドが取付く刈刃ギヤケースのベア リングにグリースを塗布します。

### 補足

- \* ベアリングが固くて回転しないときは、ベア リングのシール部に注油して組付けてくださ い。
- 2. ベアリングの位置が下図位置にあることを確認したあと、ナイフヘッドの溝にベアリングを合わせ刈刃全体をセットしてボルト3本で締付けます。

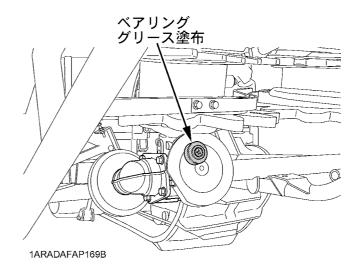

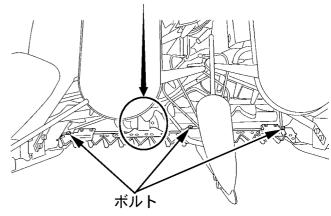

1ARADAFAP168E

[218 · 221]

### [320 · 323]

## 注意


- \* 平たんな場所で刈取部を上げて、刈取り下降ロックスイッチを [ロック] 位置にして 刈取部を必ずロックし、落下防止の歯止め をしてください。
- \* 刃部に手を掛けないでください。不用意に 歯が動くと危険です。
- \* 刈刃を左,右に動かすときは,刃先を持た ないでください。
- \* 脱着作業は手袋をして、2人で刈刃の両端を持って行なってください。

刈刃の刃先が摩耗してきたり、欠けてくると作物 の刈跡が悪くなったり、引抜きを起こすことがあ りますので、早目の点検・調整・交換を行なって ください。


### ◆ 点検・取外し


1. 刈取部を上げたあと刈取下降ロックスイッチを【ロック】位置にし、ロック金具をセットして、解除防止を行なったあと、エンジンを停止します。



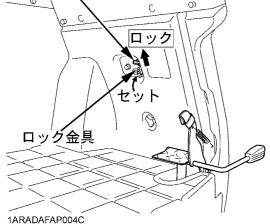


2. 左,右の刈取りフレームに取付けている刈刃ガイド左,右の取付けボルト各2本を取外して刈刃ガイドを外します。

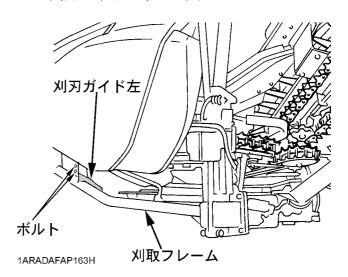

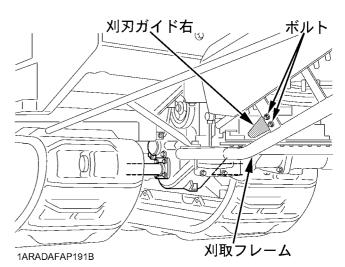


3. クランク軸を押して、下図のようにパイプの フレームとクランク軸が平行状態になるよう に調整します。

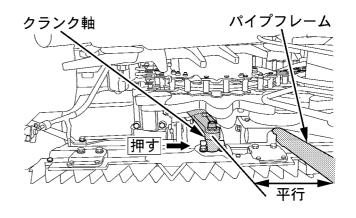



1ARADAFAP326D

4. 刈刃を取付けているボルト3本を取外します。このときボルトは、左、右は上から、中央は下から取外します。

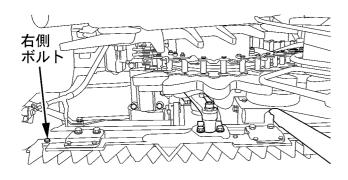


1ARADAFAP326E

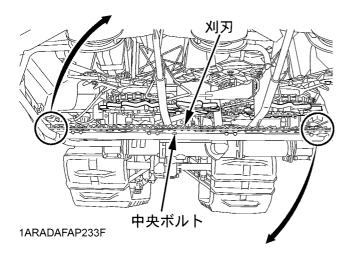

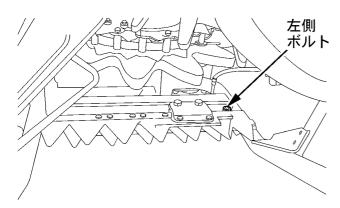

1ARADAFAP327B


5. 刈刃の刃先と刈刃の動きを確認し、動きがかたいときは、注油、グリース塗布やすき間調整を行ないます。また、刃先が摩耗したり、欠けているときは購入先に連絡して交換してください。

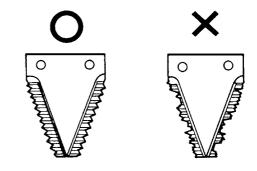


#### ◆ すき間調整

調整は刈刃アッシの右側又は, 左側のどちらかを 行なってからもう片方を行なってください。ま た, すき間を測定するときは, すき間ゲージを使 用してください。

1. ボルト・ナットを取外して全てのナイフク リップを受刃台から外します。

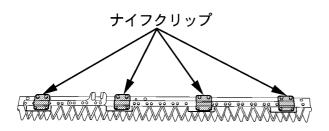

1ARADAFAP328B

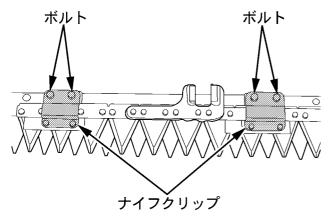


1ARADAFAP329B


### 補足

\* 刈刃や受刃台上面に付着している泥(土)を 掃除して取除いてください。

2. ナイフクリップとスライドプレート 2 の間に あるシムを増減して調整したあと, ボルト・ナットを締付けたときの刈刃と受刃のすき間 を  $0 \sim 0.5 mm$  に調整します。

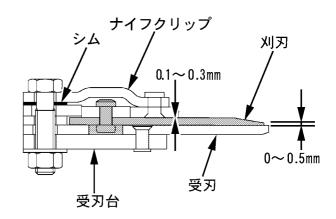


1ARADAFAP319C

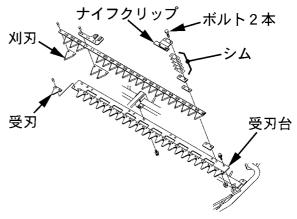

#### 1ARADAFAP320D


3. ナイフヘッドを持ち、刈刃を左、右に動かします。動かないときや軽く動くときは再調整を行ない、異常がなければ受刃、ナイフヘッドのローラガイドにグリースを塗布します。

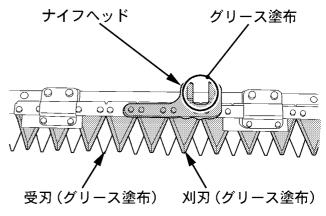

1ARADAFAP329C

#### ◆ 取付け

1. クランク軸とパイプのフレームを平行状態に 調整します。調整は、クランク軸を右又は、 左に動かして行ないます。

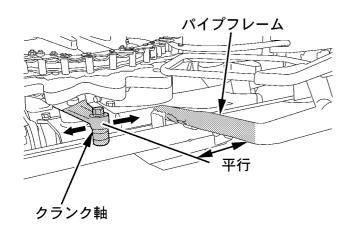

#### 1ARADAFAP330B

- 2. 取外しの逆の手順で刈刃完備を本機側に取付けます。
  - (1) 刈刃完備を持上げて, ナイフヘッドに ローラをはめ込みます。
  - (2) 本機側の刈刃フレームに刈刃完備をボルト3本で左、右は上から、中央は下から それぞれ取付けます。
  - (3) 刈刃ガイド左、右を刈取りフレームに取付けボルト各2本でそれぞれ取付けます。このとき、刈刃ガイドが受刃の先端に対して、下方向になるように締付けます。
  - (4) 刈刃完備を取付けたあと,各部のすき間・ 刈刃の反りや作動状態を確認し,異常が あるときは再調整を行ないます。

 $[320 \cdot 323]$ 

### ■こぎ歯の点検・交換



\* 中でこぎ歯が高速で回転しているので接触 するとケガをします。こぎ胴オープンする ときは、エンジンを必ず止めてください。



\* 平たんな場所でエンジンを必ず停止して、 こぎ歯の点検・交換を行なってください。


こぎ歯の歯先が摩耗してくると、受あみとのすき間が大きくなり、こぎ残しが発生する原因となりますので歯先の線径が2.5mm以下になったときは組換え又は、交換を行なってください。


### 重要

\* 歯先の線径が 2.5mm 以下になると, こぎ歯が 変形したり, 歯先が割れて故障の原因となり ます。

#### ◆ 点検


- 1. こぎ胴をオープンします。
- 2. こぎ歯の歯先の摩耗量を測定し,線径が 2.5mm 以下のときは交換します。

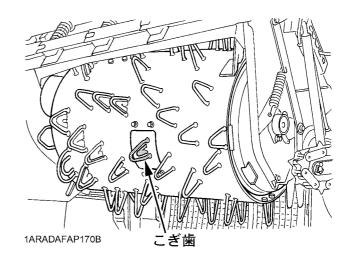

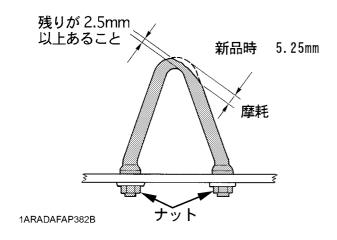

### ◆ 交換

- 1. 六角レンチでボルト4本を取外し、円筒ふたを取外します。
- 2. 円筒ふたから手を入れて、こぎ胴の内側からナット2個を取外し、こぎ歯を取外します。
- 3. 新しいこぎ歯をナット2個で取付けます。
- 4. 円筒ふたを取付けます。

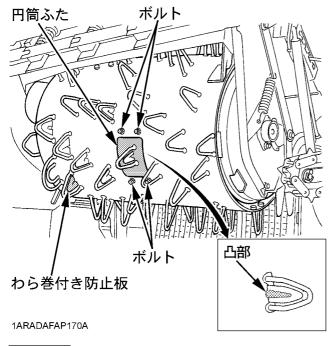

### 補足

- \* 円筒ふたは2箇所あります。
- \* わら巻付防止板を取付けるときは、凹凸部の 凸側を左側にして取付けてください。
- \* 六角レンチは購入先にご相談ください。

### ■わら切刃の点検·交換





- \* 刃部に手を掛けないでください。
- \* 危険ですので、手袋をして、脱着作業をし てください。


わら切刃が切れなくなると , こぎ胴室内に発生するわらくずを細かく切断できなくなるため , わらくずの移動が悪くなります。また , 必要以上の動力を消費するばかりでなく , 排じん選別室に送られたわらくずが2番スクリュに巻きついたり , 2番処理胴に詰まったりします。

### ◆ 点検


1. こぎ胴を閉じた状態で、脱こく上部カバー左を取付けているボルト4本を取外します。

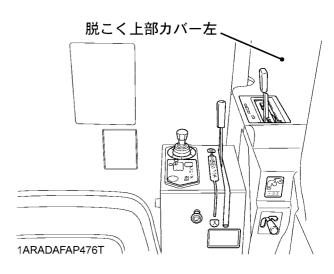


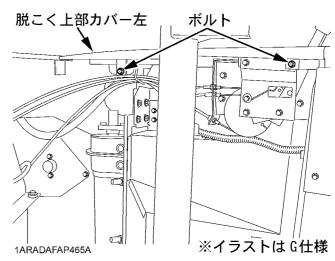


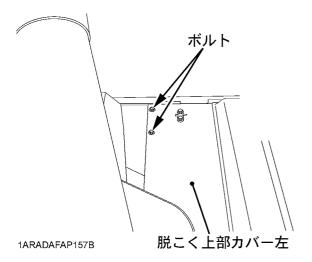

2. わら切刃を取付けているナットを取外して、 わら切刃を抜取ったあと、わら切刃の刃先を 確認します。刃先が摩耗したり、欠けている ときは、交換してください。

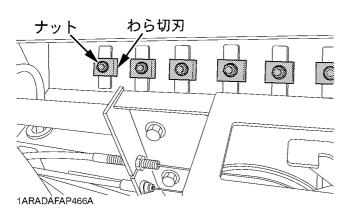

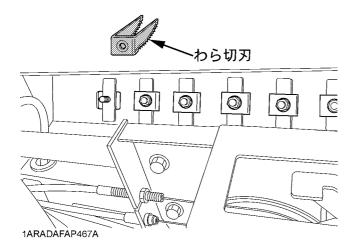

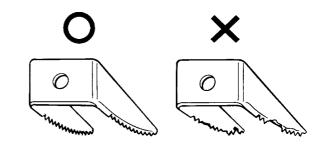

#### 1ARADAFAP455A

3. 同じ要領で各わら切刃の点検又は、交換を行ないます。

### ◆ 交換・取付け

- 1. 刃先を下側にして各わら切刃を差込みます。
- 2. ナットをボルト部に取付けます。
- 3. 脱こく上部カバーを取付けます。

### 重要

\* わら切刃を取付けるときは、取付方向や傾きの出ないように注意して取付けてください。

### ■カッタ部の点検·調整


# 警告


- \* 平たんな場所でエンジンを必ず停止して行なってください。
- \* 手袋を使用し、直接カッタ刃に触れないでください。

### 補足

\* わらくずなどは取除いてください。

カバーロック金具を引き、切換えカバーを開いて 切断刃(カッタ刃)と供給刃のラップ代とすき間 を確認します。刃先が摩耗したり、欠けていると きは交換してください。また、切断刃(カッタ 刃)と供給刃のラップ代やすき間が大きかった り、小さかったりする場合は調整してください。

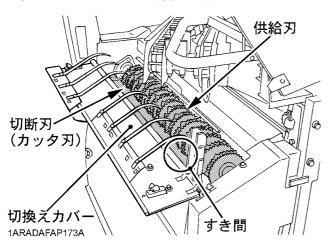

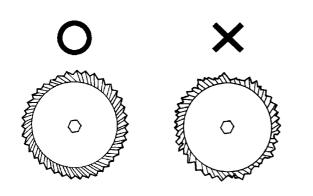

1ARADAFAP225A

### 補足


\* 切換えカバーをきちんと閉じないと, 自動エンジン停止装置がはたらき, エンジンが始動しません。

### ◆ 切断刃と供給刃のすき間の点検・調整

供給刃と切断刃(カッタ刃)のすき間を確認し、 すき間が $3 \sim 6.5 mm$  の範囲から外れているとき は、すき間調整を行ないます。

#### ● 点検


- 1. カッタ切換えカバーを開きます。
- 2. カッタ刃と供給刃のすき間を確認し、3~6.5mm の範囲から外れているときは調整を行ないます。

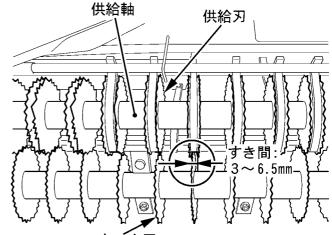

1ARADAFAP174A カッタ刃

#### ● 調整

供給軸カラーと供給軸の間に**【調整シム**】を適宜 使用して、すき間を $3\sim6.5$ mm に調整します。

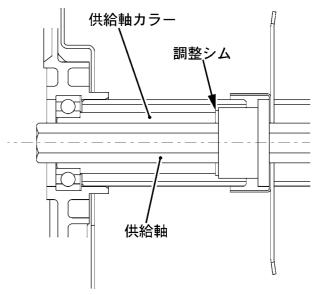


1ARADAFAP321A

### 重要


- \* すき間が適正範囲(3~6.5mm)外になると, 刃物の接触が発生し破損するおそれがありま す。また,わらの切断精度が悪くなります。
- \* すき間は、株元側と穂先側の両端部で測定してください。

### ◆ 切断刃 (カッタ刃), 供給刃の増締め

- 1. **【カッタ刃の交換】**(165 ページ参照) の手順 の 1. ~ 3. (テンションアームの取外しま で)を行ないます。
- 2. 切断軸の株元側は、1人が六角軸にスパナを掛けます。また、供給軸の株元側は、ギヤを固定します。

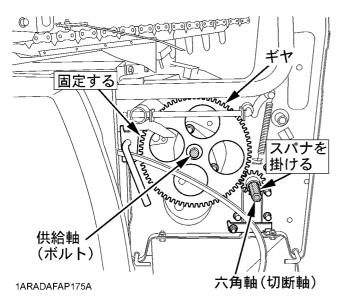

- 3. カッタ右サイドカバーを取外します。
- 4. もう1人の作業者が、穂先側の切断軸、供給軸のロックナットをゆるめたあと、調整ナットをスパナで締付けます。このとき、供給軸は時計方向、切断軸は反時計方向に締付けます。

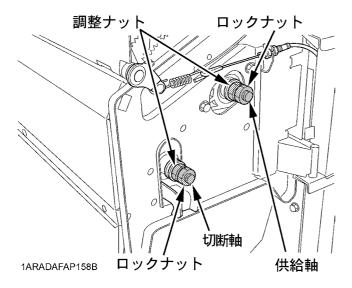

### 重要

\* 軸の締付けトルクは 49.0 ~ 58.8N・m(500 ~ 600kgf・cm) です。確実に締付けてください。 組付け時、刃物・パイプ端面に砂など異物が付着しますと、刃物間寸法が出ない場合がありますので注意してください。

- 5. ロックナットを締付けたあと, カッタ右サイ ドカバーを取付けます。
- 6. 供給軸側は、40 ギヤを取付けます。
- 7. **【カッタ刃の交換】**(165 ページ参照) の手順 の 4. ~ 1. を行ないます。


### ■カッタ刃の交換

# 警告


- \* カッタ刃を交換するときは、エンジンを必ず止めてください。
- \* 手袋を使用し、直接カッタ刃に触れないで ください。
- \* 切断軸完備を外すときは、2人でカッタ刃 のない両端を持って脱着作業をしてくださ い。

### 重要


- \* 軸の締付けトルクは98.0~117.6N·m(1000~1200kgf·cm)です。確実に締付けてください。 組付け時、刃物・パイプ端面に砂など異物が付着しますと、刃物間寸法が出ない場合がありますので注意してください。
- \* 軸を垂直に立てて組んでください。組付け後 の軸振れが無くなります。
- \* 刃の向き、組合せが逆にならないよう回転方向に注意してください。
- \* 組付け後、刃と刃が接触していないか軽く回して確かめてください。
- 1. カッタ左サイドカバーとカッタ右サイドカバーを外します。
- 2. カッタ駆動ベルトを外します。
- 3. ボルトを外してカッタ駆動プーリを外します。

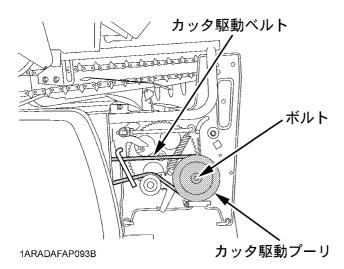


4. 16 ギヤを外します。

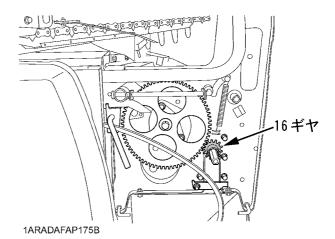

5. 穂先側の軸受けボルト4本を外し、フックをフレーム下端に降ろします。(M8ボルト4個)

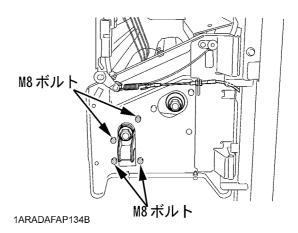



6. 左側のサイドシュートを取付けているボルト を外し、シュート部を取外したあと、株元側 の軸受けボルト4本を外します。

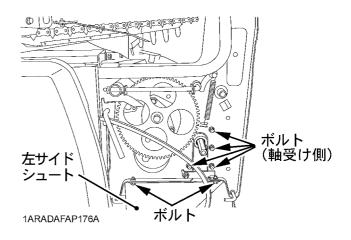


## メンテナンス

7. カッタをオープンしたあと、株元側の軸端を 少し持上げて、軸ストッパ金具を上に上げて、 切断軸の軸端を静かに地面におきます。

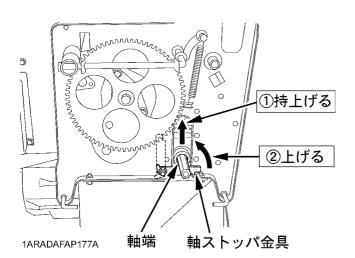


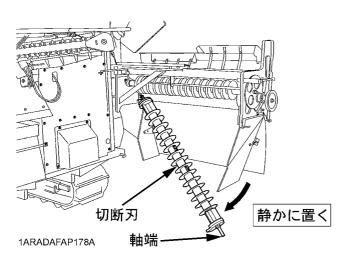

8. 穂先側の軸受けフックをフレームから外し、切断軸を取出します。

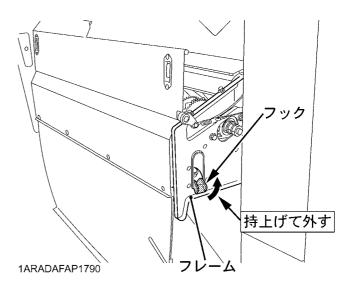

- 9. 軸を安定した所に置き、六角ナット左をゆるめ(左ネジ)、順番に分解します。
- 10. 刃の交換が終わると, 逆の手順で組付けます。

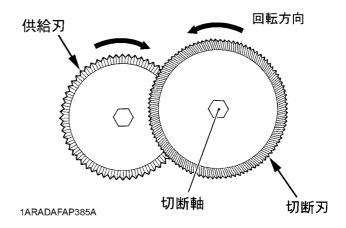


### 重 要

- \* 刃の向きと回転方向は下図のようになります。
- \* すき間調整は, 163 ページを参照してください。

### 重要

\* 組付後に下図のように切断刃 (カッタ刃) の両端の寸法 A を確認し, 範囲から外れているときは, 調整を行なってください。

### [ 35mm切断カッタ ( SS-AR20)]

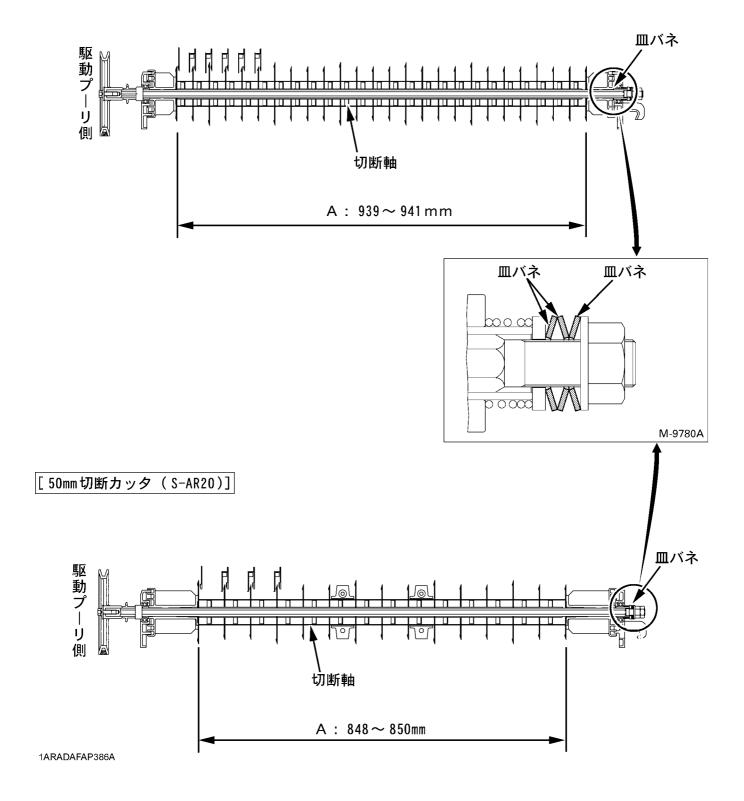

### ■吐出ロブーツの点検·交換

吐出口ブーツが破損したときは交換してください。


### ◆ 交換


### [ホッパ仕様]

- 1. もみもれ防止プレートを取付けているボルト,シャッタガイドプレートとナットをそれぞれ取外し,プレートを外します。
- 2. リテーナを外して、吐出口ブーツを取外します。
- 3. 破損したブーツを取外し、新しいブーツを取付けます。

### 補足

\* ブーツを取付けるとき、ブーツの取付け方向を間違えないでください。

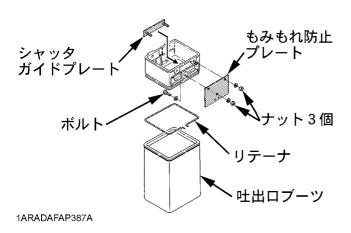

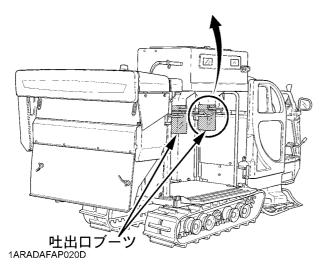

### 重要

ブーツは必ずクボタ純正のものを使用してく ださい。


### [ホッパ仕様]


### [G 仕様]

- 1. ブーツを取付けている樹脂ファスナー8本を 外します。
- 2. 破損したブーツを取外し、新しいブーツを取付けます。

### 補足

\* ブーツを取付けるとき、ブーツの重なりの方向を間違えないでください。

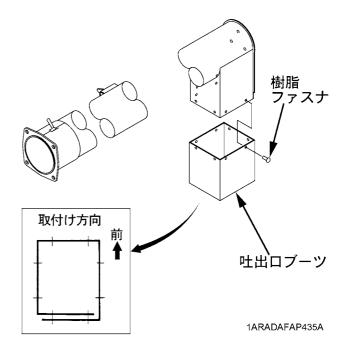

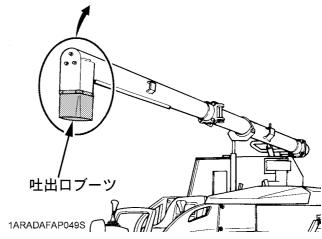


### 重要

\* ブーツは必ずクボタ純正品を使用してください。

[G 仕様]

### ■バッテリの点検·交換

バッテリ上面に貼ってある取扱いの注意ラベル をよく読んでください。

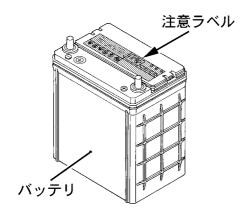

1ARADAFAP388A

## 危険

- \* バッテリの近くに裸火(マッチ,ライター, タバコの火など)を近づけたり,(+)端子 と(-)端子が金属工具などの接触によっ て起こるスパークをさせないでください。 バッテリのガスで引火爆発するおそれがあ ります。
- \* バッテリを取扱うときは、必ず保護メガネ とゴム手袋を着用してください。バッテリ に入っている電解液(希硫酸)により、失 明やヤケドの原因となります。
- \* 充電器やブースターケーブルを使用すると きの取扱いは、それぞれの取扱説明書に 従って行なってください。取扱いを誤まる と引火爆発するおそれがあります。
- \* この 12V バッテリはエンジン始動用ですから、他の用途には使用しないでください。
- \* 急速充電は厳禁です。
- \* 開封は厳禁です。(密封タイプ)

# 警告

\* バッテリを乾いた布などで掃除しないでく ださい。静電気により引火爆発するおそれ があります。

### 補足

\* 出荷時は、補水不要のバッテリです。


### ◆ 点検




### 危 険

バッテリが破損や傾いたりして, 液もれが発生 しているとき………

- \* バッテリ液が身体や衣服に付かないように してください。付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。電解液(希硫酸)に よってヤケドすることがあります。
- \* バッテリの電解液(希硫酸)が目に入った場合は、ただちに多量の清水で洗浄したあと、速やかに医師(眼科医)の治療を受けてください。失明の原因となります。
- 1. カッタオープンをします。
- 2. ボルト6本を取外して, バッテリ後部カバー を取外します。

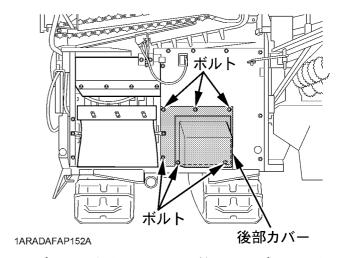


3. ゴムバンドをフックから外して, ゴムタレを めくります。

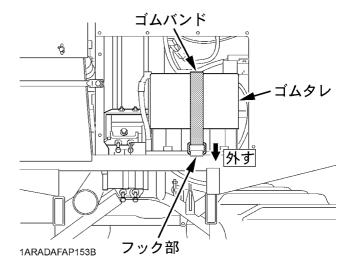

## メンテナンス

- 4. バッテリの状態を点検し、異常があれば処置 します。
- (1) バッテリ上面にあるインジケータの色で 充電状態を確認します。下表を参照し, 処置を行なってください。

表示の色	充電状態	処 置			
緑	正常	使用可能			
黒	放電している	補充電			
透明	液減り	交換			

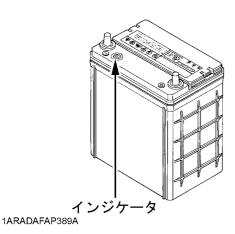


### |補 足|

- \* インジケータは真上から確認してください。
- (2) バッテリが破損して液もれが発生してい るときは、交換してください。


\* 液もれが発生すると車体が腐食する原因とな ります。

(3) ふたの排気口にゴミなどが付着している ときは掃除してください。

\* 排気口をふさぎますと、バッテリ内部で発生 するガスによりバッテリの内圧が上がり,破 損する原因となります。

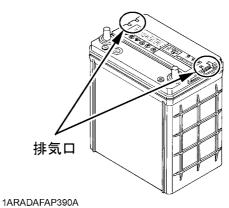

(4) バッテリケーブルの破損や(+)端子, (一) 端子にゆるみや腐食がないか確認 し,ケーブルの交換や端子の増締めや掃 除を行ないます。

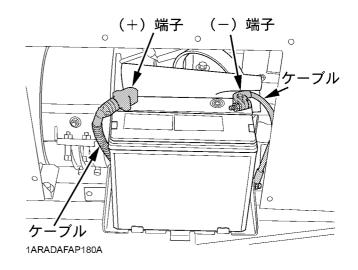


#### ★ 補充電・交換

# 警告

- \* バッテリは、以下の順序で取換えてください。順序を誤まると、ショートによるスパークで引火爆発するおそれがあります。
  - ・取外し…(-)端子側(アース側)から外す。
  - ・取付け…(-)端子側(アース側)を最後に接続する。
- \* バッテリを転倒させたり、衝撃を与えたり しないでください。電解液(希硫酸)のも れにより、失明やヤケドをするおそれがあ ります。
- \* バッテリを機体に取付けた状態での充電は 避けてください。バッテリの引火爆発や機 体損傷の原因となるおそれがあります。
- \* バッテリの取付け方向を間違えないでください。(+)と(-)が逆に取付けられると接続ケーブルが損傷し、火災の原因となるおそれがあります。
- \* バッテリを投げたり、落としたり、斜めに したり、衝撃を与えたりしないでください。 バッテリに入っている電解液(希硫酸)に より、失明やヤケドの原因となることがあ ります。

次のような状態が発生したときは補充電を行なってください。また、補充電を行なっても短時間で再発するときや状態が良くならないときは、バッテリの寿命ですので交換を行なってください

- スタータモータの回転が、いつもより弱い。
- アクセルの加減で、ヘッドランプの明るさが 変わる。
- ホーンの音が、いつもより低い。
- 1. バッテリを機体から取外します。
  - (1) ゴムバンドの端部金具をフックから外し、ゴムタレをめくり上げます。
  - (2) ケーブル端子のナットをゆるめて、端子 からケーブル端子を取外します。取外す ときは、必ず(-) 側から取外してくだ さい。

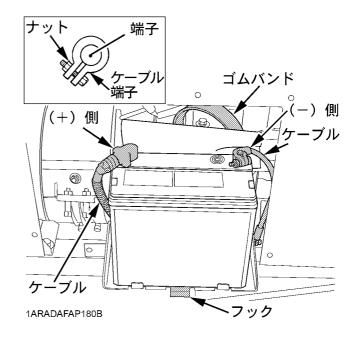

## 重 要

- \* バッテリを斜めにしたり、横倒しにして運ば ないでください。電解液(希硫酸)がこぼれ、 衣服の損傷の原因となります。
- 2. 補充電を行なうときは、平たんで風通しの良い場所を選んで行ないます。また、充電は、バッテリの(+)を充電器の(+)側に、バッテリの(-)を充電器の(-)側にそれぞれ接続して、普通の充電方法で行なってください。
- 3. 補充電が終わると取外したときと逆の手順で取付けます。

#### 重要

- \* バッテリを交換するとき、バッテリは下記指 定のバッテリを使用してください。電圧や容 量が違うと故障の原因となります。
  - バッテリ形式:50B24L-MF
- \* バッテリはエンジン始動用ですから、他の用途には使用しないでください。
- \* バッテリはきちんと取付けてください。傾いたりすると転倒や液もれの原因となります。

### 補水が必要なバッテリの場合

(補水が不要なバッテリの説明と異なる部分の説明です。)

#### ◆ 点検・補水



バッテリには補水不要なタイプと補水が必要なバッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下の事を守ってください。

\* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下 になったままで使用や充電をしないでくだ さい。


LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因となることがあります。

すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に 補水してください。

\* バッテリ液が身体や衣服に付かないように してください。付着したときは、すぐに水 で洗い流してください。電解液(希硫酸)に よってヤケドすることがあります。

バッテリの状態を点検し, 異常があれば処置します。

1. バッテリ液の量を点検し, [UPPER LEVEL](最高液面線)と [LOWER LEVEL](最低液面線)の間に液量があるか確認し, 不足しているときは補水キャップを外して補水します。

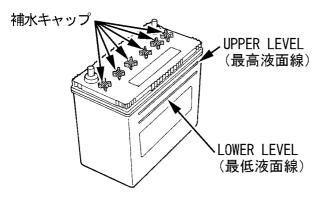

1ARADAFAP391A


## 重要

- \* バッテリ液が不足して極板が空気中に露出しますと、バッテリの寿命は著しく短くなります。
- \* バッテリ液を補充する場合は、必ず精製水を 補充してください。希硫酸・井戸水・泥水な どは絶対に入れないでください。

- \* バッテリに精製水を入れ過ぎないでください。液もれして機体を傷めるおそれがあります。
- 2. 補水キャップの排気口にゴミなどが付着しているときは掃除してください。

## 重要

\* 排気口をふさぎますと、バッテリ内部で発生 するガスによりバッテリの内圧が上がり、破 損する原因となります。

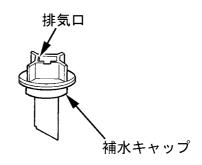

1ARADAFAP392A

#### ◆ 補充電・交換



- \* 補充電中は補水キャップ全てを取外して行 ないますので裸火は近づけないでくださ い。引火爆発するおそれがあります。
- 1. 補充電を行なうときは、平たんで風通しの良い場所を選んで補水キャップを全て取外した 状態で行ないます。

また, 充電は, バッテリの (+) を充電器の (+) 側に, バッテリの (-) を充電器の (-) 側にそれぞれ接続して, 普通の充電方法で行なってください。

2. 補充電が終ると補水キャップを全て取付けてください。

## ■電気の各配線コード·各ヒューズの点検· 交換

# 注意

\* 配線コード被覆の損傷やコネクタ (端子)の 接触不良によるろう電やショート (短絡) は 火災の原因となります。

### ◆ 各配線コードの点検・交換

各配線コードのコネクタ(端子)の接続状態を点検し、ゆるみや外れがあるときは確実に差込んでください。また、被覆の損傷状態を点検し、被覆が破れているときは、販売店へ連絡して交換してください。

#### ◆ 各ヒューズの交換


ヒューズ切れによる異常が発生したときは, ヒューズを交換してください。


## 重要

- \* 新しいヒューズは必ず指定容量のヒューズを 使用してください。異なる容量のヒューズを 使用すると故障の原因となります。
- \* ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先に連絡してください。

## 補足


\* ヒューズを交換するときは、ヒューズケース の左側に設置しているヒューズプーラ (ヒューズ抜き)を使用してください。

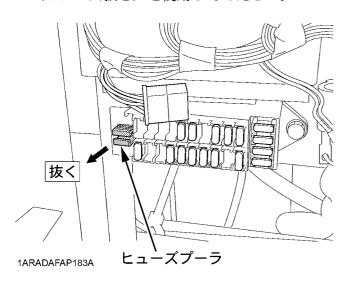

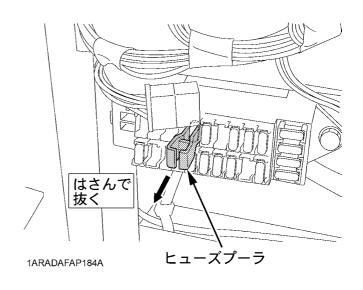



#### ● 本機

- 1. 刈取部を地面に接地させエンジンを止めます。
- 2. 運転席(シート)を前方へ倒します。 樹脂ボルト3本を取外して運転席後面のカ バーを外します。

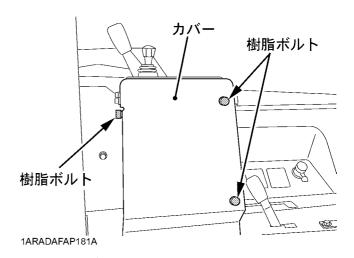

- 3. ヒューズケースのカバーを取外します。
- 4. ヒューズが切れた箇所に同じ容量のヒューズ と交換します。
- 5. カバーを取付けます。

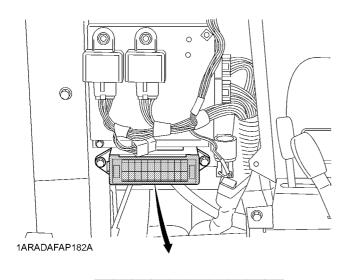

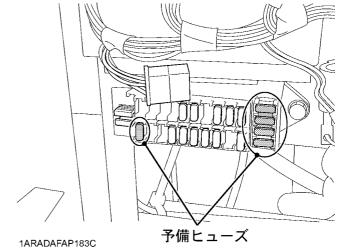

ヒュ ーズ 抜き

16 17

	ı	ı	ı	1	2	3	4	5	6
	I	ı		A	В	С	D	Е	F
G	1		Н	Ι	J	K	L		M
7	_	_	8	9	10	11	12	_	13

15

16 17

容量	量 (A)		回 路	対象型式
1	15	A	モミクラッチ(オプション)	G仕様
2	15	В	結束機(オプション)	全型式
3	15	С	スライドモータ(2条)	218 • 221
4	25	D	アンローダモータ	G仕様
5	15	Е	クラッチモータ	全型式
6	20	F	こぎ深さモータ	全型式
7	25	G	予備	G仕様
8	15	Н	前照灯、ウインカ	全型式
9	7.5	I	油圧バルブ	全型式
10	15	J	ホーン、オルタネータ	全型式
11	5	K	メータ、ユニットスイッチ	全型式
12	5	L	マイコン,リレー	全型式
13	5	M	マイコン (直 B)	全型式
14	20	-	予備	全型式
15	15	-	予備	全型式
16	7.5	-	予備	全型式


● 予備ヒューズは、ヒューズケースに 5 A, 7.5A, 15A, 20A, 25A 各 1 個ずつあります。


予備

全型式

#### ● スローブローヒューズの点検・交換

スローブローヒューズは、過電流が流れたときに各配線が損傷しないように保護するためのものです。エンジンがかからないときは点検し、切れているときは新しいヒューズと交換してください。

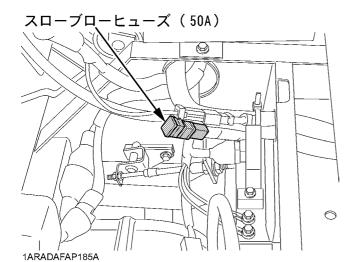

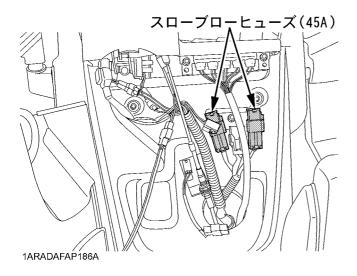



### ■ランプ(電球)の点検·交換


### ■ホーンスイッチの点検

ランプ (電球) 切れがないか点検し, 切れているときは交換してください。また, ホーンスイッチを押して点検し, 鳴らないときは, 配線やヒューズを確認してください。



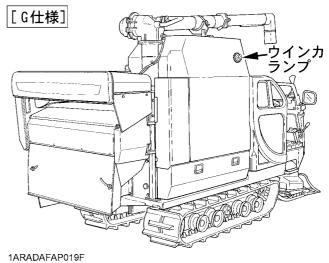

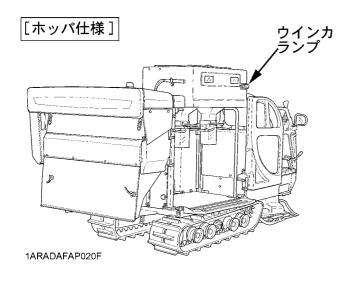

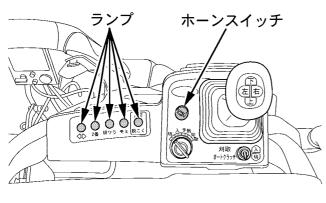

■パッカのトルクリミッタの調整

## [218 - 221]

1ARADAFAP028M

トルクリミッタは右側のパッカに取付けてあり、 パッカに過負荷がかかるとクラッチがスリップ し、パッカの回転を止めて機械の破損を防止する 安全装置です。

パッカの分解掃除や交換を行なったときは必ず 調整してください。

#### ◆ 調整


- 1. 刈刃ケース後方の窓からレンチを差込んでパッカの取付けナットをゆるめます。
- 2. 手でいっぱいに締付けたあと、レンチで 1.5 回転締付けます。


## 補足

- \* スリップ時のトルクは、98~128N・m (10~ 13kgf・m) です。
- 3. パッカの左と右の段差を測定し、3 mm以下であれば正常です。

#### 重要

\* 3 mm 以上段差があるときは、わら詰まりやパッカ部の損傷の原因となりますので、購入 先へ連絡してください。

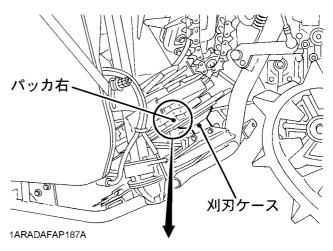

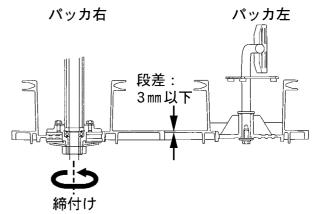


1ARADAFAP445A

[218 • 221]

#### ■反射器の点検・交換

汚れや破損がないか点検し, 掃除又は, 交換を行 なってください。

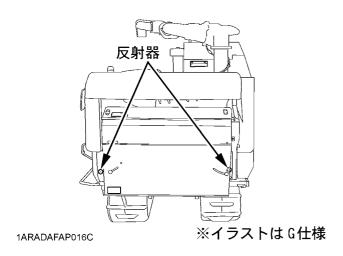



## ■クローラの点検·調整



- ──── \* 平たんな場所でエンジンを必ず止めて行 なってください。
- \* ジャッキアップを行なうときは、所定の場 所でバランスのとれた位置にして作業して ください。
- \* 機体にセットする木材やブロックなどは、 じゅうぶんな強度があるもので、セットす るときは機体から外れないように注意しな がら行なってください。


地面からクローラを約 10cm 浮かした状態で、第 3 転輪とクローラ下側のたるみを10~20mm に調 整してください。また、調整は片側ずつ行なって ください。

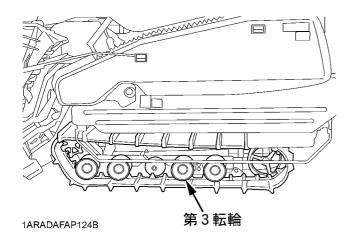

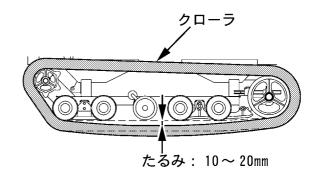


#### 1ARADAFAP234A

- 1. 機体をジャッキアップして、クローラを地面 から 10cm 程度浮かせます。
- (1) 前部はミッションケース部の、調整を行 なう側の前車軸に木材やブロックをセッ トします。

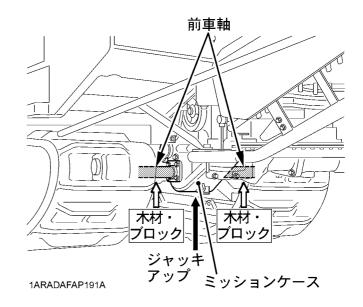



(2) 後部は機体フレームの下図位置に、調整 を行なう側のフレームに木材やブロック をセットします。

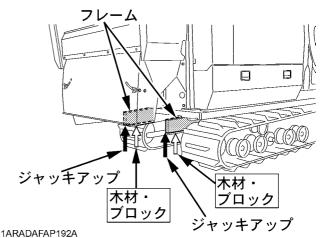


## [M 仕様]

(3) グレンタンクをオープンしたあと、機体右側にあるフレームとモンローアームの間にトラックフレーム落下防止用のスペンサーをセットします。

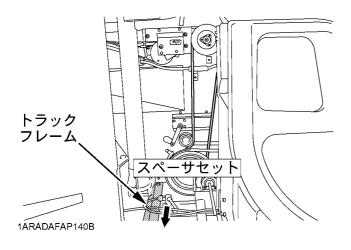

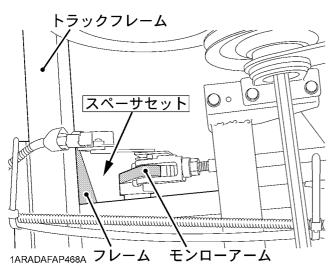

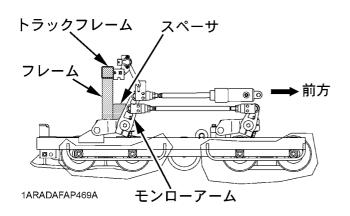


## 補足

- \* スペーサは金属や固い木材片を使用してください。
- \* スペーサをセットしないと、機体を上昇した あと、トラックフレームが自然落下するため、 クローラが下側に張り、正しい調整が行なえ なくなります。

#### [M 仕様]

- 2. クローラ後部にある張りボルトの回り止め金具を、スナップピンを抜いて取外します。
- 3. 張りボルトを左に回してクローラを張りながら、すき間の調整を行ないます。

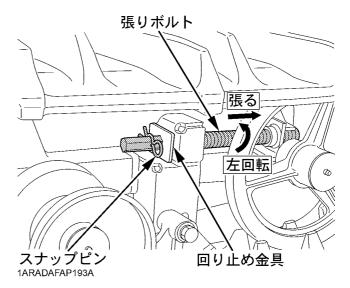

- 4. 左,右両方共に行ない調整後は、回り止め金具を取付けてスナップピンを差込みます。
- 5. **[M仕様]** はスペーサを取外し、ジャッキアップしてブロックや木材を取外します。
- 6. ジャッキを取外します。

## 重要

- \* クローラを張り過ぎると車軸の折損の原因になります。
- \* クローラがゆるみ過ぎると脱輪したりスプロケット及び芯金が早期に摩耗することがあります。初期伸びがあるため初期20時間目に増し張りしてください。

#### ■刈取スライドの点検・注油

#### [218 · 221]




## \* 平たんな場所で、刈取下降ロックをして必ずエンジンを停止してください。

刈取部を地面から約 10cm 上げたあとエンジンを停止します。そのあと、刈取下降ロックスイッチを【ロック】位置にし、スイッチキーを【入】位置にしてください。

#### ◆ 点検

刈取部をスライドスイッチで**左←→右**に動かして、スライドする時間が正常時(約 12 秒以内)より遅いときは、スライド装置各部に注油してください。

#### ◆ 注油個所

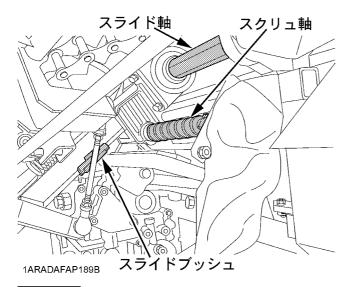

## 重 要

\* スライドを連続して5往復以上しないでくだ さい。

また、スライドが停止したら、スイッチから すぐ手を離してください。モータが加熱し故 障の原因になります。

[218 · 221]


#### ■スライドガイドの点検·注油

#### $[218 \cdot 221]$

#### ◆ 点検

スイッチキーを**[入]** 位置にしたあと,手動こぎ深さスイッチを**浅→深**に動かすと,供給搬送部が**上→下**します。このとき,動きが停まったり遅いと感じたときはスライドガイドの作動範囲にグリースの塗布又は,注油をしてください。

#### ◆ 注油個所

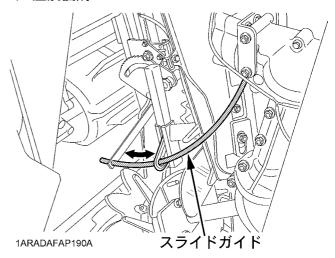


 $[218 \cdot 221]$ 

#### $[320 \cdot 323]$

#### ◆ 点検

スイッチキーを**【入】**位置にしたあと,手動こぎ深さスイッチを**浅→深**に動かすと,供給搬送部が**上→下**します。このとき,異音がするときはスライドガイドの作動範囲にグリースの塗布又は,注油をしてください。

#### ◆ 注油個所

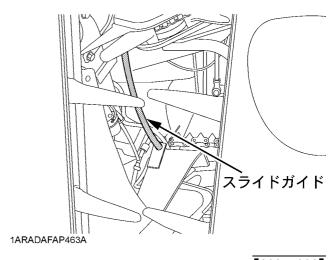

[320 · 323]

## 刈取作業後の手入れ

刈取作業が終わったあとは、機械の点検・整備を 怠らず翌日又は、翌年の刈取作業に備えてくださ い。

#### ■毎日の作業後



- \* 機体に本機カバーをかけるときは、エンジン・マフラが冷えてからかけてください。停止直後にカバーをかけると火災のおそれがあります。
- 1. 平たんな場所にコンバインを停めます。
- 2. 機体各部のわらくずを取除いたあと、必要なときは各部に注油を行ないます。

(106 ページ参照)

- 3. アンローダを収納します。**[G 仕様]**
- 4. 刈取部を地面に接地させます。
- 5. メインスイッチのスイッチキーを抜取ります。
- 6. 本機カバーをかけます。

#### ■長期格納時

刈取のシーズンが終了して翌年まで長期間使用 しないとき、格納する前の各部の点検・整備を念 入りに行なってください。

#### ◆ 各部の掃除・注油と補修

機体を平たんな場所に停めて下記事項を行なってください。

- 各部に付着した泥などの汚れをきれいに水洗いし、乾いた布で水分をふき取ってください。
- 各回転部分や切刃部・ベルト・チェーンなど に巻付いた雑草やわらくずを、完全に取除い てください。

## 重 要

- \* 機体を洗う場合は、電装部品に水がかからないようにしてください。
- \* 各グリースニップルには、高圧水を直接かけないでください。水が浸入し、故障の原因となります。
- \* 作業シーズン終了後及び長期格納する前には、メンテナンスの**【給・注油(水)一覧表】** (121 ページ)を参照して、各部の給・注油 (水)を行なってください。

## 補足

- \* 各部にもみやわらくずが残っていると、ネズミの巣になったり、配線部をかじられて、故障の原因となるのできれいに取除いてください。
- \* [218・221] の刈取スライド軸, スライドブッシュの当たり面付近には, さびが発生しないように洗車後はじゅうぶんグリースを塗布してください。
- \* 各チェーン,各回転部分や摩擦しゅう動部分には、さびが発生しないように洗車後にじゅうぶん注油してください。
- \* 塗料のはがれた所には補修塗料を塗って, さ びが発生しないようにしてください。

#### ◆ ラジエータ冷却水

ラジエータ冷却水は冬期のエンジン凍結割れを 防止するため、排水又は、不凍液(ロングライフ クーラント)を清水に混ぜた冷却水を入れておい てください。

#### ● 排水しておくとき

- 1. ラジエータ及びリザーブタンクの冷却水を排水します。(129ページ参照)
- 2. ラジエータキャップに**水なし**と書いた札を掛けておいてください。

#### ● 不凍液を入れておくとき

冷却水の補給・交換を行なって、ラジエータ及び リザーブタンクには、不凍液の混ざった適正な混 合比の冷却水を規定量入れておきます。

(129ページ参照)

## 重要

- \* 冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を適正量入れ(混合比は最高でも 50%以下),よく水と混ぜ合せてからお使いください。(冷却水容量……3.3L)
- \* 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の 凍結、夏期にはエンジンの故障やラジエータ の破損の原因になります。
- \* 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入するとエ ンジン部品に悪影響を与えます。
- \* クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。

#### ◆ バッテリ



#### 危 険

\* 保管や持運びの際にバッテリに火気を近付けたり、ショートさせると爆発の危険がありますので注意してください。



\* バッテリを点検するときには、エンジンを 停止し、メインスイッチを [切] にしてく ださい。 長期間使用しない場合は, できるだけバッテリを 機体から取外してください。また, 以下の点に注 意して保管してください。

- 保管前に点検し、必要に応じて補充電を行なってください。(バッテリ液補水タイプは、 補水してから補充電を行なってください。)
- バッテリは保管中でも自己放電するので夏は 1カ月、冬は2カ月に1回それぞれ点検し、 必要に応じて補充電を行なってください。
- 次のような場所に保管してください。
  - (1) 直射日光が当らない(温度が低く変化の 少ない) 乾燥している場所
  - (2) 雨露が少なく、水没のおそれがない場所
  - (3) バッテリの有害なガスや液,粉じんの発生が起こらない場所

機体に取付けている場合は、(-)側のケーブル を必ず取外してださい。

#### ◆ 各レバー・その他

点検・整備が終わったあと、納屋などに停めておくときは刈取部を地面に接地させて、下記事項を 行なってください。

- デバイダカバーを取付けたあと、分草かんを 収納します。
- アンローダ受けを下げてアンローダを折りた たみ収納します。**[G 仕様]**
- アクセルレバーをいっぱい戻して(【→→】位置)止めておいてください。
- 駐車ブレーキを掛けます。
- 脱こく・刈取クラッチレバーは【切】位置に しておいてください。
- 車体水平制御は、機体いっぱいまで下げてく ださい。
- メインスイッチのスイッチキーは、必ず抜取って保管してください。
- 本機力バーをかけます。

## コンバインの不調と処置

# 警告

- \* エンジンを必ず止めてください。
- \* 取外したり、オープンした回転部のカバー 類は衣類などが巻込み危険ですので必ず取 付けてください。
- \* 各搬送チェーンやカッタ刃には注意してく ださい。ケガをするおそれがあります。
- \* 刃先に直接手を触れないでください。


## わらが詰まる



- \* 必ずエンジンを停止してから行なってくだ さい。
- ■自動エンジン停止装置がはたらいたとき


#### ◆ フィードチェーン終端部・排わら搬送部

自動エンジン停止装置がはたらき, 警報パネルの 排ワラランプが点灯したときには, 掃除してくだ さい。

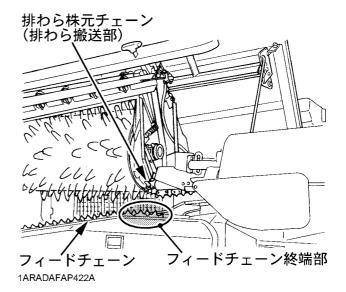

#### ◆ 2番縦スクリュ掃除口


警報パネルの2番ランプが点灯したときには,縦スクリュ掃除口のボルト6本を取外して脱着カバーを外してください。

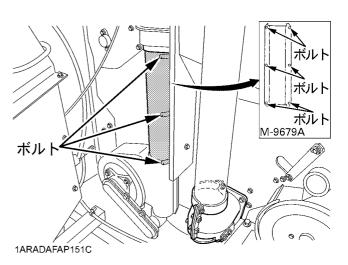


#### ◆ カッタ部・排わらチェーン部

自動エンジン停止装置がはたらき,警報パネルの排ワラランプが点灯したときには,次の手順で掃除してください。

- 1. 切換えカバーを開きます。
- 2. 上部カバーを上げて、穂先カバーを上に開きます。
- 3. カバーロック金具を引き、切換えカバーを後方へ倒します。

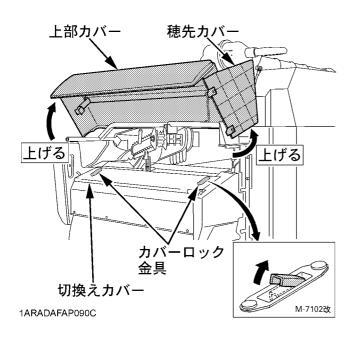

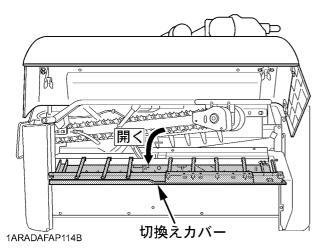

## 補足

- \* 必要に応じて, このあとカッタオープンして 掃除を行なってください。
- \* 切換えカバーを開けたままでは、エンジンをかけても脱こく・刈取クラッチレバーを【入】 位置にするとエンジンが止まります。点検・掃除後は、必ずカバーロック金具を引きながら切換えカバーを閉め、カバーロック金具を確実にロックしてください。


## もみが詰まる


#### ■アンローダからもみが排出されないとき

#### [G 仕様]

下記事項を点検し、もみ排出クラッチレバーを 【切】位置にしたあと、エンジンを必ず止めてか ら処置してください。

- 1. 異物がかみ込んでいるときは、アンローダの 各掃除口を点検(101 ページ参照)し、異物 があれば取除きます。
- 2. グレンタンク駆動ベルトがスリップしているときは、シャッタを引きもみを排出したあと、グレンタンクをオープン(98ページ参照)し、グレンタンク駆動ベルトのテンションスプリングの調整(150ページ参照)をします。調整を行なってもスリップが止まらないときは、ベルト交換を行なってください。

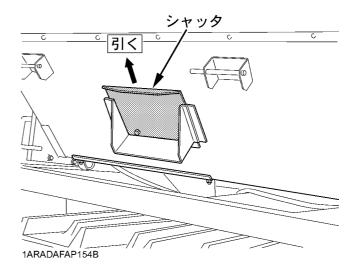

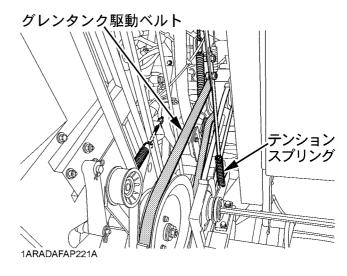


[G 仕様]

## 泥やわらが詰まる

#### ■株元搬送通路の泥やわらの取除きかた

湿田や倒伏作物,雑草の多いほ場で刈取り作業を 行なったとき,刈取部の搬送通路が泥やわらくず でふさがったときは、取除いてください。


- 1. エンジンを停止します。
- 2. 刈刃後方やパッカ下部などの搬送通路を掃除します。

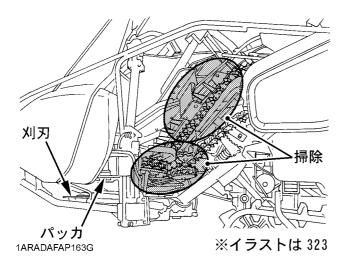

#### [218 - 221]

刈刃から異音がするときは、刈刃ケース後部を点検し、わらの巻付きによるわら溜まりがあるときは、掃除して取除いてください。

- 1. エンジンを停止します。
- 2. 必要に応じて刈刃を取外します。(154 ページ 参照)
- 3. 溜まっているわらを取除きます。
- 4. 刈刃を取付けます。

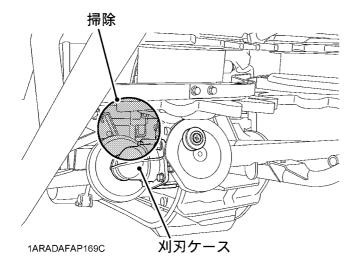


[218 · 221]

#### ■穂先搬送先端部のわらの取除きかた

- 1. エンジンを停止します。
- 2. 穂先搬送先端部に詰まったわらを取除きます。

## 補足

\* 掃除を行なったとき、引起しフレーム左側の 裏面に取付けている左引起しハンプと穂先フ レーム先端に取付けている穂先レールハンプ の位置が下図のようになっているか確認し、 ハンプを正しくセットしてください。

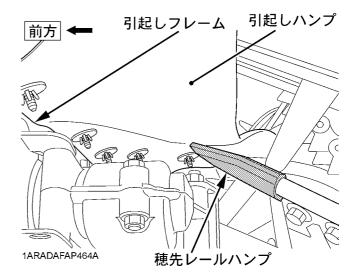


## その他

## ■安全ピンについて


排わら処理を行なっているとき、排わら穂先・株元各チェーンに負荷が掛かると、チェーンの駆動部に入っている安全ピンが切れてチェーンが動かなくなりますので、刈取り作業状態で排わら穂先・株元各チェーンが動かないときは購入先に連絡してください。


## 補足

\* 予備の安全ピンを出荷時は下記のところに設置しています。

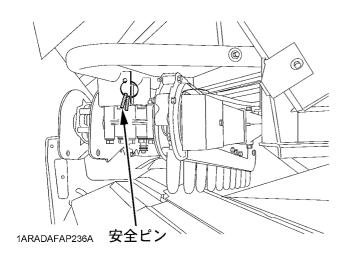

\* 安全ピンは、ボルト1本を取外してカバーを 取外すと、下図の位置に取付けています。

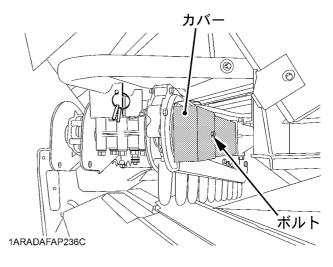

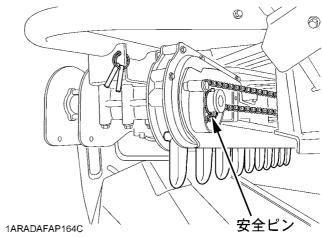

\* 排わら穂先・株元各チェーンが動かなくなる とフィードチェーン終端部がわら詰まりにより、自動エンジン停止がはたらき、エンジン が停止しますので、わら詰まりを取除いたあ と、脱こく部を動かしてチェーンの作動状態 を確認してください。

## 付表

## 主要諸元

農		機	型	式	名			クボタ R	0204 (G)					
商			品		名		AR218 (G)							
区		分	ホッ	パ	仕 様	DXW	DXW2	_	_	_	_			
		<i></i>	グレン	タン	ク仕様	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2			
機	全				長 (mm)				50					
	全				幅 (mm)			16	60	T				
寸法	全		高力		ツーパ	17	10	<u> </u>	_	_	_			
		1. 55			タンク	1000	1055		40	I				
機	Þ	体 質			ツ パ	1030	1055	1105	1910	1140	1105			
	型		(Kg//) 式		´タンク 名	1135	1160	1185 D1105	1210	1140	1165			
エ	種		11,		類		水冷1		<u>-C-11</u> 気筒立形ディ	ーガル				
	総		気	量	(L {cc})		7,1(1) 1	1.123						
	出	力	/ 回		速度 PS}/rpm)				0)/2500					
ジ	使		用	燃	料			ディーセ						
			<u>ンク</u>						4					
ン	始		動	方	式				<u>ータ式</u>					
	バ	<u>ッ</u>	距離		リ(V・Ah) ッ パ	825	855	12	· 36 	_	_			
走	ク	中心			ッ パ ンタンク	825	855	825	855	825	855			
	П	幅×;	接地長			$330 \times 1160$	$400 \times 1160$	— O40			_			
	ſ	тш / 、、				$330 \times 1160$	$400 \times 1160$	330×1160	400×1160	330×1160	400×1160			
	- 1	平均:	接地圧			13. 2 {0. 13}	11.1 {0.11}	_	_	_	_			
行							12.3{0.13}	15.2{0.15}	12.8{0.13}	14.6 {0.15}	12.3{0.13}			
1 J	最	低			高 (mm)	180	185	180	185	180	185			
	変		速	方	式			油圧モータ						
	変		速	段	数				と 〔副変速各					
			度(m/s		進		[副変速		1.62 作業					
部			回転速度時〕	後土	進		〔副変速		1.13 作業	<u>: 0∼0.63</u>				
	旋加	取	<u>回</u> り	<u>方</u> 条	式 数(条)			BO	2					
刈	刈刈		<u>り</u> ボバイダケ						~845					
	刈	取			形式									
Trê-	刃	- 1/3		-	幅 (mm)				50					
取	変	速	. 段		数 (段)				2					
	刈	高	さ	範	囲 (mm)			35~	-150					
部	2	ぎゃ			方 式			電動モ	ータ式					
HIP		取横			量 (mm)			19						
脱	脱			<u></u>					胴·軸流式					
1376	2	ぎ	HIBI I		幅 (mm)				< 600					
2					度(rpm)	540								
	処	理	ны —		幅 (mm) 度(rpm)	240×100〔ツースバー処理方式〕   1200								
<	2	番			方 式				<u>00</u> Jュ式					
_L=	括 動 板 幅×長さ (mm								(1140					
部	選		<u> 小人」中</u> 別	方	式			揺動・圧風						
	, <u> </u>		,,,,	/ 4				1 1-1 1-7 1 /-LA/-HV						

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

農	機型式名			クボタ R	0204 (G)			
商	品名			A R 218	3 (G)			
区	分がッパ仕様	DXW	DXW2	_	_	_	_	
	グレンタンク仕様	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2	
2	グタンク容量(L{袋})		5	70{約11}	〔1袋約50L〕			
	レア排 出 方 式			スクリュニ	コンベア式			
<	ン  排 出 時 間 (S)			18	30			
	タン 旋回範囲(度)・旋回方式		285〔運	転席から右回	[り] ・電動・	モータ式		
粒	ク 、 昇降範囲(度)・昇降方式			0〔水平〕~	45・油圧式			
<sub>,</sub>	仕 排出高さ〔作業時〕(mm)			1795~	~4310			
	様 ダ 排出長さ〔作業時〕(mm)			2235~	~3295			
理	マップ			100{約2}〔	1 袋約50L〕			
部	吐出口数(口)			6	2			
排	わら処理部			ッタ又は <b>,</b> ●フ				
171	,	力	ッタ切断長さ	:35mm又は,	50mm〔切断刃	:標準切断刃	)	
諸	自動こぎ深さ制御	$\bigcirc$	0	0	0	$\circ$	0	
1	<u>動[目 期 水 半 制 御</u> ]	_	_	0	0	_	_	
	化 自動エンジン停止装置	$\bigcirc$	0	0	0	0	0	
1	装 アンローダ自動旋回装置	$\bigcirc$	0	0	0	0	0	
	【クレンタンクロルル  排出位置選択	_	_	_	_	0	0	
	パワークラッチ〔刈取〕	$\bigcirc$	0	0	0	0	0	
	刈取オートクラッチ 〔刈取部上昇時搬送駆動停止装置〕	_	_	_	_	$\circ$		
,	バイブロシャッタ〔手動〕 [ グ レ ン タ ン ク 仕 様 ]	_	_	_	_	0	0	
	集中注油装置〔手動〕	0	0	0	0	0		
	防じんカバー	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	
	ボイスナビ〔音声警報〕	_	_	_	_	0	0	
置	警 報 装 置	充電,		水温, 負荷 杯, 排わら言			iまり,	
_	芯作物範囲〔全長〕 (mm)			550~	1300			
倒	伏 適 応 性 ( 度 )	追刈り:85以下・向刈り:70以下						
作業	能率〔計算值〕(a/hr{分/10a})			18~10{	$34 \sim 62$			

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

<sup>※</sup>諸装置について ○:標準装備 -: 非装備(後付け不可) △:オプション(後付け可)

農		機	型	Ī	式 名			クボタ	R 0205 G		
商			品		名			AR	221 G		
区					分	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2
機	全				長(mm)			32	50		
体	全全全				幅(mm)			16	60		
法	全				高(mm)			19	40		
機		体	<u></u>	質	量 (kg)	1155	1180	1205	1230	1160	1185
エ	型		Ī	<b>犬</b>	名			D1105			
	種				類		水冷 4		気筒立形ディ	ーゼル	
	総	排	気	量	(L {cc})			1.123	{1123}		
	出	力	/ [	ュ 転 (kW{I	速度 PS}/rpm)			15.4 (21.	0) /2700		
ジ	使		用	燃	料			ディーヤ	ブル軽油		
	燃	料夕	ンク	容量	₫ (L)			2	4		
	始		動	方	式			セルモ	ータ式		
ン	バ		- IJ		• Ah)			12.	36		
走	I′ ⊦	中	心	距	離 (mm)	825	855	825	855	825	855
	. ⊢		× 接			$330 \times 1160$	$400 \times 1160$	$330 \times 1160$		$330 \times 1160$	$400 \times 1160$
		平	均	接	地圧	14.8	12.5	15.4	13.0	14.9	12.5
	ラ				gf/cm <sup>2</sup> })	{0.15}	{0.13}	{0.16}	{0.13}	{0.15}	{0.13}
行	最	低		<u>上</u>	高(mm)	180	185	180	185	180	185
' '	変		速	<u>方</u>			M. Mr. Erre	油圧モータ		O PH >	
	変	<i>t</i> → > 1.	速	段					设〔副変速各 。。 / 佐業		
	走?	<b>行速</b>	度(m		前 進			移動:0~1		$5:0\sim1.00$	
立汉	旋	ノンノル	格回転速		後進		〔副変速〕	移動:0~1		$: 0 \sim 0.70$	
		Β <del>Ω</del>	回 n x	<u>方</u>				BO	2		
Xil	-		り <u>条</u> バイガ		(条)						
	川		バイタ ***	尤斯II 置					~845 ₩ JI <del>- P</del>		
	刃刃	取	装	旦	形 式 幅(mm)				助刃式 50		
取	変	凍	段数	汝 (	段 )				2		
	刈	高		<u>第</u> 題					-150		
	<u> </u>				市 方 式				<u>-100</u> ー夕式		
部	-	<u></u> 取 檔	、 、 、 、 、 スラ	イド	ジュージョング ジュー (mm)				90		
_	脱	2			方式				胴・軸流式		
1376				容×	福(mm)				< 600		
_	2	ぎ	胴		速度(rpm)				10		
2	ЬΠ	TIII	1111	容×	(幅 (mm)		240×		スバー処理方	式〕	
	処	理	胴		速度(rpm)				00		
<	2	番	還	元	方 式				リュ式		
	揺	動			長さ(mm)				(1140		
部	選		別	方				揺動・圧風			
	~~		/3 3	/-				1H 2/1 / / / / / / / / / /	上四次月		

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

農 機 型 式 名			クボタ	R 0205 G		
商 品 名			AR	221 G		
区分	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2
こタンク容量(L{袋})			570{約11}〔	1 袋約50L〕		
くこく粒処理方式			グレン	タンク		
` ア 排 出 方 式			スクリュニ	コンベア式		
粒ン排出時間(S)			11	10		
処		285〔運轉	伝席から右回	]り] ・電動・	モータ式	
理」 昇降範囲(度)・昇降方式			0〔水平〕~	~45・油圧式		
'  排出品さ   作			1795~	~4310		
部  ダ  排出長さ〔作業時〕(mm)			2235~	~3295		
排 わ ら 処 理 部				ウッタ+標準約		
	力	ッタ切断長さ	:35mm又は,	50mm〔切断刃	:標準切断刃	)
諸自自動こぎ深さ制御	0	0	0	0	$\circ$	0
動自動水平制御		_	0	0	<u> </u>	_
化自動エンジン停止装置	<u> </u>	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0
装アンローダ自動旋回装置	0	0	0	0	0	0
置[グレンタンク仕様]排出位置選択		_	_	_	0	0
パワークラッチ〔刈取〕	<u> </u>	0	0	0	0	0
刈取オートクラッチ 装〔刈取部上昇時搬送駆動停止装置〕	_	_	_	_	$\circ$	0
バイブロシャッタ〔手動〕 [グレンタンク仕様]	_	_	_		0	0
集中注油装置〔手動〕	0	0	0	0	0	0
防じんカバー	Δ	Δ	$\triangle$	Δ	0	0
ボイスナビ〔音声警報〕	_	_	_	_	0	0
警 報 装 置	充電,			, シーブ詰ま きまりカッタ		iまり,
適応作物範囲〔全長〕 (mm)			550~	1300		
倒伏適応性(度)						
作業能率〔計算値〕(a/hr{分/10a})			20~10{	31~62}		

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。※諸装置について ○:標準装備 -: 非装備(後付け不可) △: オプション(後付け可)

農		機	型	式	名			クオ	ドタ R 020	)6 G				
商			品		名		A R 320 G							
区					分	DX	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2		
機	全				長(mm)				3470		•			
体	全全				幅(mm)				1670					
法	全				高(mm)				1970					
機		体	質		量 (kg)	1250	1255	1275	1305	1325	1260	1280		
エ	型		式		名				D1105-C-13					
	種				類		水泽	令4サイク.			ゼル			
\ , .	総		気 量		(L {cc})			1	. 123 {1123	}				
	出	力/	/ 回 (]	転 kW{PS	速 度 3}/rpm)			14.	7 (20) /2	500				
ジ	使		月 月	燃	料			デ	ィーゼル軽	:油				
	燃	料夕、	ンクネ	量容量	(L)				24					
	始	重	力	方	式			t	ヹルモータ	式				
ン	バ	ッテ	リ (	V •	Ah)		12.36							
走	ク	中,	<u>ù</u> 5	•	離 (mm)	880	890	910	890	910	890	910		
	口	幅 X	7/ 1		長(mm)	$330\times1250$	$360 \times 1250$				$360 \times 1250$	$400 \times 1250$		
	]	平均	匀 接		也 圧	14.9	13.7	12.5	14. 2	13.0	13.7	12.6		
	ラ				f/cm <sup>2</sup> })	{0.15}	{0.14}	{0.13}	{0.15}	{0.13}	{0.14}	{0.13}		
行	最	低	地	<u>上</u>	高(mm)	205	205	210	205	210	205	210		
	変	技		<u>方</u>	式		37.3		モータ式〔		'H \			
	変		<u>ŧ</u>	段	数			生無段・後						
		行速度 ンジン定格					〔副変		0~1.44	作業:0				
立仅	旋						〔副変	迷」移期:	0~1.01	作業:0	$1 \sim 0.50$			
		取り	•	<u>方</u>	<u>式</u> 条)				BCT 3					
NJ	_	<u>- 収 り</u> 畐〔デバ							<u>3</u> 1150∼1200	)				
	刈	ー 取			形式				1130~1200 往復動刃式					
取		- 4人	14		幅(mm)				工度到力式 1100	4				
	変	速 [	5数	(	段 )				2					
	刈	高さ		囲	(mm)				35~150					
部					方式									
_	脱	<u></u> こ	<	力										
			旧往	圣×	幅 (mm)			•	$390 \times 600$					
2	こ	ぎ	胴匠	可転速	速度(rpm)				540					
	hП	理	胴毛	圣×	幅 (mm)		2	40×100 (	ツースバー	·処理方式〕				
_	処	生	1	回転速	度(rpm)				1200					
<	2	番	還	元	方 式									
	揺	動		届×長	きさ(mm)				$510 \times 1140$					
部	選		IJ	方	式			揺動・	圧風・全	<b>福吸引</b>				

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

農 機 型 式 名			クオ	ドタ R020	06 G					
商 品 名				AR320G						
区分	DX	DX DXW DXW2 DXMW DXMW2 HDW HDW2								
こタンク容量(L{袋})		650{約13} 〔1袋約50L〕								
くこく粒処理方式		グレンタンク								
ア 排 出 方 式		スクリュコンベア式								
粒 上 排 出 時 間 ( S )		200								
処  旋回範囲 (度)・旋回方式		285〔運転席から右回り〕・電動モータ式								
理】昇降範囲(度)・昇降方式		0〔水平〕~45・油圧式								
'  排出尚さ   作兼時」(mm <i>)</i>		1820~4335								
部 ダ 排出長さ〔作業時〕(mm)		$2235\sim 3295$								
排 わ ら 処 理 部		●カッタ又は, ●カッタ+標準結束機								
		カッタ切断:	長さ:35mmフ	スは, 50mm	〔切断刃:標	[準切断刃]				
諸自自動こぎ深さ制御	0	0	0	0	0	0	0			
動自 動 水 平 制 御										
化自動エンジン停止装置	$\bigcirc$	0	0	0	0	0	0			
装アンローダ自動旋回装置	$\circ$	0	0	0	0	0	0			
置[グレンタンク仕様]排出位置選択	_	_	_	_	_	0	0			
パワークラッチ〔刈取〕	0	0	0	0	0	0	0			
刈取オートクラッチ 装〔刈取部上昇時搬送駆動停止装置〕	_	_	_	_	_		0			
バイブロシャッタ〔手動〕 [グレンタンク仕様]	_	_	_	_	0	0	0			
集中注油装置〔電動〕	$\circ$	0	0	0	0	0	0			
防じんカバー										
ボイスナビ〔音声警報〕										
警 報 装 置	充電,			負荷, シ <sup>・</sup> わら詰まり		, 2番詰ま まり	きり,			
適応作物範囲〔全長〕 (mm)				550~1300						
倒伏適応性(度)	追刈り:85以下・向刈り:70以下									
作業能率〔計算値〕(a/hr{分/10a})			23	~15{27~4	12}					

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。※諸装置について ○:標準装備 -: 非装備(後付け不可) △: オプション(後付け可)

農		機	型	式	名			クボタ	R 0207 G		
商					名			ARS			
区					分	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2
機	全全全			長	(mm)			34	70		
体计	全			幅	$(\mathbb{M}\mathbb{M})$			16	70		
	全				$(\mathbb{M}\mathbb{M})$			19	70		
機		体	質	量	(kg)	1275	1295	1325	1345	1280	1300
エ	型		式		名			D1105			
	種			/- <i>(</i>	類		水冷 4		<u> (筒立形ディ</u>	ーゼル	
	総		気 量		cc})			1.123	{1123}		
	出	力		転 速 W{PS}/:				16.9 (23	3) /2800		
ジ	使		用	燃	料			ディーt	ブル軽油		
		料夕	ンク容		Γ)				4		
	始			方	式			セルモ			
\\ \rightarrow\rightar	バ			/ • A l	_			12.			
走		<u>中</u>	<u>心</u> 距		(mm)	890	910	890	910	890	910
				地長		$360 \times 1250$	$400 \times 1250$	$360 \times 1250$		$360 \times 1250$	$400 \times 1250$
	ーラ	平	均 (kDa	地 .{kgf/c	压[1]	13.9 {0.14}	12.7 {0.13}	14.4 {0.15}	13.2 {0.13}	13.9 {0.14}	12.7 {0.13}
	<u>/</u> 」 最	低			(mm)	205	210	205	210	205	210
行	変	IFY.		<u>」。</u> 方	式	200	210	<u>- 200</u> 油圧モータ		400	210
	変			<del>//</del> 段	数		前進無		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		行谏	度(m/s		進		〔副変速〕	移動:0~1		: 0~0.90	
	[I		三格回転速度時		進		〔副変速〕	移動:0~1	.13 作業	: 0~0.63	
部	旋		口	方	式			В(	CT		
刈			り条数		: )			Ć	}		
			バイダ先対		(mm)			1150~			
_	刈	取	装置		式			往復重			
取	刈	S. F.	- 112 H		(WW)			11			
	変		段数	<u>(</u> 段				0.5			
部	<u>河</u>	高ギン			(mm)			<u>35〜</u>			
-	<u>ث</u> 104		架 さ 調					電動モ			
肬	脱		汉	<u>方</u> ×幅	式 (mm)			<u> トこさ・早</u> 390>	胴・軸流式_		
	2	ぎ	ніпі —	転速度					10		
2			经	<del>私</del> 述及 · X 幅	_		240 ×		+0 スバー処理方	·	
	処	理		転速度			2107	12		14)	
<	2	番			式				<del>)</del> Jュ式		
	揺	動		×長さ				510×			
部	選			方	눛			揺動・圧風			

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

農 機 型 式 名			クボタ	R 0207 G					
商 品 名			AR	323 G					
区分	DXW	DXW2	DXMW	DXMW2	HDW	HDW2			
こ タ ン ク 容 量(L{袋})			650{約13}〔	1袋約50L〕					
くてく粒処理方式			グレン	タンク					
ア 排 出 方 式			スクリュニ	コンベア式					
粒 上 排 出 時 間 ( S )			1:	20					
処   旋回範囲(度)・旋回方式		285〔運轉	転席から右回	10〕・電動	モータ式				
理」 昇降範囲(度)・昇降方式			0〔水平〕~	~45・油圧式					
		$1820 \sim 4335$							
部 ダ 排出長さ [作業時] (mm)		2235~3295							
排 わ ら 処 理 部		●カッタ又は、●カッタ+標準結束機							
	力	ッタ切断長さ	:35mm又は,	50mm〔切断刃	:標準切断刃	)			
諸自自動こぎ深さ制御	0	0	0	0	0	0			
動自動水平制御									
化自動エンジン停止装置	<u> </u>	0	0	0	$\bigcirc$	0			
装アンローダ自動旋回装置	0	0	0	0	0	0			
置[グレンタンク仕様]排出位置選択		_	_	_	0	0			
パワークラッチ〔刈取〕	<u> </u>	0	0	0	0	0			
刈取オートクラッチ 装〔刈取部上昇時搬送駆動停止装置〕	_	_	_	_	$\circ$	0			
バイブロシャッタ〔手動〕 [グレンタンク仕様]	_	_	_	_	0	0			
集中注油装置〔電動〕	0	0	0	0	0	0			
防じんカバー	Δ	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	0	0			
ボイスナビ〔音声警報〕		_	_	_	0	0			
警 報 装 置	充電,			,シーブ詰ま 吉まりカッタ		iまり,			
適応作物範囲〔全長〕 (mm)			550~	1300					
倒伏適応性(度)									
作業能率〔計算值〕(a/hr{分/10a})			26~15 {	24~42}					

<sup>※</sup>この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。※諸装置について ○:標準装備 -: 非装備(後付け不可) △: オプション(後付け可)

## 付属部品

次の部品が付属していますのでお調べください。

*	保証書	1
*	取扱説明書	1
*	本機力バー	1
*	もみ袋 <b>[ホッパ仕様]</b>	2
*	デバイダ	1式

# オプション (別売品) (純正品を使いましょう)

#### ◆ 刈取部

#### ■スイスイデバイダ

倒伏した作物が能率よく刈取りできます。

品 番	品 名	対象型式
5H563-00000	ARM221 スイスイデバイダ	218 • 221
5H562-00000	ARM323 スイスイデバイダ	320 · 323

### ■刈取り防じんカバー

運転席側へ飛散してくるゴミやちりを防ぐ力バーです。

品 番	品 名	対象型式
5K250-9130-0	オプション, アッシ(ボウジン)	DX 仕様

#### ◆ 脱こく部

#### ■種子用交換部品

品 番	品 名	対象型式
5K250-9110-0	コウカンブヒン, アッシ(シュシヨウ)	全型式

#### ■キャノピ

グレンタンク装着型の雨よけ、日よけです。

品 番	品 名	対象型式
5H560-00000	CP323 キャノピ	G 仕様

#### ◆ こく粒処理部

### ■アンローダリモコン

もみ排出がスイッチ操作で行なえます。また,ア ンローダの昇降,旋回やもみの排出の操作がアン ローダの先端で行なえます。

品 番	品 名	対象型式
5H550-9510-0	パワークラッチ, アッシ(323GPK)	G 仕様

#### ■作業灯ランプ

● アンローダ先端部から照らします。

品 番	品 名	対象型式
5H550-9610-0	ランプ, アッシ(G, サギョウトウ)	G 仕様

#### ● ホッパ吐出口を照らします。

品 番	品 名	対象型式
5K253-9120-0	ランプ, アッシ (ホッパ)	ホッパ仕様

#### ● 脱こく部入口を照らします。

品 番	品 名	対象型式
5H550-9210-0	ランプ, アッシ(サギョウトウ)	G 仕様
5H553-9210-0	ランプ, アッシ(サギョウトウ)	ホッパ仕様

#### ◆ 排わら処理部

#### ■ 35mm・50mm・60mm 切断カッタ

品 番	品 名	対象型式
5F531-00000	S-AR20 カッタ (50mm 切断)	
5F534-00000	S-AR20H カッタ (50mm 切断セラミック刃)	
5F533-00000	SS-AR20 スーパカッタ (35mm 切断)	全型式
5F536-00000	SS-AR20H スーパカッタ (35mm 切断セラミック刃)	

### ■ 35/150mm・50/150mm 切断長切換えカッタ

わらの切断長さがレバー 1 本で簡単に約 50mm と約 150mm,約 35mm と約 150mm に切換えができます。

品 番	品 名	対象型式
5F532-00000	S-AR20C 切換えカッタ (50/150mm 切断)	
5F535-00000	S-AR20CH 切換えカッタ (50/150mm切断セラミック刃)	全型式
5F537-00000	SS-AR20C 切換えカッタ (35/150mm 切断)	土尘八
5F538-00000	SS-AR20CH 切換えカッタ (35/150mm切断セラミック刃)	

### ■セラミック切断刃

品 番	旦 夕	品 名 個数/台			
	S-20	S-20C	SS-20	SS-20C	
57748-91120	セツダンバ (130×17セラミック)	ı	11	_	20
57748-91110	セツダンバ (150×17セラミック)	16	5	26	6

## ■カッタ後部標準結束機

品 番	品 名	対象型式
57901-00000	K-A323SY	全型式

### ■カッタ後部ストンパ結束機

品 番	品 名	対象型式
57907-00000	K-A323SR	全型式

#### ■カッタ後部ドロッパ

品 番	品 名	対象型式
5F902-00000	DAR20	全型式


## ■簡易拡散装置

わら処理部で切わらの拡散と条散布の作業が行なえます。

品 番	品 名	対象型式
5F531-9120-0	カクサン、アッシ(カンイ)	全型式


## 消耗部品(純正部品を使いましょう)

## ◆ バッテリ

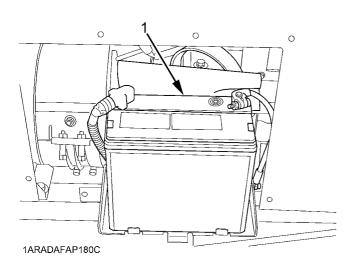


図番	品 名	品 番	対象型式
	バッテリ(50B24L-MF)	07908-25040	
1	バッテリ (デルコ 50B24L)	5H522-4111-0	全型式


## ◆ ヒューズ

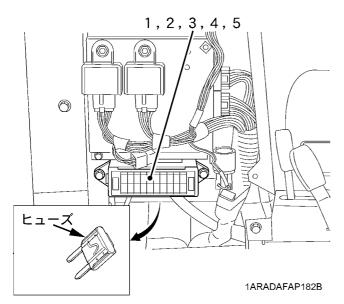

図番	品 名	品 番	対象型式
1	5A オートヒューズ	T1060-3043-0	
2	7.5Aオートヒューズ	T1065-3048-0	
3	15A オートヒューズ	5H050-4163-0	全型式
4	20A オートヒューズ	5H050-4164-0	
5	25A オートヒューズ	5H050-4165-0	


## ◆ スローブローヒューズ

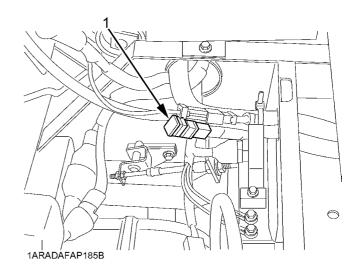

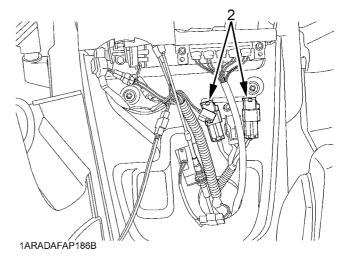

図番	品 名	品 番	対象型式
1	スローブローヒューズ (50A)	17478-6008-0	<b>方</b>
2	スローブローヒューズ (45A)	5H601-4166-0	主主人


## ◆ ランプ (電球)

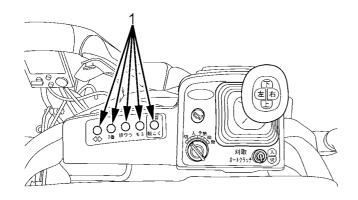


1ARADAFAP028N




## [G仕様]

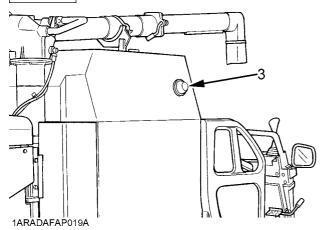

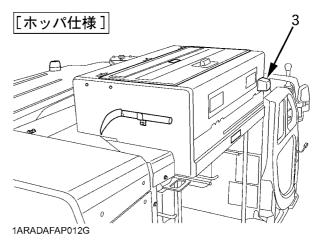


図番	品 名	品 番	対象型式
1	ランプバルブ (12V, 1. 7W)	5H550-4257-0	수 1 1
2	ランプバルブ	56713-4172-0	全型式
3	ランプバルブ	36200-7517-0	

- ◆ オイルフィルタカートリッジ
- ◆ ファン駆動ベルト (37.5 ブイベルト)

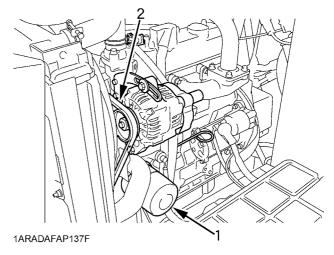


図番	品 名	品 番	対象型式
1	フィルタ,アッシ (オイル,カートリッ ジ)	16271-3209-0	全型式
2	37V ベルト	16241-9701-0	

## ◆ エアクリーナエレメント

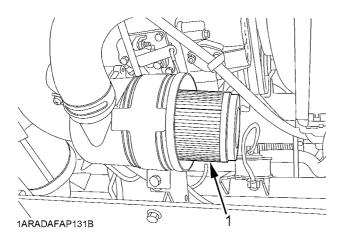


図番	品 名	品 番	対象型式
1	エレメントアッシ	67980-8263-0	全型式

## ◆ ラジエータホース, オイルドレーンゴムホース

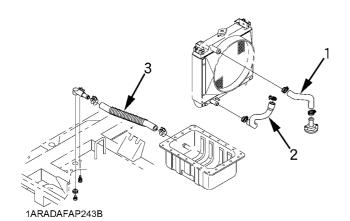


図番	品 名	品 番	対象型式
1	ウォータパイプ2	52300-2544-0	
2	ホース(2, ウォータ)	52320-2539-0	全型式
3	ハイユチューブ	56900-2591-0	


## ◆ インレットパイプ

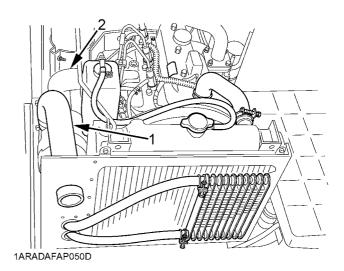


図番	品 名	品 番	対象型式
1	チューブ (インレットパイプ1)	5H550-2542-0	全型式
2	チューブ (インレットパイプ 2)	5Н550-2543-0	主主人

- ◆ フューエルパイプ
- ◆ フュールフィルタアッシ、 フィルタエレメント

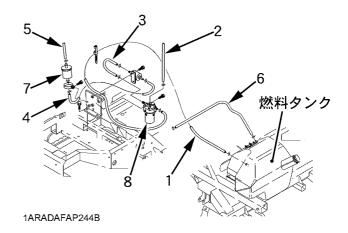

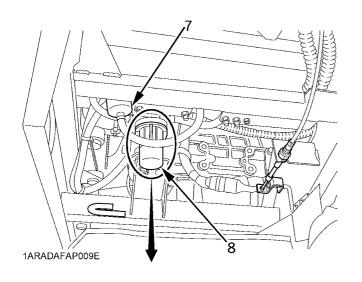


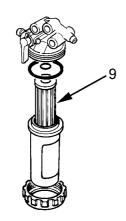

## 1ARADAFAP242B


図番	品 名	品 番	対象型式
1	フューエルチューブ	09661-71950	
2	フューエルパイプ	09661-40040	
3	フューエルホース	09661-70200	
4	フューエルチューブ	09661-70300	
5	フューエルチューブ	09661-70950	
6	フューエルチューブ	09661-41400	全型式
7	フューエルフィルタ アッシ	12581-4301-2	
8	フィルタ,アッシ (フューエル)	6A320-5886-2	
9	フィルタ	6A320-5993-0	

## ◆ ミッション・HSTオイルフィルタカートリッジ

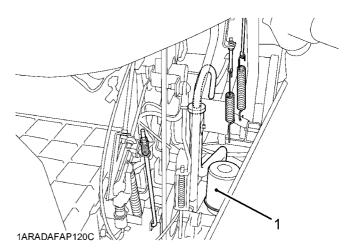


図番	品 名	品 番	対象型式
1	フィルタ(オイル) カートリッジ	5H550-1895-0	全型式


## ◆ ミッションオイルフィルタ

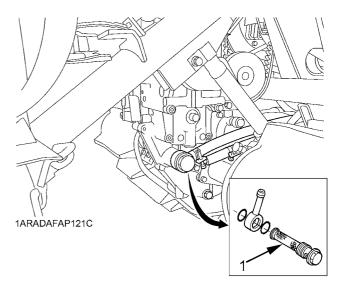

図番	品 名	品 番	対象型式
1	フィルタ (ミッション, 100)	5Н700-2738-0	全型式

## ◆ 脱こくフロントハンプ

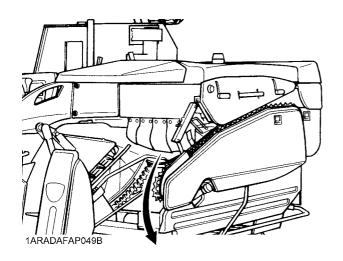


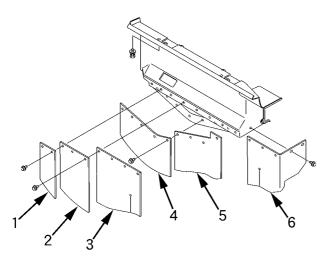

1ARADAFAP323A


図番	品 名	品 番	対象型式
1	ハンプ (3, フロント)	5K250-6124-0	
2	ハンプ (2, フロント)	5K250-6123-0	
3	ハンプ (1-1, フロント)	5K250-6121-0	全型式
4	ハンプ (4, フロント)	5K250-6125-0	土至八
5	ハンプ (5, フロント)	5K250-6126-0	
6	ハンプ (1-2, フロント)	5K250-6122-0	

## ◆ 受あみ

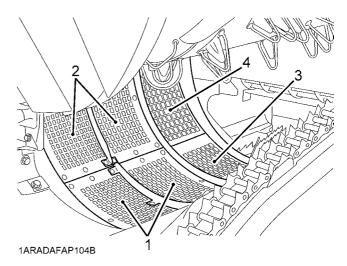

図番	品 名	品 番	対象型式
1	コンケーブ, アッシ(1)	5K252-2101-0	218 • 221
1	コンケーブ, アッシ(1)	5K250-2101-0	320 • 323
2	コンケーブ, アッシ(2)	5K252-2102-0	218 • 221
	コンケーブ, アッシ(2)	5K250-2102-0	320 • 323
3	コンケーブ, (1, ウチヌキ 10)	5K250-2113-0	全型式
4	コンケーブ, (2, ウチヌキ 10)	5K250-2115-0	土主八


## **◆** こぎ歯

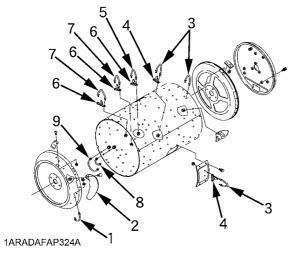

図番	品 名	品 番	対象型式
1	ダイ1セイソシ	53582-7212-0	
2	イタセイソシ	53961-2145-0	
3	ナミハ	53582-7219-0	
4	イタコキハ	53567-2147-0	
5	ダイ2ホキョウシ	53582-7217-0	全型式
6	イタホキョウシ	53567-2146-0	
7	ダイ1ホキョウシ	53582-7216-0	
8	ダイ3セイソシヨウ	53514-7215-0	
9	ダイ3セイソシ	53582-7214-0	


## ◆ 吐出口ブーツ



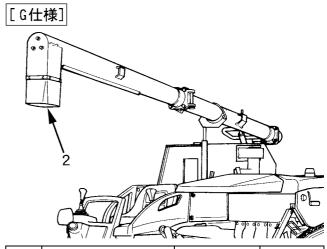

図番	品 名	品 番	対象型式
1	ブーツ (ホッパ)	53696-5323-0	ホッパ仕様
2	ブーツ	5G030-5124-0	G 仕様


## ◆ わら切刃

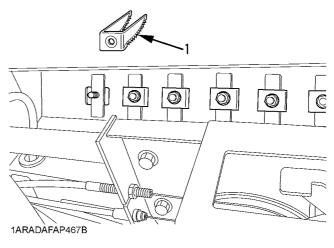


図番	品	名	品 番	対象型式
1	ワラキリハ		5K250-2142-0	全型式

## ◆ 刈刃

## [218 · 221]

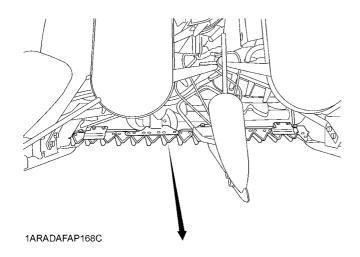


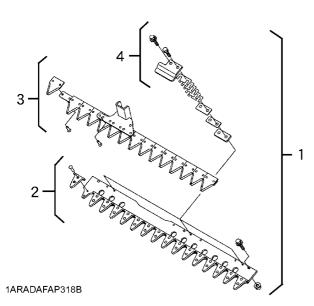


図番	品 名	品番
1	刈刃アッシ	5H552-5820-0
2	受刃コンプ	5H552-5830-0
3	刈刃コンプ	5H552-5840-0
4	ナイフヘッド	5H552-5841-0

[218 · 221]

## [320 · 323]

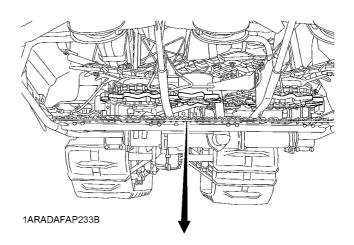

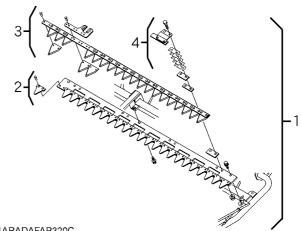


1ARADAFAP320C


図番	品 名	品 番
1	刈刃アッシ	5H550-5801-0
2	受刃コンプ	5H550-5820-0
3	刈刃コンプ	5H550-5810-0
4	ナイフヘッド	5H550-5813-0

[320 · 323]

## **◆** 株元センサ


## ◆ 穂先センサ

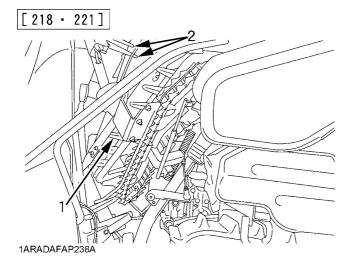


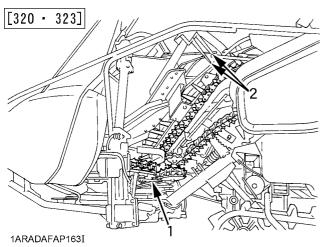

図番	品 名	品 番	対象型式
1	スイッチ, アッシ (カブモト)	59700-7503-2	218 · 221
	スイッチ, アッシ(カブモト 100)	5Н601-7503-0	320 · 323
2	センサ, アッシ (ホサキ)	5H215-7530-0	218 · 221
	センサ, アッシ (ホサキ)	5H550-7534-0	320 · 323

- ◆ 引起しチェーン
- ◆ 穂先供給チェーン
- ◆ 株元供給チェーン [218・221]
- ◆ 右株元・左株元チェーン [320・323]

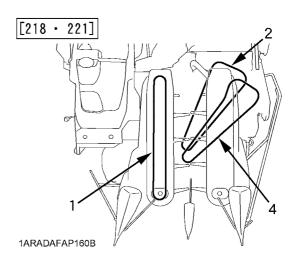


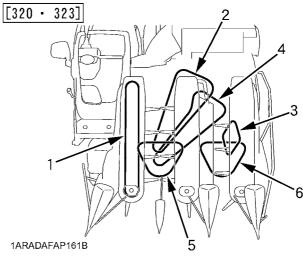

図番	品 名	品 番	対象型式
1	チェーン, アッシ(ヒキオコシ)	5H235-5301-0	全型式
2	チェーン, アッシ (ホサキ)	5H552-6670-0	218 • 221
	チェーン, アッシ (ホサキ)	5H550-6670-0	320 · 323
3	チェーン, アッシ (ホサキ)	5H550-6801-0	320 · 323
4	チェーン,	5H552-6620-0	218 • 221
4	アッシ(キョウキュウ)	5H550-6620-0	320 · 323
5	チェーン (ミギカブモト)	5H550-6135-0	320 · 323
6	チェーン (ヒダリカブモト)	5H550-6159-0	320 · 323


## ◆ 各チェーン

## ● フィードチェーン

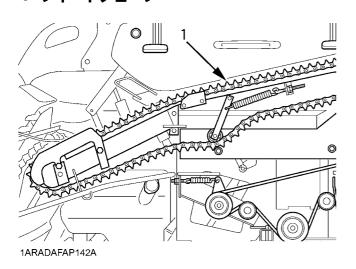


図番	品 名	品 番	対象型式
1	チェーン (フィード, 104L)	5K250-4215-0	全型式

## ● 排わら穂先・株元チェーン

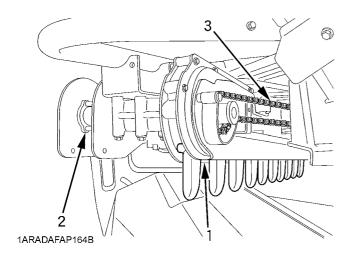


図番	品 名	品 番	対象型式
1	チェーン,アッシ (ハイワラホサキ)	5K200-4340-0	
2	チェーン (ハイワラ)	5K200-4311-0	全型式
3	チェーン (ハイワラニュウリョク)	5K250-4366-0	

### ◆ カッタ刃・供給刃

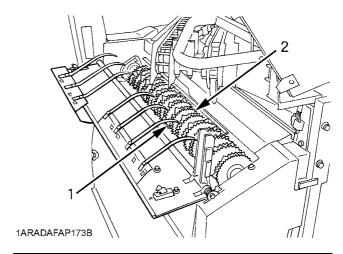

図番	品 名	品 番	対象型式
1	150 セツダンバ	57783-2121-0	全型式
2	130 ギヤロータ	57783-2138-0	土主八

## ◆ クローラ

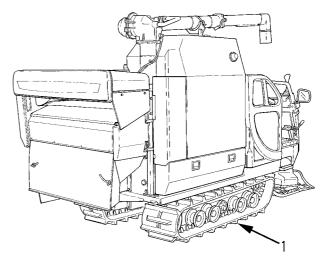


1ARADAFAP019B


※イラストは G仕様

図番	品 名	品 番	対象型式
	クローラ (330-37-90)	5H552-2251-0	218・221 (W 仕様)
	クローラ (400-37-90)	5H552-2252-0	218・221 (W2 仕様)
1	クローラ (330-39-90)	5H550-2253-0	320 (標準)
	クローラ (360-39-90)	5H550-2251-0	320・323 (W 仕様)
	クローラ (400-39-90)	5H550-2252-0	320・323 (W2 仕様)

## ◆ 突起付ベルト

## [218 · 221]

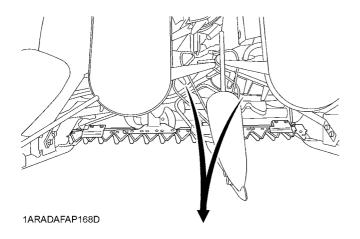

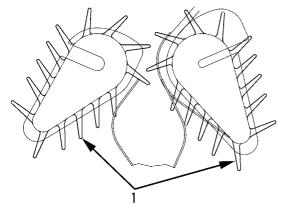



1ARADAFAP246B

図番	品 名	品 番
1	ベルト (32, トッキ)	5H215-6181-0

[218 · 221]

## [320 · 323]

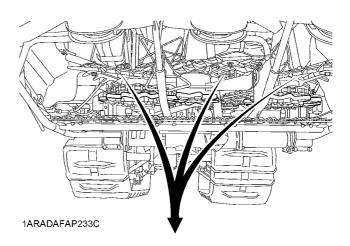

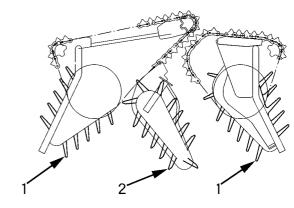


1ARADAFAP247B

図番	品 名	品 番
1	ベルト (32, トッキ)	5H215-6181-0
2	ベルト (29, トッキ)	5H550-6181-0


[320 · 323]

## ◆ スライドブッシュ

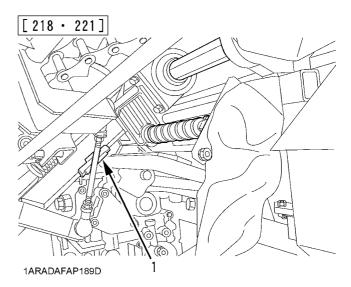


図番	品	名	品	番	対象型式
1	ブッシュ	(スライド)	5H552-	4915-0	218 · 221


## ◆ 各ベルト

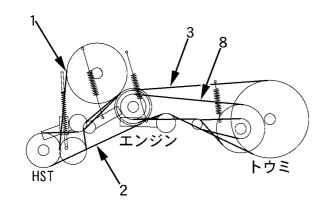


1ARADAFAP245B

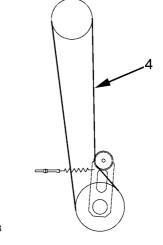


1ARADAFAP248B

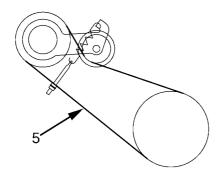

1ARADAFAP249B

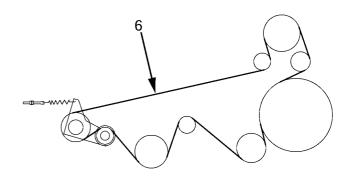

1ARADAFAP250B

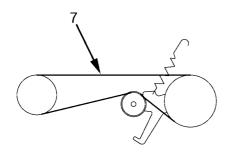

1ARADAFAP315B

	図番	品 名	品 番	対象型式
	1	Vベルト (A37)	5H552-1275-0	218 · 221
		Vベルト (B44)	5H550-1275-0	320 · 323
本	2	Vベルト (B45)	5H550-1153-0	全型式
機	3	Vベルト (C60)	5H604-1146-0	218 · 221
		Vベルト (C67)	5H551-1216-0	320
		Vベルト (C66)	5H551-1215-0	323
	4	Vベルト (C84)	5K250-1581-0	全型式
脱こ	5	Vベルト (C50)	5K252-1572-0	218 • 221
<		Vベルト (B50)	5K250-1571-0	320 · 323
	6	Vベルト (B120)	5K250-2517-0	全型式
カッタ	7	Vベルト (B-45)	5F531-3131-0	全型式
グレン タンク	8	Vベルト (A47)	5H550-1257-0	G仕様

## クボタ純オイル

### ■オイルはクボタ純オイルをお使いくださ 11.

オイルは、コンバインの開発研究から生まれたク ボタ純オイルを,必ずお使いください。 市販のオイルをご使用になりますと,あなたの大 切なコンバインの寿命を縮めることがあります。

お買求めは、購入先へご用命ください。

#### ● D30 又は D10W30 (ディーゼルエンジン用)




1ARADAFAP393A

## ● スーパー UDT (油圧駆動・ミッション油圧・各ギヤ兼用)




1ARADAFAP394A


#### M80B(ミッション油圧兼用)

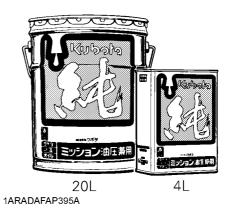

● M90 (一般ミッション・各ギヤ用)

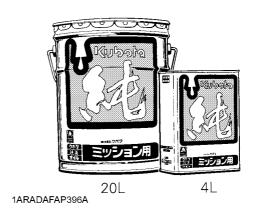

#### ■クボタスペアグリース

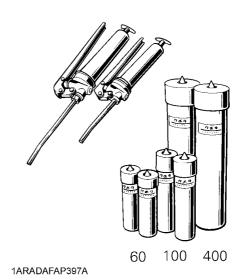

## 修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、記入されると便利です

購入先名	担当		電話()	-
ご購入日	型式名		区分	
車台番号(製造番号)		エンジン型式	-	エンジン番号

万一ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

## クボタ機械サービス株式会社

北海道営業技術推進部:電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
秋田営業技術推進部:電(018)845-1644	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙台営業技術推進部:電(022)384-5162	〒981-1221	名取市田高字原182番地の1
東京営業技術推進部:電(048)862-1588	₹338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
新 潟 営 業 技 術 推 進 部:電(025)285-1263	〒950-0992	新潟市上所上1丁目14番15号
金 沢 営 業 技 術 推 進 部:電(076)275-1121	〒924-0038	白山市下柏野町956-1
名古屋営業技術推進部:電(0586)24-5111	₹491-0031	一宮市観音町1番地の1
大阪営業技術推進部:電(06)6470-5860	〒661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
岡山営業技術推進部:電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市宍甘275番地
米子営業技術推進部:電(0859)39-3181	〒689-3547	米子市流通町430-12
株式会社四国クボタ 営業技術課 : 電(087)874-8500	〒769-0102	香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3
福岡営業技術推進部:電(092)606-3725	₹811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号
熊本営業技術推進部:電(096)357-6181	〒861-4147	熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1
本 社 営 業 技 術 部:電(072)241-8092	〒590-0823	堺市石津北町64番地
<sub>株式会社</sub> <b>クボタ</b>		
機 械 札 幌 事 務 所:電(011)662-2121	〒063-0061	札幌市西区西町北16丁目1番1号
機 械 東 日 本 事 務 所:電(048)862-1121	〒338-0832	さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
機 械 西 日 本 事 務 所:電(06)6470-5970	〒661-8567	尼崎市浜1丁目1番1号
機 械 福 岡 事 務 所:電(092)606-3161	₹811-0213	福岡市東区和白丘1丁目7番3号

# Kubota



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

# 株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 TEL.06-6648-2111 FAX.06-6648-3862